

**Kaiser®**

**KS 90300 \***

**FRIDGE FREEZER COMBINATION**

**KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION**

**COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR**

**ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ**



**EN USER MANUAL**

**DE GEBRAUCHSANWEISUNG**

**FR MODE D'EMPLOI**

**RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**DEAR CUSTOMERS,**

*thank you for purchasing our product.*

*We are convinced that you have made a proper choice.*

*This product satisfies high quality demands and corresponds to world comprehensive standards; its modern appearance has been developed by the best European designers.*

*We ask you to thoroughly read the operating instructions before usage. The consideration of recommendations protects you from possible inconveniences which can appear as a result of the wrong use of the appliance and allows you to reduce the consumption of electric energy. If the use corresponds to the present operating instructions, the refrigerator will bring you a lot of pleasure for a long time.*

*Our refrigerators correspond to the main demands of the security, hygiene and environment protection, according to the directives of the EU which is confirmed with certificates DIN ISO 9001, ISO 1400, according to the standards established within the frames of the EU, they also correspond to the Gosstandart of Russia, standards of the CIS, which is confirmed with the corresponding certificates.*

*Under the main idea of a constant improvement of the quality of our refrigerators the changes in design and equipment which lead only to positive changes of the technical qualities are reserved by the manufacturer.*

*We wish you an effective use of our refrigerator.*

*Yours faithfully*

***Kaiser***

**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

*We inform you that our devices which are the object of the present operating instructions are assigned exclusively for domestic use.*

**DE****LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,**

wir danken Ihnen für den Erwerb unserer Technik.

*Wir sind überzeugt, dass Sie eine richtige Wahl getroffen haben.*

*Dieses Produkt befriedigt hohe Qualitätsanforderungen und entspricht weltumfassenden Standards, sein modernes Aussehen wurde von besten europäischen Designern entwickelt.*

*Wir bitten Sie, die Bedienungsanleitung vor der Nutzung aufmerksam zu lesen. Die Beachtung der Empfehlungen schützt Sie von eventuellen Unannehmlichkeiten, die als Folge einer falschen Nutzung des Gerätes, auftreten können, und ermöglicht Ihnen, den Verbrauch von Elektroenergie zu reduzieren. Der Kühlschrank bereitet Ihnen viel Vergnügen auf lange Zeit, wenn der Gebrauch anhand der vorliegenden Bedienungsanleitung erfolgt.*

*Unsere Kühlschranks entsprechen den Hauptforderungen der Sicherheit, der Hygiene und des Umweltschutzes, laut den Direktiven der EU, bestätigt durch die Zertifikate DIN ISO 9001, ISO 1400, entsprechend den im Rahmen der EU geltenden Normen, und genauso auch den Anforderungen von Gosstandart in Russland und Standards anderer GUS Länder, bestätigt durch die Identifikationszertifikate.*

*Unter dem Leitgedanken der ständigen Verbesserung der Qualität unserer Kühlschranks sind Änderungen bei Design und Einrichtung, die nur zu positiven Veränderungen der technischen Eigenschaften führen, vom Hersteller vorbehalten.*

*Wir wünschen Ihnen eine effektive Nutzung unseres Kühlschranks.*

Hochachtungsvoll



**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

*Wir informieren Sie, dass unsere Geräte, die der Gegenstand der vorliegenden Bedienungsanleitung sind, ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt sind.*

**FR****CHERS CLIENTS,**

*Merci d'avoir acheté ce produit Kaiser.*

*Nous sommes convaincus que vous avez fait le bon choix. Ce produit de haute qualité, répondant aux normes internationales en vigueur, réalisera parfaitement vos différentes cuissons, et son apparence moderne conçu par les meilleurs designers d'Europe, vous offrira une décoration de cuisine magnifique.*

*Nous vous conseillons une lecture attentive de ce manuel avant d'utiliser la table de cuisson. La prise en compte des indications vous protégera d'éventuels inconvénients due à une mauvaise utilisation de l'appareil et permet de réduire sa consommation de gaz et d'énergie électrique. Si elle est utilisée conformément à ce mode d'emploi, la table de cuisson vous apportera beaucoup de plaisir durant tout son cycle de vie.*

*Nos réfrigérateurs répondent aux principales exigences de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement, conformément aux directives de l'UE. Elles sont toutes certifiées DIN ISO 9001 et ISO 1400, dans le cadre de l'UE et elles répondent aux Gosstandart de Russie, grâce à leurs certifications aux standards de la CIS.*

*Avec en pensée notre devoir d'amélioration continue de la qualité de nos réfrigérateurs, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications de conception et de mode opératoire qui vous permettrons de tirer le meilleur profit de votre équipement.*

*Nous vous souhaitons une bonne utilisation de nos fours.*

Cordialement votre



**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

*Nous vous informons que nos appareils faisant l'objet du présent manuel d'utilisation sont exclusivement destinés à l'usage domestique*

**RU****УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,**

*благодарим Вас за приобретение нашей техники.*

*Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор.*

*Данный продукт удовлетворяет самым высоким требованиям и отвечает мировым стандартам, его современный облик разработан лучшими европейскими дизайнерами.*

*Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию и эксплуатации до пуска устройства. Соблюдение содержащихся в ней рекомендаций защитит Вас от возможных неприятностей при неправильной эксплуатации устройства, а также позволит Вам уменьшить расход электроэнергии. Если эксплуатация холодильника будет соответствовать настоящей инструкции, наше устройство будет радовать Вас долгое время.*

*Наши холодильники полностью соответствуют основным требованиям безопасности, гигиены и защиты окружающей среды, согласно директивам Европейского Союза, что подтверждено сертификатами DIN ISO 9001, ISO 1400, в соответствии с настоящими нормами, действующими на территории Европейского сообщества, а также полностью отвечают всем требованиям Госстандарта России и стандартов других стран СНГ, что подтверждается сертификатами соответствия.*

*С мыслью о дальнейшем повышении технических и эксплуатационных характеристик наших холодильников мы оставляем за собой право на внесение изменений в дизайн и устройство, влияющих только положительно на потребительские качества и свойства продукта.*

*Желаем Вам эффективного пользования холодильником нашей фирмы.*

Уважающий Вас



**OLAN-Haushaltsgeräte  
Berlin Germany**

*Информируем, что наши приборы, являющиеся предметом настоящей Инструкции, предназначены исключительно для домашнего пользования.*

## CONTENTS

**INSTALLATION INSTRUCTIONS 6**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Electrical connection          | 6  |
| Grounding                      | 8  |
| Installation                   | 12 |
| Connection to the water supply | 14 |

**SAFETY PRECAUTIONS 16**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>BRIEF DESCRIPTION</b> | <b>20</b> |
| Location drawing         | 20        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>USE</b>            | <b>22</b> |
| Switching on          | 22        |
| Electronic programmer | 22        |

**INTELLIGENT SYSTEM**

|           |    |
|-----------|----|
| Ice maker | 30 |
|-----------|----|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>PRACTICAL TIPS</b>          | <b>34</b> |
| Switching off the refrigerator | 34        |
| Products storage               | 34        |
| Freezing food                  | 36        |
| Shelf life of frozen products  | 38        |

|                |    |
|----------------|----|
| Saving energy  | 40 |
| Transportation | 42 |

**SERVICE AND MAINTENANCE 42**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>WHAT TO DO IF?</b>             | <b>46</b> |
| Before calling the service centre | 48        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>RESPECT FOR THE ENVIRONMENT</b> | <b>72</b> |
|------------------------------------|-----------|

| DE                                        |           | FR                                          |           | RU                                                |           |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| INHALTSVERZEICHNIS                        |           | SOMMAIRE                                    |           | ОГЛАВЛЕНИЕ                                        |           |
| <b>FÜR DEN INSTALLATEUR</b>               | <b>7</b>  | <b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</b>          | <b>7</b>  | <b>ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ</b>                      | <b>7</b>  |
| Stromanschluss                            | 7         | Connexion électrique                        | 7         | Подключение к электросети                         | 7         |
| Erdung                                    | 9         | Mise à la terre                             | 9         | Заземление                                        | 9         |
| Installation                              | 13        | Installation                                | 13        | Установка                                         | 13        |
| Wasseranschluss                           | 15        | Raccordement à l'alimentation en eau        | 15        | Подключение водоснабжения                         | 15        |
| <b>SICHERHEITSHINWEISE</b>                | <b>17</b> | <b>PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ</b>              | <b>17</b> | <b>УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b>           | <b>17</b> |
| <b>KURZBESCHREIBUNG</b>                   | <b>21</b> | <b>DESCRIPTION SOMMAIRE</b>                 | <b>21</b> | <b>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ</b>                           | <b>21</b> |
| Gesamtansicht                             | 21        | Schémas des dispositifs                     | 21        | Внешний вид                                       | 21        |
| <b>GEBRAUCH</b>                           | <b>23</b> | <b>UTILISATION</b>                          | <b>23</b> | <b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>                              | <b>23</b> |
| Einschalten                               | 23        | Mise en marche                              | 23        | Включение                                         | 23        |
| Elektronische Zeitschaltuhr               | 23        | Programmateurs électronique                 | 23        | Электронное программирующее устройство            | 23        |
| <b>INTELLIGENT SYSTEM</b>                 |           | <b>INTELLIGENT SYSTEM</b>                   |           | <b>INTELLIGENT SYSTEM</b>                         |           |
| Eisbereiter                               | 31        | Machine à glaçons                           | 31        | Ледогенератор                                     | 31        |
| <b>PRAKTISCHE TIPPS</b>                   | <b>35</b> | <b>CONSEILS PRATIQUES</b>                   | <b>35</b> | <b>ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ</b>                        | <b>35</b> |
| Ausschalten des Kühlschranks              | 35        | Éteindre le réfrigérateur                   | 35        | Отключение холодильника                           | 35        |
| Lebensmittel aufbewahren                  | 35        | Conservation des produits                   | 35        | Хранение продуктов                                | 35        |
| Einfrieren von Lebensmitteln              | 37        | Congélation des aliments                    | 37        | Замораживание продуктов                           | 37        |
| Lagerdauer des Gefriergutes               | 39        | Durée de conservation des produits surgelés | 39        | Продолжительность хранения замороженных продуктов | 39        |
| Energiespartipps                          | 41        | Économiser de l'énergie                     | 41        | Экономьте электроэнергию                          | 41        |
| Transport                                 | 43        | Transport                                   | 43        | Транспортировка                                   | 43        |
| <b>SERVICE UND WARTUNG</b>                | <b>43</b> | <b>ENTRETIEN ET MAINTENANCE</b>             | <b>43</b> | <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД</b>                        | <b>43</b> |
| <b>WAS IST, WENN?</b>                     | <b>47</b> | <b>QUE FAIRE SI?</b>                        | <b>47</b> | <b>ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?</b>                          | <b>47</b> |
| Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden | 49        | Avant d'appeler le centre d'aide technique  | 49        | Перед обращением в сервисный центр                | 49        |
| <b>UMWELTVERTRÄGLICHKEIT</b>              | <b>73</b> | <b>RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT</b>           | <b>73</b> | <b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>                    | <b>73</b> |

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ELECTRICAL CONNECTION

Before connecting the refrigerator to the mains power supply, make sure that:

- The supply voltage corresponds to the specifications on the data plate on the front of the oven.
- The mains supply has an efficient ground connection complying with all applicable laws and regulations.

Correct grounding is a legal requirement. If the appliance is not pre-fitted with a power cable and/or plug, use only suitable cables and plugs capable of handling the power specified on the appliance's data plate and capable of resisting heat. The power cable should never reach a temperature of 50 °C at any point along its length.

If the appliance is to be connected directly to mains terminals, fit a switch with minimum aperture of 3 mm between the contacts. Make sure that the switch is of sufficient capacity for the power specified on the appliance's data plate, and compliant with applicable regulations. The switch must not break the yellow-green earth wire. The socket or switch must be easily reachable with the refrigerator fully installed.

**! Attention!** Installation and electrical connection must be executed by a qualified expert only.

**! Attention!** The manufacturer declines all responsibility for damage or injury if the above instructions and normal safety precautions are not respected.

## DE FÜR DEN INSTALLATEUR

### STROMANSCHLUSS

Vor der Durchführung des Stromanschlusses muss sichergestellt werden, dass:

- die Eigenschaften des Stromnetzes mit den Werten auf dem angebrachten Typenschild auf der hinteren Wand des Kühlschranks übereinstimmen;
- das Stromnetz gemäß den geltenden Bestimmungen und Rechtsvorschriften geerdet ist.

Die Erdung ist eine notwendige Voraussetzung der Nutzung des Gerätes. Falls der Kühlschrank nicht mit Kabel und/ oder Netzstecker ausgestattet ist, muss geeignetes Material verwendet werden, das der auf dem Typenschild auf der hinteren Wand des Gerätes angegebenen Stromaufnahme und der Betriebstemperatur entspricht. Das Kabel darf an keiner Stelle keinesfalls eine Temperatur von über 50 °C erreichen.

Wenn ein direkter Netzanschluss gewünscht wird, muss ein allpoliger Schalter mit Kontaktöffnung von min. 3mm vorgesehen werden, der erlaubt das Gerät vom Netz zu trennen und der den technischen Daten der geltenden Vorschriften entsprechen muss (das gelb-grüne Erdungskabel darf nicht vom genannten Schalter unterbrochen werden). Der Stecker bzw. der allpolige Schalter müssen bei installiertem Gerät problemlos zugänglich sein.

**! Achtung!** Montage und Stromnetzanschluss sollen nur von der qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

**! Achtung!** Der Hersteller ist nicht haftbar, wenn bei der Installation des Gerätes alle oben angeführten Anweisungen nicht befolgt werden.

## FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### CONNEXION ÉLECTRIQUE

Avant de brancher le réfrigérateur au secteur, s'assurer que:

- la tension d'alimentation correspond aux spécifications figurant sur la plaque signalétique à l'avant du four.
- l'alimentation du secteur est équipée d'une mise à la terre efficace conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur.

Une mise à la terre correcte est une exigence légale. Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble d'alimentation et/ou d'une fiche, utilisez uniquement des câbles et des prises appropriés capables de supporter la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et de résister à la chaleur. Le câble d'alimentation ne doit jamais atteindre une température de 50 °C au-dessus de la température ambiante en tout point de sa longueur.

Si l'appareil doit être raccordé directement aux bornes du secteur, installer un interrupteur avec une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts. Assurez-vous que l'interrupteur a une capacité suffisante pour la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et qu'il est conforme aux réglementations applicables. Le commutateur ne doit pas briser le fil de terre vert-jaune. La prise ou l'interrupteur doit être facilement accessible avec le four entièrement installé.

**! Attention!** L'installation et la connexion électrique ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié.

**! Attention!** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures si les instructions ci-dessus et les précautions normales de sécurité ne sont pas respectées.

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Перед подключением холодильника к эл. сети, необходимо убедиться, что:

- параметры сети соответствуют данным в табличке на задней стенке холодильника,
- электрическая сеть заземлена в соответствии с действующими предписаниями.

Заземление является необходимым условием правильной эксплуатации. Если холодильник не оборудован кабелем и/или штекером, применяйте только материалы, соответствующие данным, указанным в табличке на задней стенке прибора, которые могут функционировать в рабочем режиме температур. Кабель ни в коем случае не должен нагреваться выше температуры более 50 °C.


В случае подсоединения непосредственно к эл. сети, необходимо использовать специальный автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм, позволяющий отсоединять прибор от сети, соответственно техническим данным действующих предписаний (желто-зеленый кабель заземления не должен прерываться данным выключателем). Штекер или автоматический выключатель на правильно установленном приборе должен быть всегда легко достигаем.

**! Внимание!** Монтаж и подключение должны проводиться только квалифицированным специалистом.

**! Внимание!** Изготовитель не несет никакой ответственности, если при установке устройства не соблюдаются все вышеприведенные предписания.

## GROUNDING



The power cord has a three-pronged grounded plug for your personal safety. It must be connected to a grounding type wall receptacle, in accordance with the legislation governing electric installations in your country, as well as any local regulations. Do not remove the grounding prong, do not use a two pronged adaptor, and never make a connection to the schematic. Use the cord supplied with the equipment (do not exchange it). If the cord is damaged, it must be immediately replaced by specialized personnel.

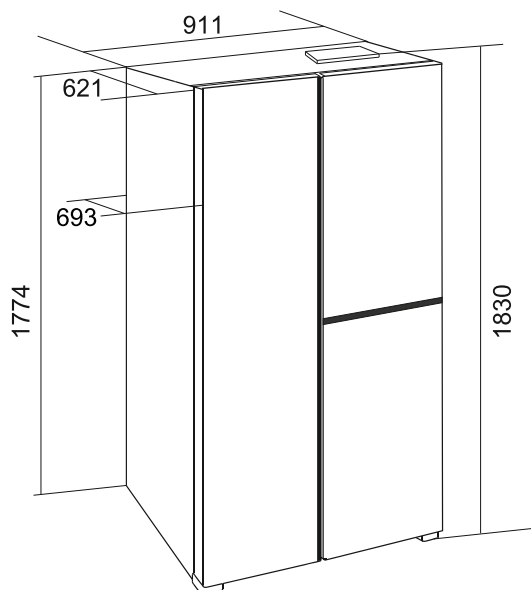

**Attention!** Grounding must be provided for your safety. If there is no grounding, contact a qualified technician.

## INSTALLATION

- Remove the package and self-adhesive tape used to protect the doors and accessories; use soap to remove any glue residue;
- Keep expanded polystyrene packing elements; these elements, foil and self-adhesive tape will be used to pack the refrigerator for protection during transportation;
- Wash the refrigerator's interior and accessories with warm water and dishwashing liquid and then wipe dry;
- Place the refrigerator in a dry ventilated place protected from direct sunlight and at a sufficient distance from heat sources such as a kitchen stove, radiator, etc. If this condition cannot be met, use a suitable insulating plate when installing the refrigerator near heat sources or provide the following clearance from heat sources: from the kitchen stove – 3 cm; from oil or coal stoves – 30 cm;
- When installing the refrigerator next to another refrigerator or a freezer, ensure side clearance of at least 2 cm;

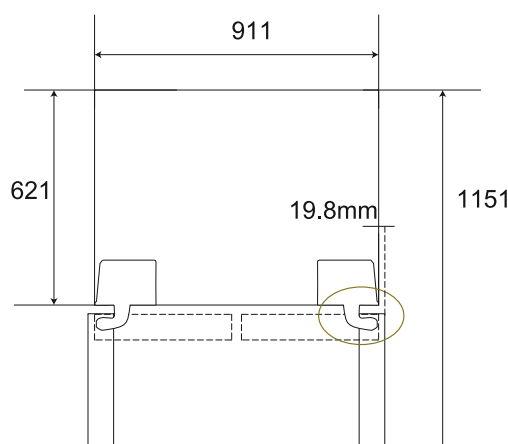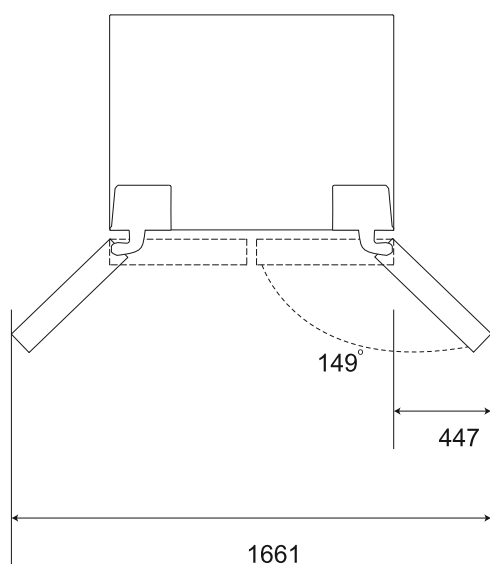

Das Netzkabel ist mit dem dreikontakt-geerdeten Stecker für die Versorgung Ihrer Sicherheit ausgestattet. Es muss in die Steckdose des Erdungstyps gesteckt werden, der den Normen entspricht, die die Installation der elektrischen Ausrüstung in Ihrem Land regulieren sowie den jeweiligen lokalen Normen. Nehmen Sie den Erdungskontakt nicht heraus und verwenden Sie den Zweikontaktadapter nicht. Verwenden Sie das Kabel, das zusammen mit dem Kühlschrank geliefert wird (tauschen Sie es nicht aus). Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es von der qualifizierten Fachkraft sofort ersetzt werden.

**! Achtung!** Im Interesse Ihrer Sicherheit muss der Kühlschrank unbedingt geerdet sein. Wenn keine Erdung vorhanden ist, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft.

## INSTALLATION

- Das Gerät auspacken, das die Türen und die Ausstattung schützende Klebeband entfernen. Eventuell verbliebene Kleberreste mit einem milden Reinigungsmittel entfernen;
- Die Polsterteile der Verpackung aus geschäumtem Polystyrol nicht wegwerfen. Sollte erneuter Gerätetransport nötig sein, so ist das Kühl- und Gefriergerät mit Hilfe dieser Polystyrolelemente und der Folie einzupacken und mit einem Klebeband zusichern;
- Das Geräteinnere und die Ausstattungselemente mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines Geschirrspülmittels abwaschen und trocknen lassen;
- Das Kühl- und Gefriergerät in einem trockenen und belüftbaren Raum aufstellen. Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herde, Heizkörper, usw., aufstellen. Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände ein: zu Elektro- oder Gasherden u.ä. – ca. 3 cm, zu Öl- oder Kohleanstellherden – ca. 30 cm;
- Beim Aufstellen neben einem anderem Kühlgerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 2 cm erforderlich;

Le cordon d'alimentation possède une fiche à trois bouts incluant la mise à la terre de sécurité. Il doit être connecté à une prise murale conforme aux normes régissant les installations électriques dans votre pays, ainsi que toute réglementation locale. Ne supprimez pas le bout de mise à la terre prévu sur la prise, n'utilisez pas d'adaptateur à deux bouts, et ne jamais effectuer un raccordement électrique sur le dispositif. Utilisez le cordon électrique fourni avec l'équipement (ne le changer en aucun cas). Si le cordon est endommagé il doit être immédiatement remplacé par un électricien spécialisé.

**! Attention!** La mise à la terre doit être prévue votre sécurité. Si votre installation n'a pas de mise à la terre, contacter un technicien qualifié

## INSTALLATION


- Retirer l'emballage et la bande autoadhésive utilisée pour protéger les portes et les accessoires; Utiliser du savon pour éliminer tout résidu de colle sur les surface;
- Conserver l'emballage de couverture en polystyrène; les éléments en papier et les rubans autocollants utilisés pour protéger le réfrigérateur pendant sa transportation;
- Laver l'intérieur du réfrigérateur et ses accessoires avec de l'eau chaude et du liquide à vaisselle puis essuyer sec;
- Placer le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri des rayons directs du soleil et à une distance suffisante des sources de chaleur telles qu'une cuisinière, un radiateur, etc. Si cette condition ne peut être satisfaite, utilisez une plaque isolante appropriée lors de l'installation du réfrigérateur près des sources de chaleur ou prévoir une distance de sécurité par rapport aux sources de chaleur: pour une cuisinière – 3 cm; pour un cuiseur à pétrole ou au charbon – 30 cm;
- Lors de l'installation du réfrigérateur à proximité d'un autre réfrigérateur ou d'un congélateur, prévoir une distance de séparation latérale d'au moins 2cm;

Шнур питания оснащен трехконтактной заземленной вилкой для обеспечения Вашей безопасности. Ее следует включать в розетку заземляемого типа в соответствии с нормами, регулирующими установку электрооборудования в Вашей стране, а также любыми местными нормами. Не вынимайте заземляющий контакт и не используйте двухконтактный переходник. Используйте шнур, поставляемый вместе с холодильником (не меняйте его). Если шнур поврежден, он должен быть немедленно заменен квалифицированным специалистом.

**! Внимание!** В целях Вашей безопасности необходимо заземление. Если заземление отсутствует, следует обратиться к квалифицированному специалисту.

## УСТАНОВКА

- Удалить упаковку изделия и самоприклеивающиеся ленты, которыми предохранены двери и оснастка; остатки клея удалить с помощью моющих средств;
- Сохранить упаковочные элементы из пенополистирола; в случае необходимости транспорта холодильника они, фольга и самоприклеивающаяся лента будут пригодны для предохранения и упаковки;
- Внутреннюю полость холодильника а также элементы оснастки следует промыть тёплой водой добавляя к ней жидкость для мойки посуды а затем вытереть досуха;
- Поместить холодильник в сухом, проветриваемом помещении, на место без доступа солнечных лучей, с соблюдением соответственного расстояния от источников тепла таких, как: кухонная плита, батареи центрального отопления, и т.п. Если же последнее условие является невыполнимым, тогда устанавливая холодильник вблизи источников тепла следует применить соответственную изоляционную пластину, либо учесть следующие расстояние от источников тепла: от кухонной плиты – 3 см; от печей отапливаемых маслом либо углём – 30 см;
- Помещая холодильник рядом с другим либо рядом с морозилкой, необходимо не менее 2 см между их боковыми стенками;

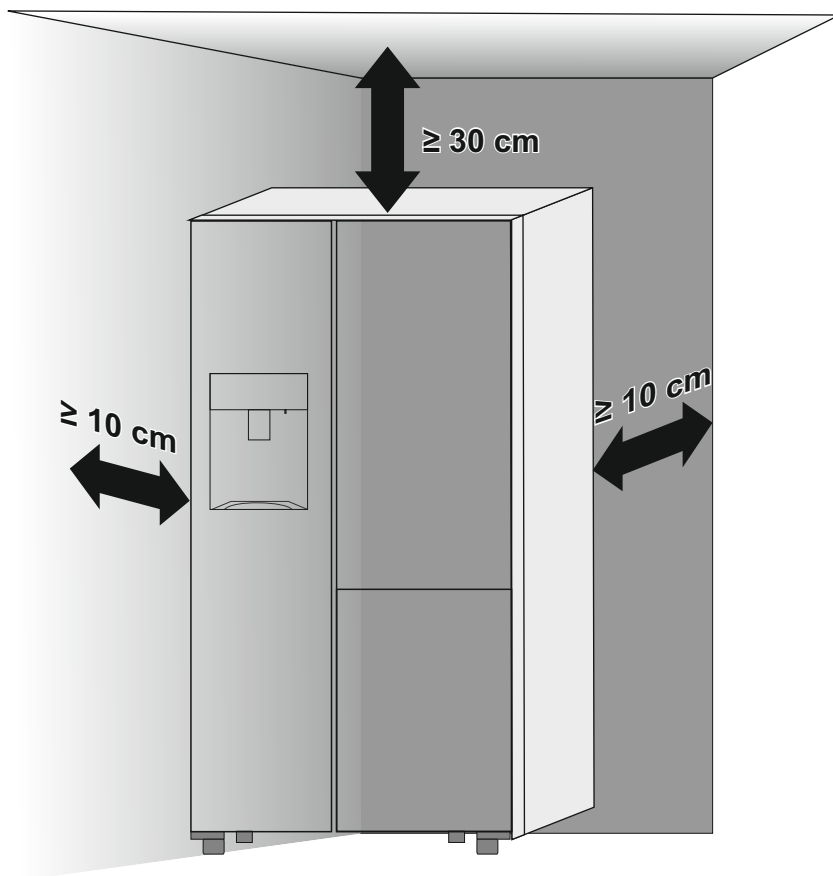

- Install the refrigerator on a perfectly even and firm surface. When aligning the refrigerator, its doors must be closed.
- Use a level with a glass scale and a bubble to make sure that the refrigerator is in a level position; all four legs must stand firmly on the floor.
- If the refrigerator needs adjustment, carefully tilt it and turn the front adjustable leg until the refrigerator is in the required position.
- Alignment of the refrigerator prevents its displacement, vibration and other issues.
- Do not replace the original aligning legs with other legs.
- Wait at least 2 hours before plugging the refrigerator in; this will help ensure fault-free operation.
- After the product has been installed, make sure that it is not standing on a power cable;
- Alteration of device parts is prohibited. Avoid damaging the capillary tube visible in the rear wall recess for the compressor. The capillary tube must not be bent, unbent or twisted. Damage to the refrigerator's capillary tube will void the warranty!
- To ensure unhampered opening of the refrigerator's door, there must be 10 cm clearance between the side of the refrigerator (from the door hinge) and the wall of the room where it has been installed.

## DE

- Stellen Sie den Kühlschrank auf der absolut ebenen und festen Oberfläche auf. Bei der Ausrichtung des Kühlschranks sollten die Türen geschlossen sein.
- Nutzen Sie eine Wasserwaage mit Glasskala, um zu prüfen, ob der Kühlschrank eben steht; dabei sollen alle vier Beine fest auf dem Fußboden stehen.
- Wenn man den Stand des Kühlschranks regulieren muss, neigen Sie ihn vorsichtig und drehen Sie am zu regulierenden Bein, bis sich der Kühlschrank in der gewünschten Ausrichtung befindet.
- Die ebene Ausrichtung des Kühlschranks verhindert Bewegungen des Gerätes, Vibration und andere Probleme.
- Ersetzen Sie die originalen regulierbaren Beine des Kühlschranks nicht mit anderen.
- Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie den Kühlschrank einschalten; dies hilft, Probleme während des Betriebs zu vermeiden.
- Nach erfolgtem Installieren ist zu überprüfen, ob das Gerät nicht zufällig auf seinem Versorgungskabel steht.
- Jegliche Manipulation an den Teilen des Kältemittelkreislaufs ist unzulässig. Es ist streng darauf zu achten, dass das Kapillarrohr nicht beschädigt wird, welches im Hohlraum der Kältemaschinen sichtbar ist. Dieses Rohr darf weder gebogen noch abgerichtet oder gewinkelt werden. Falls der Benutzer das Kapillarrohr beschädigt, erlischt die Garantie!
- Um ein ungehindertes Türöffnen zu ermöglichen, sollte der Abstand zwischen der seitlichen Gerätewand (Türscharnierseite) und der Raumwand 10 cm betragen.

## FR

- Installez le réfrigérateur sur une surface parfaitement plane et ferme. Pendant la disposition du réfrigérateur fermez correctement toutes ses portes.
- Utilisez un niveau de verre à bulle pour s'assurer que les quatre pieds du réfrigérateur sont posés sur un plancher bien horizontal et solide.
- Si l'horizontalité du réfrigérateur doit être réglé, Inclinez légèrement l'appareil et tournez les deux pieds jusqu'à atteindre le niveau requis.
- L'alignement du réfrigérateur empêche son mouvement, ses vibrations et autres problèmes.
- Ne remplacez les pieds d'alignements originaux avec d'autres pieds.
- Attendez au moins 2 heures avant de brancher le réfrigérateur; cela garantira un fonctionnement sans erreur.
- Une fois l'appareil installé, assurez-vous qu'il ne soit pas posé sur le câble d'alimentation;
- Toute manipulation des composants du circuit frigorifique est interdite. Il est très important de s'assurer que le tube capillaire n'est pas endommagé, ce qui est visible dans la cavité des refroidisseurs. Ce tuyau ne doit pas être plié, coupé ou tordu. Si l'utilisateur endommage le tube capillaire, il perd les droits qui découlent de la garantie!
- Pour permettre une ouverture de porte sans obstacle, la distance entre la paroi latérale de l'appareil (côté charnières de porte) et le mur de la pièce doit être de 10 cm.


## RU

- Устанавливайте холодильник на абсолютно ровной и твердой поверхности. При выравнивании холодильника дверки должны быть закрыты.
- Воспользуйтесь уровнем со стеклянной шкалой и пузырьком, чтобы проверить, ровно ли стоит холодильник; при этом все его четыре ножки должны твердо стоять на полу.
- Если холодильник необходимо отрегулировать, осторожно наклоните его и поворачивайте переднюю регулируемую ножку, пока холодильник не станет в нужное положение.
- Выравнивание холодильника предотвращает его движение, вибрирование и другие проблемы.
- Не заменяйте оригинальные выравнивающие ножки холодильника другими.
- Подождите как минимум 2 часа перед тем, как включать его в розетку; это поможет избежать проблем во время его работы.
- После установки изделия проверить не стоит ли оно на кабеле электропитания;
- Запрещается переделка деталей агрегата. Особенное внимание следует обратить на то, чтобы не повредить капиллярную трубку, видную в нише задней стенки для компрессора. Капиллярную трубку запрещается изгибать, выпрямлять и свертывать. Повреждение капиллярной трубки холодильника лишает потребителя гарантийных прав!
- Для свободного открывания двери холодильника расстояние между его боковой стенкой (со стороны дверной петли) и стеной помещения, в котором он установлен, рекомендуется не менее 10 см.

**Leveling feet \***

- Turn the feet **3** clockwise or counterclockwise to achieve a stable position of the refrigerator.

\* - if available

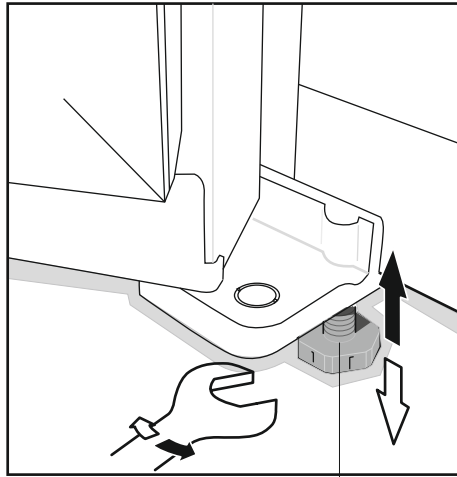**3**

## DE

### Höhenverstellbare Füße \*

- Drehen Sie die höhenverstellbare Füße **3** nach links oder rechts um stabile Position des Kühlschranks zu erreichen.

\* - falls vorhanden

## FR

### Les pieds réglables en hauteur \*

- Tournez les pieds **3** réglables en hauteur à gauche ou à droite pour atteindre la position stable du réfrigérateur.

\* - si disponible

## RU

### Регулировочные ножки \*

- Для устойчивого положения холодильника вращайте вправо или влево регулировочные ножки **3** вправо или влево.

\* - если имеется

## Connection to the water supply

Connect the ice maker only to a cold water supply. Water pressure supplied to the ice maker should be between 1,4 and 6,9 bar.

A refrigerator with an ice maker requires a constant supply of water. This requires connecting the refrigerator to the water system through the hose that comes with the delivery set.

Connection of the hose to the water system:

- A separate shut-off valve is cut into the common water supply pipe, which can be used to shut off the water if necessary
- The hose is connected to this valve via fittings (not included in the delivery set)

Connecting the hose to the refrigerator:

- There is a special outlet **1** on the back of the refrigerator for connecting the hose
- Push the hose all the way into this port
- The ice maker system will automatically lock the hose into the refrigerator

In areas with poor water quality an additional water filtration system can be installed.


If it is necessary to replace the hose, first unplug the refrigerator, shut off the water with the shut-off valve and then pull the hose with some force out of the outlet **1**.

### Attention!

Installation and connection of the ice maker to the water must only be carried out by a qualified technician.

### Attention!

The manufacturer accepts no liability if the above instructions are not followed when installing the unit.

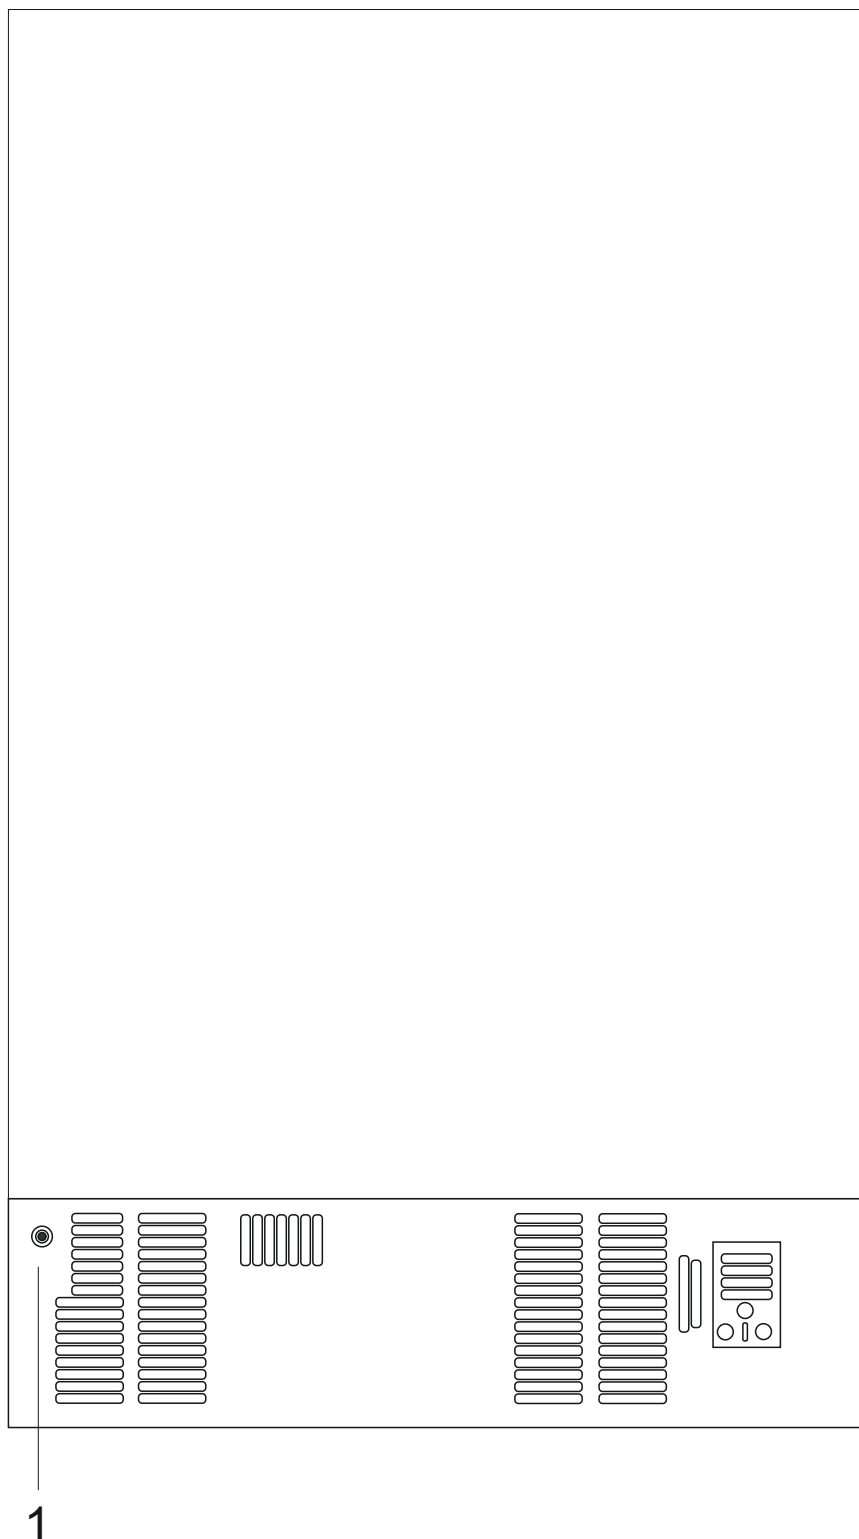

## **Anschluss an die Wasserversorgung**

Schließen Sie den Eiskübelspender nur an eine Kaltwasserleitung an. Der dem Eiskübelspender zugeführte Wasserdruck sollte zwischen 1,4 und 6,9 bar liegen.

Ein Kühlschrank mit Eiskübelspender benötigt eine konstante Wasserversorgung. Dazu muss der Kühlschrank über den im Lieferumfang enthaltenen Schlauch an das Wassersystem angeschlossen werden.

Anschluss des Schlauchs an das Wassernetz:

- In die gemeinsame Wasserleitung wird ein separates Absperrventil eingebaut, mit dem das Wasser bei Bedarf abgestellt werden kann.
- Der Schlauch wird über Armaturen (nicht im Lieferumfang enthalten) an dieses Ventil angeschlossen.

Anschluss des Schlauches an den Kühlschrank:

- Auf der Rückseite des Kühlschranks befindet sich ein spezieller Ausgang **1** für den Anschluss des Schlauchs
- Schieben Sie den Schlauch bis zum Anschlag in diese Öffnung
- Das Eiskübel-System schließt den Schlauch automatisch an den Kühlschrank an.

In Gebieten mit schlechter Wasserqualität kann ein zusätzliches Wasserfiltersystem installiert werden.

Wenn der Schlauch ausgetauscht werden muss, ziehen Sie zuerst den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose, sperren Sie das Wasser mit dem Absperrventil ab und ziehen Sie dann den Schlauch mit etwas Kraft aus dem Anschluss **1**.

## **Raccordement à l'alimentation en eau**

Raccordez la machine à glaçons uniquement à une alimentation en eau froide. La pression de l'eau fournie à la machine à glaçons doit être comprise entre 1,4 et 6,9 bars.

Un réfrigérateur équipé d'une machine à glaçons nécessite une alimentation constante en eau. Il faut donc raccorder le réfrigérateur au réseau d'eau par le biais du tuyau fourni avec le kit de livraison.

Raccordement du tuyau au réseau d'eau:

- Une vanne d'arrêt séparée est coupée dans le tuyau d'alimentation en eau commun, qui peut être utilisée pour couper l'eau si nécessaire.
- Le tuyau est relié à cette vanne par des raccords (non inclus dans le kit de livraison).

Raccordement du tuyau au réfrigérateur:

- Une sortie spéciale **1** est prévue à l'arrière du réfrigérateur pour le raccordement du tuyau.
- Poussez le tuyau à fond dans cet orifice.
- Le système de fabrication de glaçons verrouille automatiquement le tuyau dans le réfrigérateur.

Dans les régions où la qualité de l'eau est médiocre, un système de filtration supplémentaire peut être installé.

S'il est nécessaire de remplacer le tuyau, débranchez d'abord le réfrigérateur, fermez l'eau à l'aide du robinet d'arrêt, puis sortez le tuyau de la sortie **1** avec une certaine force.

## **Подключение к системе водоснабжения**

Подключайте ледогенератор только к источнику холодного водоснабжения. Давление воды, подаваемой на ледогенератор, должно быть от 1,4 до 6,9 бар.

Холодильник с ледогенератором требует постоянной подачи воды. Для этого необходимо подсоединить холодильник к системе водоснабжения через шланг, который поставляется к комплекту.

Подключение шланга к системе водоснабжения:

- в общую трубу для подачи воды врезается отдельный запорный кран, при помощи которого в случае необходимости можно перекрыть воду
- шланг подключается к данному крану через фитинги (в комплект поставки не входят)

Подключение шланга к холодильнику:

- на задней стенке холодильника имеется специальный выходной патрубок **1** для подключения шланга
- вставьте шланг до упора в данный патрубок
- система ледогенератора автоматически зафиксирует шланг внутри холодильника

В районах с невысоким качеством воды возможна установка дополнительной системы очистки воды между трубой водоснабжения и шлангом.

В случае необходимости замены шланга, сначала отключите холодильник от сети, перекройте воду запорным краном и потом с усилием потяните шланг из выходного патрубка **1**.

### **Warnung!**

Die Installation und der Anschluss des Eiskübelpenders an das Wasser dürfen nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

### **Avertissement !**

L'installation et le raccordement du distributeur de glaçons à l'eau doivent être effectués par une personne qualifiée.

### **Внимание!**

Монтаж и подключение ледогенератора к воде должны проводиться только квалифицированным специалистом.

### **Warnung!**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn die oben genannten Anweisungen bei der Installation des Geräts nicht befolgt werden.

### **Avertissement !**

Le fabricant décline toute responsabilité si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies lors de l'installation de l'appareil.

### **Внимание!**

Изготовитель не несет никакой ответственности, если при установке устройства не соблюдаются все вышеприведенные предписания.

**SAFETY PRECAUTIONS**

The manufacturer is not liable for any damage resulting from failure to observe the instructions provided in the operating manual; take care to note all the information related to the refrigerator's safe operation and maintenance.

Please keep this operating manual for reference and in order to present it to the next owner of the refrigerator.

**GENERAL INSTRUCTIONS TO BE REVIEWED PRIOR TO SWITCHING ON THE REFRIGERATOR**

When installing, moving and lifting the refrigerator, do not pull on the door handles, touch the compressor's unit or pull on the condenser located in the recess in the rear panel.

The refrigerator functions properly at an ambient temperature of +16 °C to +32 °C; do not place it in a basement, porch or – in fall or winter – in unheated country houses.

After the refrigerator has been installed, wait 2 hours before switching it on, as a certain amount of tilting is inevitable during transportation.

Take special care to make sure that unattended children or disabled persons do not use the device. Do not allow children to sit on the elements that slide out or to hang on the doors.

Noise / cracking sounds are caused by the expansion and shrinkage of the device's parts as a result of temperature variations.

Prior to maintenance and arrangement operations, pull the mains plug from the socket by gripping the plug and not the cable.

If the power cable is faulty, replace it with a new one supplied by a service representative.

**DE**  
**SICHERHEITSHINWEISE**

Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die Folge der Nichteinhaltung der in vorliegender Gebrauchsanweisung angeführten Prinzipien sind. Darum sind die Informationen aufmerksam zu lesen, die die Arbeitssicherheit, Gebrauch und Wartung des Kühl- und Gefriergerätes betreffen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, um sie in Zukunft auszunutzen oder den eventuellen Nachbesitzern übergeben zu können.

**EMPFEHLUNGEN VOR DEM EINSCHALTEN DES GERÄTES**

Zum Aufstellen, Verschieben, Aufheben sind nie die Türgriffe zu benutzen, am Kondensator hinten zu ziehen, und der Kompressor zu berühren.

Das Kühl- und Gefriergerät funktioniert in der Umgebungstemperatur von +10 °C bis +32 °C. Es ist weder im Keller, noch im Hausflur oder in unbeheizten Räumen im Herbst und Winter zu betreiben.

Nach der Aufstellung des Gerätes darf es erst nach 2 Stunden an das Netz angeschlossen werden, weil während des Transports eine Neigung des Gerätes unvermeidlich ist.

Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Auf keinen Fall sollten sich Kinder z. B. auf Auszüge setzen oder an die Tür hängen.

Hörbare Geräusche, wie Knacken, werden durch das Ausdehnen und Schrumpfen der Bauelemente infolge der Temperaturänderungen verursacht.

Vor Beginn von Wartungsarbeiten ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen (nicht am Anschlusskabel, sondern am Netzstecker ziehen).

Im Falle einer beschädigten Anschlussleitung sollte diese nur vom technischen Kundendienst ausgetauscht werden.

**FR**  
**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

Le fabricant décline toute responsabilité pour dommage résultant du nonrespect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation; prenez soin de prendre note de toutes les informations relatives au fonctionnement sûr du réfrigérateur et de son entretien.

Veillez conserver ce manuel pour référence et le transmettre à son future propriétaire.

**INSTRUCTIONS GÉNÉRALES À LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT LA MISE EN MARCHÉ DU RÉFRIGÉRATEUR**

Lorsque vous l'installez, le déplacez ou le soulevez le réfrigérateur, assurez-vous de ne pas tirer sur les manches de portes, ne pas toucher le compresseur ou tirer sur le condenseur situé dans la cavité à l'arrière du réfrigérateur.

Le réfrigérateur fonctionne correctement à une température ambiante comprise entre +16 °C et +32 °C; Ne pas l'installer dans un sous-sol, une véranda – en automne ou en hiver – dans les maisons de campagne non chauffées.

Après l'installation du réfrigérateur, attendez 2 heures avant de le mettre en marche, puisque les secousses de l'appareil sont inévitables pendant son transport.

Veillez particulièrement à ce que les enfants sans surveillance ou les personnes handicapées n'utilisent l'appareil sans guidance. Ne pas permettre aux enfants de s'asseoir sur les accessoires accrochés aux portes ou glissant du réfrigérateur.

Des bruits / ou des sons de craquement sont dus des fissures causées par les dilatations des accessoires de l'appareil en raison des variations de leur température.

Avant toute maintenance ou opération d'arrangement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, en tirant par la tête de fiche et non le câble.

Si le câble d'alimentation est défectueux, remplacez-le avec un neuf recommandé par un technicien qualifié.

**RU**  
**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Изготовитель не несет ответственность за повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний приведенных в руководстве по эксплуатации; поэтому следует тщательно ознакомиться с информацией по вопросу безопасности работы, порядка использования и ухода за холодильником.

Обращаемся с просьбой сохранить настоящее руководство по эксплуатации, с целью использования его в будущем, либо передачи очередному владельцу холодильника.

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА**

При установке, перемещении и подъеме холодильника не следует тянуть за ручки дверей, дотрагиваться к блоку компрессора, тянуть за конденсатор находящийся в нише задней стенки.

Холодильник работает надлежащим образом в температуре окружающей среды с +16 °C по +32 °C; не следует помещать его в подвал, сени, а осенью и зимой – в неотапливаемых дачных помещениях.

После установки холодильника на предназначенное для него место, рекомендуется включить его лишь после истечения 2-х часов, так как во время транспорта неизбежен некоторый наклон изделия.

Особое внимание следует обратить на то, чтобы устройством не пользовались оставленные без присмотра дети либо нетрудоспособные лица. Запретите детям садиться на выдвижные элементы и повисать на дверях.

Звуки/ трески вызваны расширением и усадкой деталей устройства вследствие изменений температуры.

До начала операций связанных с уходом за устройством, следует вытянуть из розетки электросети штепсельную вилку придерживая ее руками и не выдергивая кабеля.

В случае неисправности кабеля питания его следует обменять новым поставленным представителем сервисного обслуживания.

To avoid accidents, do not repair the product yourself. Repairs conducted by unqualified persons can pose a serious risk to the user;

Do not refreeze partially thawed products;

Do not place bottled or canned beverages – especially carbonated beverages – in the refrigerator's freezer compartment, as this can cause them to shatter;

Frozen products (ice cream, ice cubes, etc.) from the freezer compartment should not be put directly into a person's mouth, as the low temperature can cause painful cold injuries (cold burns);

To dispose of the device (to bring it to a scrap yard), cut off and remove the power cable and all the hazardous elements, especially those dangerous for children;

Children must not have access to remaining packaging materials (bags, pieces of expanded polystyrene, etc.) as these materials can present a potential source of danger;

In case of damage to the cooling device, ventilate the room where the refrigerator was used for several minutes (the volume of the room must be at least 4 m<sup>3</sup>);

Slopping refrigerant can get into eyes, causing severe injury!

It is prohibited to transport the refrigerator in the horizontal position or allow it to deviate by more than 40° from the vertical; this also holds when moving or installing the refrigerator. If this has occurred, the device may be connected to the mains only after waiting 2 hours following its installation.

## DE

Aus Sicherheitsgründen das Gerät nicht selbst reparieren. Die Reparaturen, die von Personen vorgenommen werden, die keine erforderlichen Qualifikationen haben, könnten für den Benutzer des Gerätes eine ernste Gefahr sein;

Die Lebensmittel, wenn auch nur teilweise aufgetaut, dürfen nicht wieder eingefroren werden;

Getränke in Flaschen und Dosen, insbesondere die kohlenensäurehaltigen, dürfen nicht im Gefrierraum aufbewahrt werden. Die Flaschen und Dosen können platzen;

Das aus dem Gefrierraum herausgenommene Gefriergut (Eis, Eiswürfel usw.) nicht direkt in den Mund stecken; Gefriertemperaturen können empfindliche Verbrennungen verursachen;

Sollte das ausgediente Gerät nicht mehr benutzt werden, so muss es vor dem Abtransport zur Entsorgung vollständig abgesichert werden, d.h. die Anschlussleitung abgeschnitten und alle gefährlichen Geräteelemente entfernt werden;

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) sollten nicht in die Reichweite von Kindern geraten;

Falls das Kühlsystem beschädigt worden ist, muss der Raum, in dem das Gerät steht, während einiger Minuten durchgelüftet werden (der Raum muss mindestens 4 m<sup>3</sup> groß sein);

Wenn Kältemittel aus einem beschädigten Kühlkreislauf herausspritzt, kann es Augenverletzungen verursachen;

Ein beschädigtes Gerät sollte nicht in Betrieb gesetzt werden; im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen. Das Kühlgerät möglichst immer senkrecht transportieren. Bei einer Neigung von mehr als 40° beim Transport, muss das Gerät vor Gebrauch mindestens 2 Stunden ruhen und darf erst dann eingeschaltet werden.

## FR

Pour éviter les accidents, évitez de réparer les appareils vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées constituent un risque sérieux pour l'utilisateur;

Ne pas recongeler des produits partiellement décongelés;

Ne placez pas de boissons en bouteille ou en cannettes, surtout les boissons gazeuses, dans le compartiment congélateur du réfrigérateur, car cela peut provoquer leur brisure;

Produits congelés (Les glaces, les cubes de glace, etc.) du compartiment congélateur ne devrait en aucun cas être mis directement dans la bouche, car les basses températures peuvent causer un froid douloureux et des blessures (brûlures par le froid);

Pour se débarrasser de l'appareil (le disposer à la ferraille), couper et retirer le câble d'alimentation ainsi que tous les éléments potentiellement dangereux, en particulier ceux comportant un risque de blessure pour les enfants.

Les enfants ne doivent pas être laissés en contact avec les matériaux d'emballage (sacs, couverture en polystyrène, etc.) Car ces matériaux constituent un danger potentiel;

En cas de dommages sur l'unité de refroidissement et fuite du liquide frigorigère, ventiler la pièce où le réfrigérateur est utilisé pendant plusieurs minutes (le volume de la pièce doit être d'au moins 4 m<sup>3</sup>);

Le liquide frigorigère peut causer des blessures graves s'il rentre en contact avec les yeux.

Il est interdit de transporter le réfrigérateur dans une position horizontale ou inclinée à plus de 40° par rapport à la verticale; Cela est valable également lors sa transportation ou de son installation. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'appareil peut être connecté au réseau seulement après avoir attendu pendant 2 heures après son installation

## RU

Во избежание несчастных случаев не следует проводить ремонт устройства собственными силами. Ремонты проводимые лицами без соответственных квалификаций могут представлять серьезную опасность для потребителя холодильника;

Запрещается повторное замораживание частично растаявшего продукта;

Запрещается помещать в низкотемпературное отделение холодильника напитки в бутылках и банках – особенно газированные двуокисью углерода – так как существует опасность растрескивания ёмкостей;

Замороженные продукты (мороженое, кубики льда, и т.п.) вынутые непосредственно из низкотемпературного отделения не следует ложить в рот, т.к. их низкая температура может вызвать болезненные обморожения (ожоги); В случае, если устройство предназначено к ликвидации (вывозу на свалку металлолома) кабель питания следует отрезать и удалить из устройства все опасные элементы угрожающие, прежде всего, детям;

Остатки упаковочных материалов (мешки, отрезки пенополистирола, и т.п.) не должны попасть в руки детям, т.к. являются потенциальным источником опасности;

В случае повреждения охлаждающего агрегата следует в течение нескольких минут проветривать помещение, в котором находится холодильник (объём помещения – не менее 4 м<sup>3</sup>);

Выплескивающийся хладагент попадая в глаза может привести к их серьёзному заболеванию!

Запрещается транспортировать холодильник в горизонтальном положении и отклонять больше, чем на 40° от вертикали; указанное относится также к его перемещению и установке на предназначенное место. Если же данная обстановка возникла, тогда устройство можно подключить к электросети лишь только после истечения не менее 2-х часов с момента его установки в помещении.

**BRIEF DESCRIPTION****LOCATION DRAWING**

Arrangement of functional assemblies



1. LED internal lighting
2. Shelves
3. Door racks
4. Box storage
5. Zero zone
6. Ice maker with ice storage container
7. Freezer drawers
8. Freezer half drawer
9. BIO SAFE shelf
10. Water Dispenser

**NOTE**

As we are constantly working to improve our products, your refrigerator may differ slightly from this description; however, the functions and mode of operation remain the same.

**Refrigerating chamber**

is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term.

Cooked foods should not be placed in the refrigerating chamber until cooled down to room temperature.

It's recommended to seal up the food before putting it into the refrigerator.

**GARDEN BOX**

Long storage of vegetables and fruits. The dry box keeps food fresh for a long time and makes a healthy and balanced diet.

**BIO SAFE**

Long storage of vegetables and fruits. The dry box keeps food fresh for a long time and makes a healthy and balanced diet.

**FREEZE BOX**

The transparent plastic boxes made of cold-resistant plastic. This highly-effective special chamber has been developed for best storage of meat, fish, pizza. It allows keeping tastes and nutritional properties three times longer compared to traditional conditions of products storage.

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KURZBESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPTION SOMMAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GESAMTANSICHT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SCHEMAS DES DISPOSITIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anordnung von Funktionsbaugruppen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dispositif fonctionnel d'ensemble:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Примерное размещение внешних узлов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. LED-Innenbeleuchtung<br>2. Einlegeböden<br><b>KAISER SAFETY GLASS</b><br>3. Türablagen<br><b>KAISER LOGIC SPACE</b><br>4. Box-Aufbewahrung<br><b>GARDEN BOX</b><br>5. Null-Grad-Zone <b>BIO SAFE</b><br>6. Eismaschine mit Eisbehälter<br><br>7. Gefrierschubladen <b>FREEZE BOX</b><br><br>8. Halbe Gefrierschublade<br>9. <b>BIO SAFE</b> Regal<br>10. Wasserspender | 1. Éclairage intérieur à LED<br>2. Étagères<br><b>KAISER SAFETY GLASS</b><br>3. Balconnets de porte<br><b>KAISER LOGIC SPACE</b><br>4. Rangement en boîte<br><b>GARDEN BOX</b><br>5. Zone zéro degré <b>BIO SAFE</b><br>6. Machine à glaçons avec bac de stockage<br>7. Tiroirs du congélateur<br><b>FREEZE BOX</b><br>8. Demi-tiroir du congélateur<br>9. Étagère <b>BIO SAFE</b><br>10. Distributeur d'eau | 1. Внутреннее LED освещение<br>2. Стеклопалки<br><b>KAISER SAFETY GLASS</b><br>3. Дверные полки<br><b>KAISER LOGIC SPACE</b><br>4. Отделение <b>GARDEN BOX</b><br><br>5. Нулевая зона <b>BIO SAFE</b><br>6. Ледогенератор с контейнером для хранения льда<br>7. Ящики морозильной камеры<br><b>FREEZE BOX</b><br>8. Полка морозильной камеры<br>9. Полка камеры <b>BIO SAFE</b><br>10. Диспенсер для воды |

**ANMERKUNG**  
 Da wir unsere Produkte kontinuierlich verbessern, kann Ihr Kühlschrank im Detail von der Beschreibung in der vorliegenden Anleitung abweichen. Funktionen und Arbeitsweise bleiben jedoch grundsätzlich dieselben.

**Kühlkammer**  
 ist geeignet für die Lagerung einer Vielzahl von Obst, Gemüse, Getränken und anderen Lebensmitteln, die kurzfristig verzehrt werden.  
 Gegarte Gerichte sollten erst in den Kühlraum gelegt werden, wenn sie auf Raumtemperatur abgekühlt sind.

Es wird empfohlen, Lebensmittel in der Verpackung zu lagern.

**GARDEN BOX**  
 Obst- bzw. Gemüsefach in dem der richtige Feuchtigkeitsgehalt erhalten bleibt. Das isolierte Fach mit Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung dient dem Erhalt der Feuchtigkeit und Nährstoffe in den Lebensmitteln.

**BIO SAFE**  
 Lange Lagerung von Gemüse und Obst. Die Trockenbox hält Lebensmittel lange frisch und sorgt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

**FREEZE BOX**  
 Das durchsichtige Fach des Gefrierfaches aus frostbeständigem Kunststoff. Es ermöglicht, im Vergleich zu den traditionellen Aufbewahrungsbedingungen der Lebensmittel, ihre geschmacklichen und nährhaften Eigenschaften unveränderlich zu erhalten.

**REMARQUE**  
 Compte tenu du fait que nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits, votre réfrigérateur peut différer légèrement de cette description; cependant, les fonctions et le mode opératoire reste la même.

**Chambre de réfrigération**  
 convient pour le stockage d'une variété de fruits, légumes, boissons et autres aliments consommés à court terme.

Les aliments à cuire ne doivent pas être placés dans la chambre frigorifique avant d'avoir été refroidis à la température ambiante.  
 Il est recommandé de sceller les repas avant de les mettre au réfrigérateur.

**GARDEN BOX**  
 Compartiment à fruits ou à légumes dans lequel l'humidité est maintenue. Le compartiment isolé avec ventilation et contrôle de l'humidité sert à maintenir l'humidité et les nutriments dans les aliments.

**BIO SAFE**  
 Longue conservation des légumes et des fruits. La boîte sèche garde les aliments au frais pendant longtemps et constitue une alimentation saine et équilibrée.

**FREEZE BOX**  
 Les boîtes en plastique transparent en plastique résistant au froid. Cette chambre de réfrigérateur spéciale très efficace a été mise au point pour un meilleur stockage de la viande, du poisson et des pizzas. Il permet de conserver trois fois plus longtemps ses goûts et ses propriétés nutritionnelles par rapport aux conditions traditionnelles de stockage des produits.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
 Поскольку мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, Ваш холодильник может немного отличаться от описания в данной инструкции; однако функции и принцип работы остаются теми же.

**Холодильная камера**  
 подходит для хранения разнообразных фруктов, овощей, напитков и других продуктов, потребляемых за короткое время.  
 Приготовленная пища должна охладиться до комнатной температуры перед помещением в холодильную камеру.  
 Рекомендуется хранить пищу в упаковке.

**GARDEN BOX**  
 Длительное хранение овощей и фруктов. Сухой ящик сохраняет продукты свежими в течение длительного времени и обеспечивает здоровое и сбалансированное питание.

**BIO SAFE**  
 Длительное хранение овощей и фруктов. Сухой ящик сохраняет продукты свежими в течение длительного времени и обеспечивает здоровое и сбалансированное питание.

**FREEZE BOX**  
 Прозрачные пластиковые ящики из морозостойкой пластмассы. Это высокоэффективная специальная камера холодильника, разработанная для лучшего хранения мяса, рыбы, пиццы. Это позволяет сохранить свои вкусы и питательные свойства в три раза дольше по сравнению с традиционными условиями хранения продуктов.

## USE


## SWITCHING ON

- Prior to the first use, thoroughly clean the refrigerator with a soap solution and rinse it well with plenty of water, then wipe dry.

## NOTE

Only wipe refrigerator's electrical parts with a dry cloth.

When the refrigerator is turned on for the first time, the display lights up for 20 seconds. The default mode is energy saving.

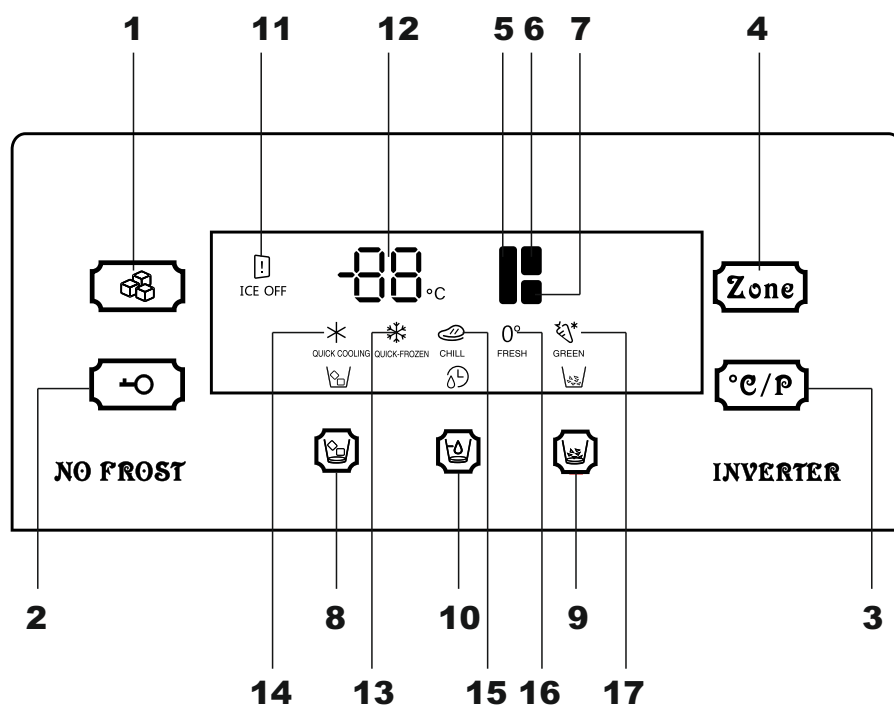ELECTRONIC PROGRAMMER  
INTELLIGENT SYSTEM

1. Ice Maker activation button
2. Display lock button
3. Temperature/Program selection
4. Button compartment switch button
5. Freezer compartment indicator
6. Refrigerator compartment indicator
7. Zero-Degree Compartment Indicator
8. "Ice Cubes" button
9. "Crushed Ice" button
10. "Cold Water" button
11. Button Ice Maker Off indicator
12. Temperature display indicator
13. Super Freeze function indicator
14. Super Cool function indicator
15. CHILL Mode\* indicator
16. BIO SAFE Mode\* indicator
17. GREEN Mode\* indicator

\* - see "Operating Modes"

**DE**  
**GEBRAUCH**

**EINSCHALTEN**

- Vor der ersten Benutzung den Kühlschrank mit der Seifenlösung gründlich reinigen, mit reichlich Wasser spülen, dann trocknen.

**ANMERKUNG**  
Die elektrischen Teile des Kühlschranks nur mit einem trockenen Tuch reinigen.  
Wenn der Kühlschrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchtet das Display 20 Sekunden lang auf. Der Standardmodus ist Energiesparen.

**ELEKTRONISCHE  
ZEITSCHALTUHR  
INTELLIGENT SYSTEM**

1. Taste zur Aktivierung des Eisbereiters
2. Display-Sperrtaste
3. Temperatur-/Programmauswahltaste
4. Taste zum Umschalten der Kühlzonen
5. Anzeige des Gefrierfachs
6. Anzeige des Kühlfachs
7. Anzeige des Null-Grad-Fachs
8. Taste „Eiswürfel“
9. Taste „Crushed Ice“
10. Taste „Kaltwasser“
11. Anzeige „Eisbereiter aus“
12. Temperaturanzeige
13. Anzeige der Super-Gefrierfunktion
14. Anzeigen der Super-Kühlfunktion
15. Anzeige CHILL-Modus \*
16. Anzeige BIO SAFE-Modus \*
17. Anzeige GREEN-Modus \*

\* - Siehe **“Betriebsmodi“**

**FR**  
**UTILISATION**

**MISE EN MARCHÉ**

- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le réfrigérateur avec une solution savonneuse et rincez-le bien à grande eau, puis essuyez-le.

**REMARQUE**  
N'essayez les parties électriques du réfrigérateur qu'avec un chiffon sec.  
Lorsque le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, l'affichage s'allume pendant 20 secondes. Le mode par défaut est l'économie d'énergie.

**PROGRAMMATEUR  
ELECTRONIQUE  
INTELLIGENT SYSTEM**

1. Bouton d'activation de la fabrique à glace
2. Bouton de verrouillage de l'affichage
3. Bouton de sélection de température / programme
4. Bouton de changement de compartiment
5. Indicateur du compartiment congélateur
6. Indicateur du compartiment réfrigérateur
7. Indicateur du compartiment 0 °C
8. Bouton „Glaçons“
9. Bouton „Glace pilée“
10. Bouton „Eau froide“
11. Indicateur de désactivation de la fabrique à glace
12. Indicateur de température
13. Indicateur de la fonction Super Congélation
14. Indicateurs de la fonction Super Refroidissement
15. Indicateur du mode CHILL \*
16. Indicateur du mode BIO SAFE \*
17. Indicateur du mode GREEN \*

\* - Voir **“Modes de fonctionnement“**

**RU**  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**ВКЛЮЧЕНИЕ**

- Перед первым использованием тщательно очистить холодильник мыльным раствором и хорошо промыть достаточным количеством воды, после чего вытереть его досуха.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Электрические детали холодильника можно протирать только сухой тканью.  
При первом включении холодильника дисплей включается на 20 секунд. По умолчанию установлен режим энергосбережения.

**ЭЛЕКТРОННОЕ  
ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ  
УСТРОЙСТВО  
INTELLIGENT SYSTEM**


1. Кнопка активации генератора льда
2. Кнопка блокировки дисплея
3. Кнопка выбора температуры/ программы
4. Кнопка переключения камер
5. Индикатор морозильной камеры
6. Индикатор холодильной камеры
7. Индикатор нулевой камеры
8. Кнопка „Кубики льда“
9. Кнопка „Ледяная крошка“
10. Кнопка „Холодная вода“
11. Индикатор отключения генератора льда
12. Индикатор температуры
13. Индикатор функции Супер заморозки
14. Индикаторы функции Супер охлаждения
15. Индикатор режима CHILL \*
16. Индикатор режима BIO SAFE \*
17. Индикатор режима GREEN \*

\* - смотри **“Режимы работы“**

## Functions

### Freezer temperature control

The default temperature of the freezer is  $-18^{\circ}\text{C}$ .

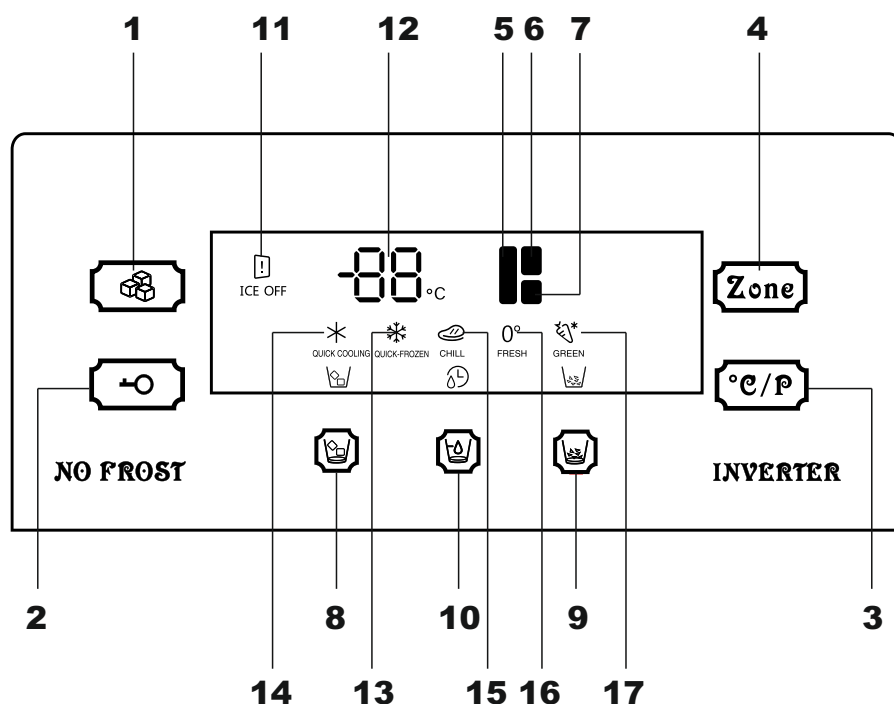

- To change the temperature, press Button **4** repeatedly to select the desired compartment. The corresponding indicators **5**, **6**, or **7** will flash. Select compartment **5**. Use Button **3** to set the desired temperature within the range of  $-15^{\circ}\text{C}$  to  $-23^{\circ}\text{C}$ .

- The indicator **12** shows the correspondent temperature.
- At the selected temperature of  $-23^{\circ}\text{C}$ , subsequent pressing of button **3** activates the Super Freeze function, the indicator **13** lights up on the panel.


**Super Freeze Function** – the compressor operates continuously to freeze food faster and keep it fresh. This function turns off automatically either after 24 hours of operation or when the freezer reaches  $-28^{\circ}\text{C}$ . The symbol **13** goes out, the set temperature returns to the last value before the Super Freeze function was activated.

### Fridge temperature control

The default temperature of the fridge is  $2^{\circ}\text{C}$ .

- To change the temperature, press Button **4** repeatedly to select the desired compartment. The corresponding indicators **5**, **6**, or **7** will flash. Select compartment **6**. Press Button **3** to set the desired temperature in the range of  $8^{\circ}\text{C}$  to  $2^{\circ}\text{C}$ .
- The indicator **12** shows the corresponding temperature.
- At the selected temperature of  $2^{\circ}\text{C}$ , subsequent pressing of button **3** activates the Super Cooling mode, the indicator **14** lights up on the panel

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fonctions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Функции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperaturregelung im Gefrierfach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Contrôle de la température du congélateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Контроль температуры морозильной камеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Die Standardtemperatur des Gefrierfachs beträgt -18 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste <b>4</b> wiederholt, um das gewünschte Fach auszuwählen. Die entsprechenden Anzeigen <b>5</b>, <b>6</b> oder <b>7</b> blinken. Wählen Sie das Fach <b>5</b>. Mit Taste <b>3</b> stellen Sie die gewünschte Temperatur im Bereich von -15 °C bis -23 °C ein.</li> <li>Die Anzeige <b>12</b> zeigt die entsprechende Temperatur an</li> <li>Bei der eingestellten Temperatur von -23°C wird durch erneutes Drücken der Taste <b>3</b> die Super-Kühlfunktion aktiviert, die Anzeige <b>13</b> leuchtet auf dem Bedienfeld</li> </ul>                   | <p>La température par défaut du congélateur est de -18 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour modifier la température, appuyez plusieurs fois sur le bouton <b>4</b> pour sélectionner le compartiment souhaité. Les indicateurs correspondants <b>5</b>, <b>6</b> ou <b>7</b> clignoteront. Sélectionnez le compartiment <b>5</b>. Utilisez le bouton <b>3</b> pour régler la température souhaitée dans la plage de -15 °C à -23 °C.</li> <li>L'indicateur <b>12</b> indique la température correspondante</li> <li>Lorsque la température réglée est de -23°C, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche <b>3</b> pour activer la fonction super-réfrigération, l'indicateur <b>13</b> s'allume sur le panneau de commande</li> </ul>  | <p>По умолчанию температура морозильной камеры составляет -18°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы изменить температуру, выберите нужную камеру последовательным нажатием кнопки <b>4</b>. Мигают соответствующие индикаторы <b>5</b>, <b>6</b>, <b>7</b>. Выберите камеру <b>5</b>. Нажатием кнопки <b>3</b> выберите желаемую температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C.</li> <li>Индикатор <b>12</b> показывает выбранную температуру</li> <li>При выбранной температуре -23°C последующее нажатие на кнопку <b>3</b> активирует режим Супер охлаждения, на панели загорается индикатор <b>13</b>.</li> </ul> |
| <b>Super-Gefrierfunktion</b><br>Der Kompressor läuft kontinuierlich, um Lebensmittel schneller einzufrieren und frisch zu halten. Er schaltet sich automatisch aus, entweder nach 24 Betriebsstunden oder wenn das Gefrierfach -28°C erreicht. Das - Symbol <b>13</b> erlischt und die eingestellte Temperatur auf die zuletzt eingestellte Temperatur vor dem Einschalten zurückkehrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fonction Super Congélation</b> – le compresseur fonctionne en continu pour congeler les aliments plus rapidement et les garder frais. Le mode se désactive automatiquement après 24 heures de fonctionnement ou lorsque le congélateur atteint -28 °C. Le symbole <b>13</b> s'éteint et la température revient à la dernière température réglée avant la mise en marche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Функция Супер заморозки</b> – компрессор работает непрерывно, чтобы быстрее заморозить продукты и сохранить их свежими. Режим выключается автоматически либо через 24 часа работы, либо при достижении морозильной камерой -28 °C., символ <b>13</b> гаснет, установленная температура возвращается к последнему значению до включения функции Супер заморозки.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperaturregelung des Kühlraums</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Contrôle de la température du réfrigérateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Контроль температуры холодильной камеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Die Standardtemperatur des Kühlfachs beträgt 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste <b>4</b> wiederholt, um das gewünschte Fach auszuwählen. Die entsprechenden Anzeigen <b>5</b>, <b>6</b> oder <b>7</b> blinken. Wählen Sie das Fach <b>6</b>. Drücken Sie die Taste <b>3</b>, um die gewünschte Temperatur im Bereich von 8 °C bis 2 °C einzustellen.</li> <li>Auf dem Display <b>12</b> wird die entsprechende Temperatur angezeigt</li> <li>Bei einer eingestellten Temperatur von 2°C wird durch erneutes Drücken der Taste <b>3</b> die Super-Kühlfunktion aktiviert, die Anzeige <b>14</b> auf dem Anzeigefeld leuchtet auf</li> </ul> | <p>La température par défaut du réfrigérateur est de 2 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour modifier la température, appuyez plusieurs fois sur le bouton <b>4</b> afin de sélectionner le compartiment souhaité. Les indicateurs correspondants <b>5</b>, <b>6</b> ou <b>7</b> clignoteront. Sélectionnez le compartiment <b>6</b>. Appuyez sur le bouton <b>3</b> pour régler la température souhaitée dans la plage de 8 °C à 2 °C.</li> <li>L'indicateur <b>12</b> indique la température correspondante.</li> <li>Lorsque la température réglée est de 2°C, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche <b>3</b> pour activer la fonction super-réfrigération, l'indicateur <b>14</b> s'allume sur le panneau de commande</li> </ul> | <p>По умолчанию температура холодильной камеры составляет 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы изменить температуру, выберите нужную камеру последовательным нажатием кнопки <b>4</b>. Мигают соответствующие индикаторы <b>5</b>, <b>6</b>, <b>7</b>. Выберите камеру <b>6</b>. Нажатием кнопки <b>3</b> выберите желаемую температуру в диапазоне от 8°C до 2°C</li> <li>Индикатор <b>12</b> показывает соответствующую температуру</li> <li>При выбранной температуре 2°C последующее нажатие на кнопку <b>3</b> активирует режим Супер охлаждения, на панели загорается индикатор <b>14</b>.</li> </ul>      |

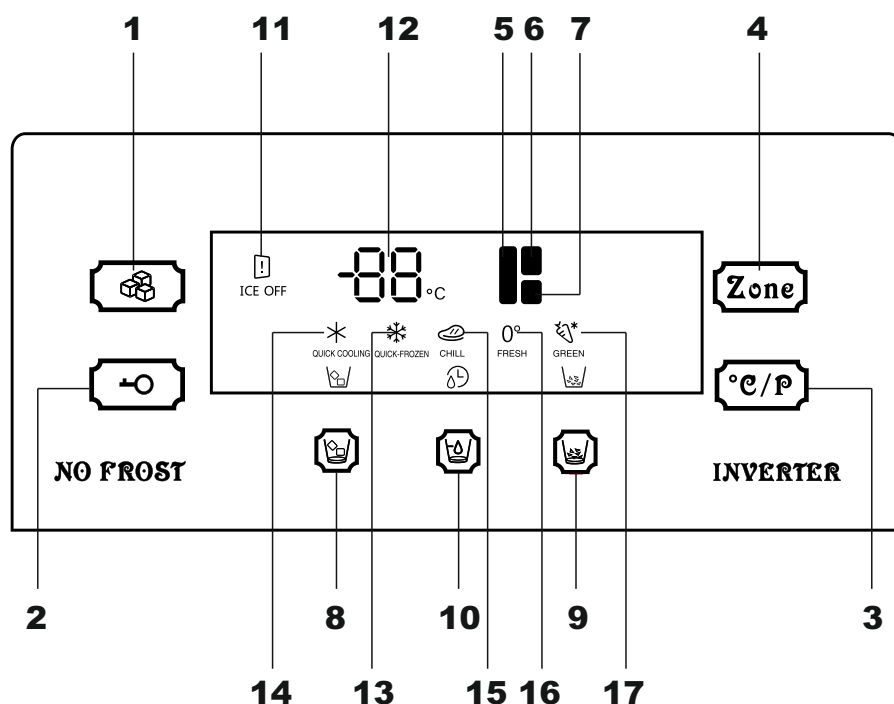

**Super cooling function** - the refrigerator compartment reaches the set temperature in a very short time, so that the food stays as fresh as possible. In this function, the set temperature of the refrigerator compartment is set to 2 °C. The program lasts for a maximum of 150 minutes and then is automatically deactivated, the symbol **14** goes out, the set temperature returns to the last value before the Super cooling function is activated.

### Ice maker

#### Advantages of a built-in ice maker

The ice maker is designed to make instant food ice.

Advantages of using a built-in ice maker:

- Automation of the making process
- Own container for storage of ready ice
- Versatility - making different types of ice: cubes, crumbs and cold water
- Easy maintenance
- Compact size

### Ice making functions

The ice maker has three operating modes and produces ice cubes, ice chips or cold water at your request.

Made ice or cold water goes first into the ice storage container and then into the dispenser located on the freezer door.

To get ice cubes, press button **8** on the control panel. Then bring the glass and press it on the lever on the inside wall of the dispenser.

To get ice chips, press button **9** on the control panel. Then bring the glass and press it on the lever on the inside wall of the dispenser.

To get cold water, press button **10** on the control panel. Then bring the glass and press it on the lever on the inside wall of the dispenser.

**Super-Kühlfunktion**

Das Kühlfach erreicht die eingestellte Temperatur in kürzester Zeit und hält die Lebensmittel so frisch wie möglich. Bei dieser Funktion wird die Solltemperatur des Kühlraums auf 2 °C eingestellt. Das Programm dauert maximal 150 Minuten und schaltet sich dann automatisch ab, das Symbol **14** erlischt und die eingestellte Temperatur kehrt auf die zuletzt eingestellte Temperatur zurück, bevor die Super-Kühlfunktion aktiviert wird.

**Eisbereiter****Vorteile eines Eisbereiters**

Der Eisbereiter ist für die Herstellung von Eis in Lebensmittelqualität ausgelegt.

Vorteile des integrierten Eisbereiters:

- Automatisierung des Herstellungsprozesses
- Eigener Container für die Lagerung von fertigem Eis
- Vielseitigkeit - für die Herstellung verschiedener Arten von Eis: Würfel, Krümel und kaltes Wasser
- Einfache Wartung
- Kompakte Abmessungen

**Funktionen des Eisbereiters**

Der Eisbereiter verfügt über drei Betriebsarten und produziert je nach Wunsch Eiswürfel, Eiskrümel oder kaltes Wasser.

Das Eis bzw. das kalte Wasser wird zunächst in den Eisvorratsbehälter und dann in den Behälter an der Gefrierschranktür geleitet.

Um Eiswürfel herzustellen, drücken Sie die Taste **8** auf dem Bedienfeld. Nehmen Sie dann ein Glas und drücken Sie es auf den Spenderhebel an der Innenwand des Spenders.

Drücken Sie die Taste **9** auf dem Bedienfeld, um Eiskrümel zu erhalten. Bringen Sie dann ein Glas mit und drücken Sie es auf den Dosierhebel an der Innenwand des Spenders.

Um kaltes Wasser zu erhalten, drücken Sie die Taste **10** auf dem Bedienfeld. Bringen Sie dann ein Glas mit und drücken Sie es auf den Dosierhebel an der Innenwand des Spenders.

**Fonction Super Refroidissement** – le compartiment de refroidissement atteint la température de consigne en très peu de temps afin de garder les aliments aussi frais que possible. Dans cette fonction, la température de consigne du compartiment réfrigérateur est réglée sur 2 °C. Le programme dure au maximum 150 minutes puis s'éteint automatiquement, le symbole **14** s'éteint, la température réglée revient à la dernière avant l'activation de la fonction de super refroidissement.

**Machine à Glaçons****Avantages d'une machine à glaçons intégrée**

La machine à glaçons est conçue pour fabriquer de la glace alimentaire instantanée.

Avantages de l'utilisation d'une machine à glaçons intégrée :

- Automatisation du processus de fabrication
- Propre récipient pour le stockage de la glace prête
- Polyvalence - fabrication de différents types de glace : cubes, miettes et eau froide.
- Entretien facile
- Taille compacte

**Fonctions de fabrication de la glace**

La machine à glaçons dispose de trois modes de fonctionnement et produit des glaçons, des morceaux de glace ou de l'eau froide à votre demande.

Les glaçons ou l'eau froide fabriqués vont d'abord dans le bac à glace, puis dans le distributeur situé sur la porte du congélateur.

Pour obtenir des glaçons, appuyez sur le bouton **8** du panneau de commande. Apportez ensuite le verre et appuyez-le sur le levier situé sur la paroi intérieure du distributeur.

Pour obtenir des glaçons, appuyez sur le bouton **9** du panneau de commande. Apportez ensuite le verre et appuyez sur le levier situé sur la paroi intérieure du distributeur.

Pour obtenir de l'eau froide, appuyez sur le bouton **10** du panneau de commande. Amenez ensuite le verre et appuyez sur le levier situé sur la paroi intérieure du distributeur.

**Функция Супер охлаждение** – в холодильной камере достигается заданная температура за очень короткое время, чтобы продукты оставались как можно более свежими. В этой функции заданная температура холодильной камеры установлена на 2 °C. Программа длится не более 150 минут, а затем автоматически отключается, символ **14** гаснет, установленная температура возвращается к последнему значению до включения функции Супер охлаждения.

**Ледогенератор****Преимущества ледогенератора**

Ледогенератор предназначен для приготовления пищевого льда.

Достоинства использования встроенного ледогенератора:

- Автоматизация процесса изготовления
- Собственный контейнер для хранения готового льда
- Универсальность - изготовление различного типа льда: кубиков, крошки и холодной воды
- Простота обслуживания
- Компактные размеры

**Функции ледогенератора**


Ледогенератор имеет три режима работы и производит по Вашему желанию кубики льда, ледяную крошку или холодную воду.

Изготовленный лед или холодная вода поступают сначала в контейнер для хранения льда и затем в диспенсер, находящийся на двери морозильной камеры.

Чтобы получить кубики льда, нажмите кнопку **8** на панели управления. Затем поднесите стакан и нажмите им на раздаточный рычажок на внутренней стенке диспенсера.

Чтобы получить ледяную крошку, нажмите кнопку **9** на панели управления. Затем поднесите стакан и нажмите им на раздаточный рычажок на внутренней стенке диспенсера.

Чтобы получить холодную воду, нажмите кнопку **10** на панели управления. Затем поднесите стакан и нажмите им на раздаточный рычажок на внутренней стенке диспенсера.

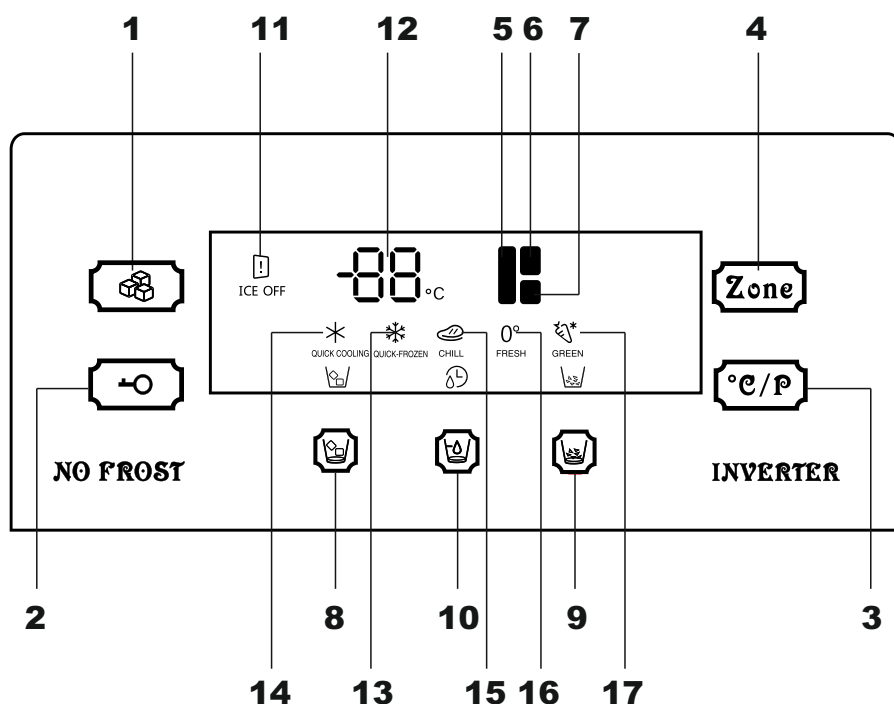

## Door open alarm

If the door of the fridge chamber or of the freezer chamber is left open for more than 1 minute, the warning device sends an alarm reminding you to close the door.

## Key lock (child safety)

To activate / deactivate the key lock it is required to:

- Press and hold the key **4** for 3 seconds

The display screen will automatically dim if no button is operated within 60 seconds.

## Operating Modes of the Zero-Degree Compartment

### CHILL Mode

The mode is intended for short-term storage of fresh meat, fish, and semi-finished products that require temperatures slightly below zero without freezing. When the zero-degree compartment is set to  $-4^{\circ}\text{C}$ , Indicator **15** lights up and the mode is activated. Changing the temperature or turning off the compartment will deactivate the mode and turn off the indicator.

### BIO SAFE Mode

This mode maintains a stable temperature of  $0^{\circ}\text{C}$ , suitable for storing fresh foods such as dairy products, cold cuts, fruits, and vegetables — without freezing. When the zero-degree compartment is set to  $0^{\circ}\text{C}$ , Indicator **16** lights up and the mode is activated. Changing the temperature or turning off the compartment will deactivate the mode and turn off the indicator.

### GREEN Mode

This mode is used for standard food refrigeration, similar to the main refrigerator compartment. When the zero-degree compartment is set to  $4^{\circ}\text{C}$ , Indicator **17** lights up and the mode is activated. Changing the temperature or turning off the compartment will deactivate the mode and turn off the indicator.

## Alarm bei offener Tür

Bleibt die Tür des Kühl- oder Gefrierfachs länger als 1 Minute geöffnet, sendet das Warngerät einen Alarm, um Sie daran zu erinnern, dass die Tür geöffnet ist.

## Tastensperre (Kindersicherung)

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung:

- Drücken Sie die Taste **2** und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt.

Das Display wird automatisch abgedunkelt, wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Tastenbedienung erfolgt.

## Betriebsmodi des Null-Grad-Fachs

### CHILL-Modus

Der CHILL-Modus ist für die kurzfristige Lagerung von frischem Fleisch, Fisch und Fertigprodukten vorgesehen, die eine leicht unter null liegende Temperatur benötigen, jedoch nicht gefroren werden sollen. Wenn die Temperatur im Null-Grad-Fach auf  $-4^{\circ}\text{C}$  eingestellt wird, leuchtet die Anzeige **15** auf und der Modus wird aktiviert. Eine Temperaturänderung oder das Abschalten des Fachs deaktiviert den Modus und die Anzeige erlischt.

### BIO SAFE-Modus

Dieser Modus hält eine konstante Temperatur von  $0^{\circ}\text{C}$  aufrecht, ideal für die Lagerung frischer Lebensmittel wie Milchprodukte, Aufschnitt, Obst und Gemüse — ohne Gefrierung. Wird die Temperatur im Null-Grad-Fach auf  $0^{\circ}\text{C}$  eingestellt, leuchtet Anzeige **16** auf und der Modus wird aktiviert. Eine Temperaturänderung oder das Abschalten des Fachs deaktiviert den Modus und die Anzeige erlischt.

### GREEN-Modus

Wird zur Standardkühlung von Lebensmitteln verwendet, vergleichbar mit dem Hauptkühlbereich. Bei einer Temperatureinstellung von  $4^{\circ}\text{C}$  im Null-Grad-Fach leuchtet Anzeige **17** auf und der Modus wird aktiviert. Eine Änderung der Temperatur oder das Ausschalten des Fachs deaktiviert den Modus und die Anzeige erlischt.

## Alarme Porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte plus de 1 minute, un dispositif d'avertissement envoie une alarme rappelant une porte ouverte.

## Verrouillage des touches (sécurité enfant)

Pour activer / désactiver le verrouillage des touches, il faut:

- Appuyez et maintenez la touche **2** pendant 3 secondes.

L'écran s'assombrit automatiquement s'il n'y a aucune opération sur les boutons pendant 60 secondes.

## Modes de fonctionnement du compartiment $0^{\circ}\text{C}$

### Mode CHILL

Le mode CHILL est conçu pour la conservation à court terme de la viande fraîche, du poisson et des produits semi-transformés nécessitant une température légèrement inférieure à  $0^{\circ}\text{C}$  sans congélation. Lorsque la température du compartiment  $0^{\circ}\text{C}$  est réglée sur  $-4^{\circ}\text{C}$ , l'indicateur **15** s'allume et le mode est activé. Une modification de la température ou la désactivation du compartiment désactive le mode et éteint l'indicateur.

### Mode BIO SAFE

Ce mode maintient une température stable de  $0^{\circ}\text{C}$ , adaptée à la conservation des aliments frais tels que les produits laitiers, la charcuterie, les fruits et légumes — sans congélation. Lorsque la température du compartiment  $0^{\circ}\text{C}$  est réglée sur  $0^{\circ}\text{C}$ , l'indicateur **16** s'allume et le mode est activé. Un changement de température ou la désactivation du compartiment désactive le mode et éteint l'indicateur.

### Mode GREEN

Ce mode est utilisé pour la réfrigération standard des aliments, similaire au compartiment principal du réfrigérateur. Lorsque la température du compartiment  $0^{\circ}\text{C}$  est réglée sur  $4^{\circ}\text{C}$ , l'indicateur **17** s'allume et le mode est activé. Toute modification de la température ou désactivation du compartiment désactive le mode et éteint l'indicateur.

## Сигнал Открытая дверь

Если дверь холодильной камеры или морозильной камеры остаётся открытой более 1 минуты, то предупреждающее устройство посылает сигнал тревоги, напоминающий об открытой двери.

## Блокировка кнопок (защита детей)

Для активации / деактивации блокировки программатора:

- Нажмите и удерживайте кнопку **2** в течение 3 секунд.

Дисплей автоматически затемняется, если в течение 60 секунд не производится никаких нажатий кнопок.

## Режимы работы нулевой камеры

### Режим CHILL

Режим предназначен для кратковременного хранения свежего мяса, рыбы и полуфабрикатов, требующих температуры немного ниже нуля, но без замораживания. При установке температуры в нулевой камере  $-4^{\circ}\text{C}$  загорается индикатор **15**, режим активируется. Изменение температуры на другую или отключение нулевой камеры деактивирует режим и отключает индикатор.

### Режим BIO SAFE

Режим поддерживает стабильную температуру  $0^{\circ}\text{C}$ , подходящую для хранения свежих продуктов — таких как молочные изделия, нарезки, фрукты и овощи — без замораживания. При установке температуры в нулевой камере на  $0^{\circ}\text{C}$  загорается индикатор **16**, режим активируется. Изменение температуры на другую или отключение нулевой камеры деактивирует режим и отключает индикатор.

### Режим GREEN

Используется для стандартного охлаждения продуктов, аналогично основному холодильному отделению. При установке температуры в нулевой камере на  $4^{\circ}\text{C}$  загорается индикатор **17**, режим активируется. Изменение температуры на другую или отключение нулевой камеры деактивирует режим и отключает индикатор.

## Getting started


When using the ice maker, please make sure that the ice maker is switched on and the water system is connected, then the ice maker will make ice automatically.

**NOTE FOR THE FIRST USE OF THE DEVICE:** Remove the lid from the ice chamber on the inside of the freezer door.

When the ice storage container is full, the ice making process will stop automatically.

The first time the refrigerator is turned on, cold water will be available after 5 hours, and ice cubes or crushed ice will be available after 12 hours. At the same time the refrigerator continues to work as usual.

The first three portions of ice or water should not be used for food, as a triple flush of the filter and water treatment system is required.

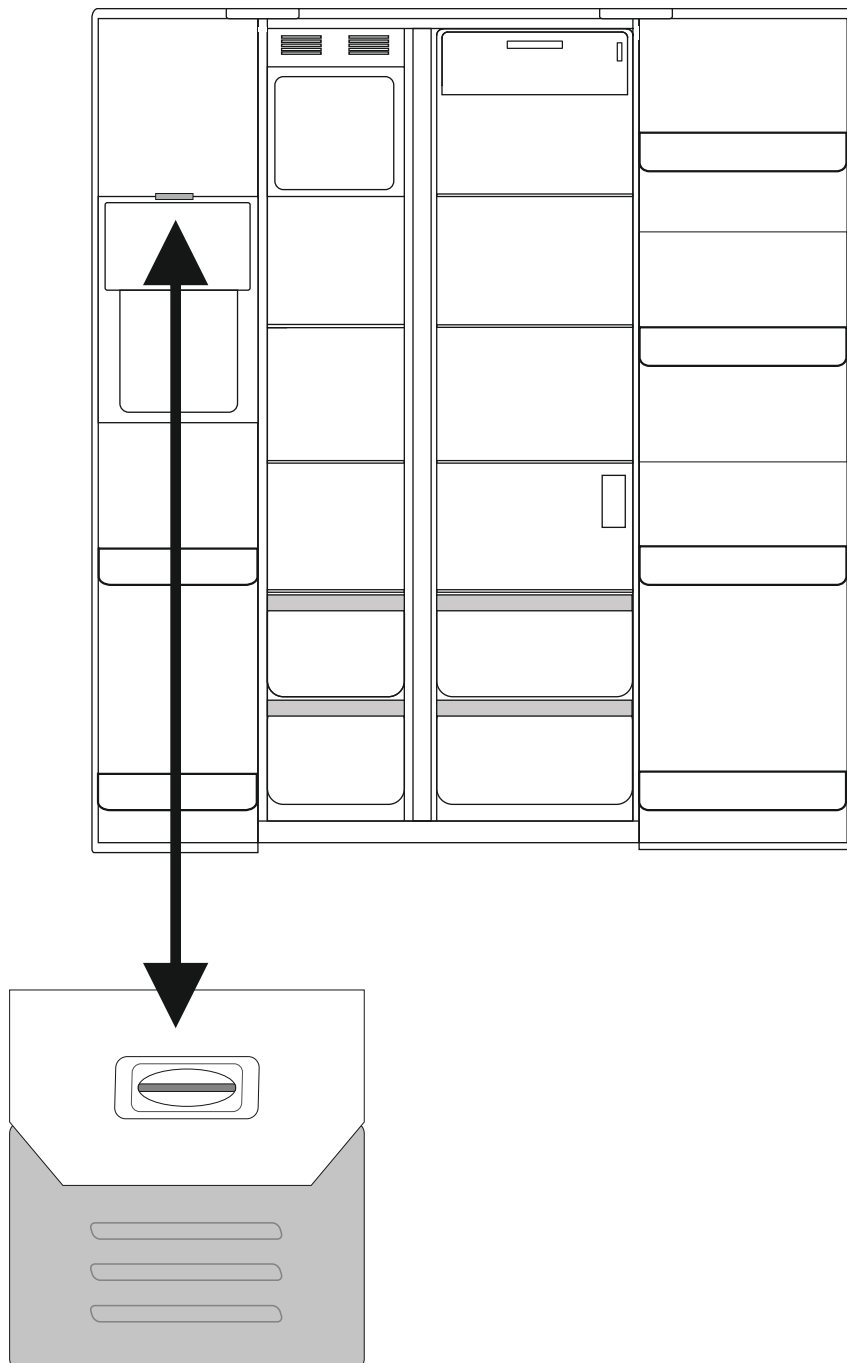

## The ice storage container

The ice storage container is located in the upper part of the freezer and is attached to the ice maker.

It is suggested to clean the ice storage container periodically.

In order to do so, it is necessary to remove the container from the fridge, in following steps:

- Power off the refrigerator,
- Take the container with two hands
- Lift it forcibly with two hands and then carefully pull it out,
- Clean, dry and then install again.

When installing the ice storage container, align it with the rails on both sides, put it into then rails and then push inside.

## Erste Schritte

Wenn Sie den Eisbereiter verwenden, stellen Sie sicher, dass der Eisbereiter eingeschaltet und das Wassersystem angeschlossen ist, dann produziert der Eisbereiter automatisch Eis.

### WARNUNG:

Entfernen Sie vor der Benutzung Ihres Kühlschranks die Abdeckung des Eisfachs an der Innenseite der Gefrierfachtür.

Wenn der Eisvorratsbehälter voll ist, wird die Eisproduktion automatisch gestoppt.

Beim ersten Einschalten des Kühlschranks steht nach 5 Stunden kaltes Wasser und nach 12 Stunden Eiskwürfel oder Eiskrömel zur Verfügung. Der Kühlschrank funktioniert weiterhin wie gewohnt.

Die ersten drei Portionen Eis oder Wasser dürfen nicht für Lebensmittel verwendet werden, da der Filter und das Wasseraufbereitungssystem dreimal gespült werden müssen.

## Eisvorratsbehälter

Der Eisvorratsbehälter befindet sich oben auf dem Gefrierfach und ist mit dem Eisbereiter kompatibel.

Es ist ratsam, den Eisvorratsbehälter regelmäßig zu reinigen.

Nehmen Sie dazu den Eisvorratsbehälter aus dem Kühlschrank und gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Strom zum Kühlschrank aus,
- Halten Sie den Eisvorratsbehälter mit beiden Händen fest,
- Heben Sie den Eisvorratsbehälter mit beiden Händen kräftig an und ziehen Sie ihn dann vorsichtig zu sich heran,
- Reinigen, trocknen und setzen Sie diesen wieder ein.

Richten Sie den Eisvorratsbehälter beim Einbau auf beiden Seiten an den Schienen aus, schieben Sie ihn in die Schienen und schieben Sie ihn dann ein.

## Mise en route

Lors de l'utilisation de la machine à glaçons, veuillez vous assurer qu'elle est allumée et que le système d'eau est connecté, puis celle-ci fabriquera automatiquement de la glace.

**REMARQUE POUR LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL:** Retirez le couvercle du compartiment à glace situé à l'intérieur de la porte du congélateur

Lorsque le réservoir à glace est plein, le processus de fabrication de glace s'arrête automatiquement.

La première fois que le réfrigérateur est allumé, de l'eau froide sera disponible après 5 heures, et des glaçons ou de la glace pilée seront disponibles après 12 heures. En même temps, le réfrigérateur continue à fonctionner comme d'habitude.

Les trois premières portions de glace ou d'eau ne doivent pas être utilisées pour la nourriture, car un triple rinçage du filtre et du système de traitement de l'eau est nécessaire.

## Le bac à glaçons

Le bac à glaçons est situé dans la partie supérieure du congélateur et est fixé à la machine à glaçons.

Il est conseillé de nettoyer périodiquement le bac à glaçons.

Pour ce faire, il est nécessaire de le retirer du réfrigérateur, en suivant les étapes suivantes:

- Éteignez le réfrigérateur,
- Prenez le bac à deux mains,
- Soulevez-le de force avec les deux mains, puis retirez-le avec précaution,
- Nettoyez-le, séchez-le et remettez-le en place.

Lors de l'installation du bac à glaçons, alignez-le avec les rails des deux côtés, insérez-le dans les rails et poussez-le à l'intérieur.

## Начало работы

При использовании ледогенератора убедитесь, что ледогенератор включен и система водоснабжения подключена, тогда ледогенератор будет производить лед автоматически.

### ВНИМАНИЕ:

Перед началом использования холодильника снимите крышечку с камеры выдачи льда на внутренней стороне двери морозильной камеры.

Когда контейнер для хранения льда наполнится, процесс производства льда автоматически прекратится.

При первом включении холодильника холодная вода будет доступна через 5 часов, а кубики льда или колотый лед - через 12 часов. При этом холодильник продолжает работать в обычном режиме.

Первые три порции льда или воды не должны использоваться в пищу, так как требуется трехкратная промывка фильтра и системы водоподготовки.

## Контейнер для хранения льда

Контейнер для хранения льда расположен в верхней части морозильной камеры и совмещен с ледогенератором.

Рекомендуется периодически очищать контейнер для хранения льда.

Для этого необходимо извлечь контейнер из холодильника, выполнив следующие действия:

- Выключите питание холодильника,
- Возьмите контейнер двумя руками,
- С силой поднимите контейнер двумя руками, а затем осторожно потяните на себя,
- Очистите, высушите и снова установите.

При установке контейнера для хранения льда выровняйте его по направляющим с обеих сторон, вставьте его в направляющие, а затем задвиньте внутрь.

**Disabling the ice maker**


The ice maker is activated by default and starts working the first time the refrigerator is switched on. You can deactivate the ice maker if you wish.

To turn off the ice maker, press button **1**. Indicator **11** will light up on the control panel.

**Important!**  
Before turning off the ice maker, it is necessary to disconnect the refrigerator water supply several hours in advance and close the water tap.

After switching off the ice maker, empty and clean the ice storage box and then install it back.

When the ice maker is off, the ice storage container can be used to freeze and store food.

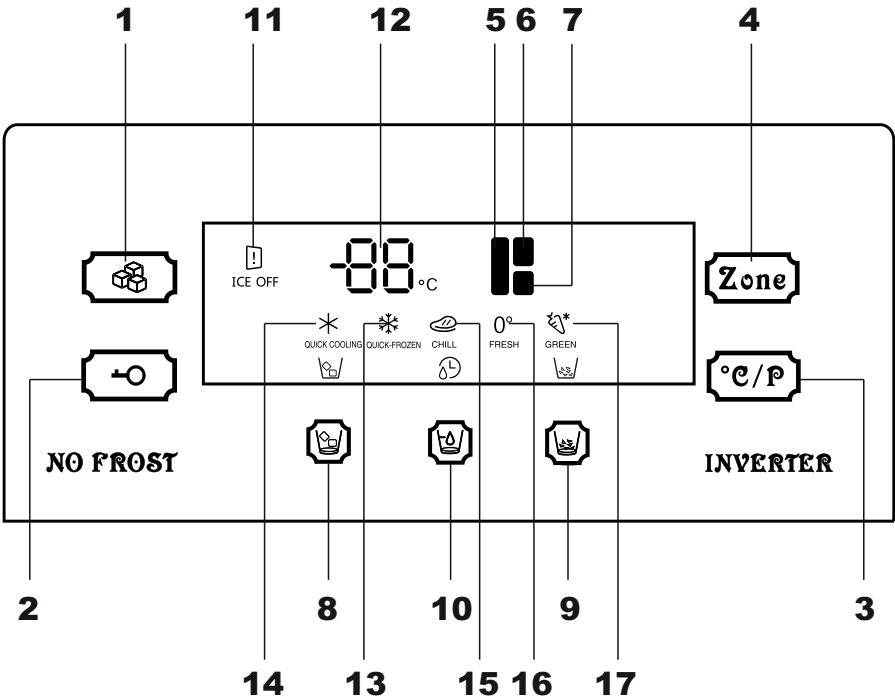

## Deaktivieren des Eisbereiters

Der Eisbereiter ist standardmäßig aktiviert und wird beim ersten Einschalten des Kühlschranks in Betrieb genommen. Sie können den Eisbereiter deaktivieren, wenn Sie möchten.

Um den Eisbereiter zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **1**. Auf dem Bedienfeld leuchtet die Lampe **11** auf.

### Wichtig!

Bevor der Eisbereiter ausgeschaltet wird, muss die Wasserversorgung des Kühlschranks mehrere Stunden vorher abgestellt und der Wasserhahn geschlossen

## Désactivation de la machine à glaçons

La machine à glaçons est activée par défaut et commence à fonctionner la première fois que le réfrigérateur est allumé. Vous pouvez désactiver la machine à glaçons si vous le souhaitez.

Pour désactiver la machine à glaçons, appuyez sur le bouton **1**. Le voyant **11** s'allume sur le panneau de commande.

### Important !

Avant d'éteindre la machine à glaçons, il est nécessaire de déconnecter l'alimentation en eau du réfrigérateur plusieurs heures à l'avance et de fermer le robinet d'eau.

## Отключение ледогенератора

Ледогенератор по умолчанию активирован и начинает работать одновременно с первым включением холодильника. При желании Вы можете отключить ледогенератор.

Для отключения ледогенератора, нажмите на кнопку **1**. На панели управления загорится индикатор **11**.

### Важно!

Перед отключением ледогенератора необходимо за несколько часов отключить систему водоснабжения холодильника и перекрыть кран подачи воды.

Leeren und reinigen Sie nach dem Ausschalten des Eisbereiters den Eisvorratsbehälter und setzen Sie ihn anschließend wieder ein.

Bei ausgeschaltetem Eisbereiter kann die Eisbox zum Einfrieren und Aufbewahren von Lebensmitteln verwendet werden.

Après avoir éteint la machine à glaçons, videz et nettoyez le bac à glaçons, puis remettez-le en place.

Lorsque la machine à glaçons est éteinte, le bac de stockage de glaçons peut être utilisé pour congeler et stocker des aliments.

После отключения ледогенератора опорожните и очистите ящик для хранения льда, а затем установите его обратно.

При отключенном ледогенераторе, контейнер для хранения льда можно использовать для замораживания и хранения продуктов.

## PRACTICAL TIPS

### SWITCHING OFF THE REFRIGERATOR

- Remove the plug from the socket. Remove the ice tray and products from the refrigerator.
- Leave the door cracked open to ensure air circulation inside the refrigerator and drying of both compartments.

After switching off the refrigerator, wait at least 10 minutes before switching it on again.

If you are going to switch off the refrigerator for a long time, you need to disconnect it from the mains and thoroughly clean it. Do not forget to leave the door slightly ajar; store the refrigerator in a well-ventilated area to prevent unpleasant odours.

### PRODUCTS STORAGE

Products evenly arranged on racks must be stored on plates, in special containers, or packed in foil. Do not leave products in contact with the refrigerator's back wall, as this can cause them to collect moisture or frost;

Do not place dishes of warm food in the refrigerator!

Products that easily absorb odours (dairy butter, milk, curd cheese) or have their own strong odour (fish, sausage goods, cheese) should be stored in the refrigerator packed in aluminium foil or in air tight containers;

Foodstuffs must be stored, depending on their range, in the suitable cooling zones;

Dry off vegetables before placing them in the refrigerator bin, as excessive moisture will reduce their shelf life (especially in the case of leafy vegetables).

Vegetables should be stored unwashed as washing removes their natural protection; they should be washed immediately before consumption;

**DE**  
**PRAKTISCHE TIPPS**

**AUSSCHALTEN DES KÜHLSCHRANKS**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie das Eisfach und alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank.
- Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit die Luft im Kühlschrank zirkulieren und beide Fächer trocknen kann.

Warten Sie nach dem Ausschalten des Kühlschranks wenigstens 10 Minuten, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Wird der Kühlschrank für längere Zeit außer Betrieb genommen, trennen Sie ihn vom Netz und reinigen Sie ihn sorgfältig. Um unangenehme Gerüche zu vermeiden, lassen Sie den Kühlschrank mit leicht geöffneter Tür an einem gut belüfteten Ort stehen.

**LEBENSMITTEL AUFBEWAHREN**

Verpacken Sie Lebensmittel auf Tellern, in Behältern oder in Haushaltsfolie, und verteilen Sie den Inhalt des Kühlschranks gleichmäßig auf die Regale. Lebensmittel dürfen die hintere Wand des Kühlschranks nicht berühren, sonst werden sie feucht oder gefrieren.

Stellen Sie niemals Geschirr mit heißem Essen in den Kühlschrank!

Stark riechende Lebensmittel wie Fisch, Wurst, Käse oder solche wie Butter, Milch, Quark, welche schnell fremde Gerüche aufnehmen, sollten in Haushaltsfolie verpackt oder in dicht verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

Lebensmittel werden abhängig von ihrer Empfindlichkeit in den entsprechenden Kühlzonen platziert.

Bevor Gemüse in das Fach gelegt wird, muss es trocken sein. Besonders bei Blattgemüse verkürzt Feuchtigkeit die Lagerdauer.

Lagern Sie Gemüse ungewaschen, da Waschen den natürlichen Schutz entfernt. Waschen Sie Gemüse erst unmittelbar vor Gebrauch.

**FR**  
**CONSEILS PRATIQUES**

**ÉTEINDRE LE RÉFRIGÉRATEUR**

- Retirez la fiche de la prise électrique. Retirer le bac à glace et les produits du réfrigérateur.
- Laissez la porte ouverte pour assurer la circulation de l'air à l'intérieur du réfrigérateur et sécher les deux compartiments.

Après avoir éteint le réfrigérateur, attendre au moins 10 minutes avant de le remettre en marche.

Si vous souhaitez éteindre le réfrigérateur pour une longue période, vous devez le débrancher du secteur et le nettoyer soigneusement. N'oubliez pas de laisser la porte légèrement ouverte; disposez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé afin d'éviter la formation d'odeurs désagréables à l'intérieur.

**CONSERVER DES PRODUITS**

Les produits uniformément disposés sur les étagères doivent être conservés dans des assiettes, des récipients appropriés ou emballés dans du papier d'aluminium. Ne pas laisser les produits en contact avec la paroi arrière du réfrigérateur, car cela peut les faire collecter de l'humidité ou de l'eau du givre;

Ne placez pas de plats de nourriture chaude dans le réfrigérateur!

Les produits qui absorbent facilement les odeurs (beurre écrémé, lait, fromage), ou qui ont leur propre forte odeur (le poisson, les saucisses, le fromage) devraient être stockés dans le réfrigérateur emballé dans du papier aluminium ou dans des récipients hermétiques;

Les denrées alimentaires doivent être stockées, selon leur gamme, dans des zones de refroidissement adéquates au réfrigérateur;

Sécher les légumes avant de placer dans la chambre du réfrigérateur, car une humidité excessive réduira leur durée de conservation (en particulier dans le cas de légumes à feuilles).

Les légumes doivent être conservés non lavés, car leur lavage enlève leur protection naturelle; ils doivent être lavés uniquement avant leur consommation;

**RU**  
**ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ**

**ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА**

- Выньте вилку из розетки. Достаньте из холодильника лоток со льдом и продукты.
- Оставьте дверцу немного приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри холодильника и просушить оба отделения.

В случае отключения холодильника подождите как минимум 10 минут прежде, чем включать его снова.

Если Вы собираетесь отключить холодильник на длительное время, Вам следует отключить его от сети и тщательно вымыть. Не забудьте приоткрыть дверцу и оставьте холодильник в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать образования неприятных запахов внутри.

**ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ**

Продукты, расставленные равномерно на поверхности полок, следует хранить в холодильнике на тарелках, в специальных емкостях либо упакованные в пищевую фольгу. Не допускать к прикосновению продуктов к задней стенке холодильного отделения, так как это может привести к их увлажнению либо подмораживанию;

Запрещается помещать в холодильник посуду с горячей пищей!

Продукты легко впитывающие запах (сливочное масло, молоко, творог) а также обладающие сильным собственным запахом (рыба, колбасные изделия, сыры) следует помещать на полках холодильника упакованные в алюминиевую пищевую фольгу либо в плотно закрытых емкостях;

Пищевые продукты следует хранить, в зависимости от их ассортимента, в соответственных зонах охлаждения;

Овощи, до помещения их в корзину холодильника, следует просушить из-за того, что увеличенное количество влаги сокращает срок их хранения (особенно листовых овощей).

Овощи следует хранить немывтыми, так как мойка устраняет естественную защиту; их следует мыть непосредственно до потребления;

When vegetables containing much moisture are stored, this results in vapour precipitation above the vegetable drawer, but it does not negatively impact the refrigerator's operation;

Beverages should be stored in air-tight bottles;

Do not allow fat or butter to contact plastic parts of the refrigerator or the door seal!

## **FREEZING FOOD**

Nearly all foodstuffs may be frozen, with the exception of vegetables such as lettuce that are not for cooking;

Products must be packed in bags that are odourless, airtight and waterproof;

For identification purposes, packages must be labelled with the date of storage;

The package must be leak-proof and tightly fit the product to be frozen. Glass containers are prohibited!

Do not place more than 6 kg of fresh products in the freezer compartment on any day;

To preserve the high quality of frozen products, make sure that the products located in the central part of the freezer compartment do not come into contact with products that were just placed there;

The temperature in the freezer compartment depends on the ambient temperature, density of foodstuffs stored in the compartment, how frequently the door is opened, and the amount of frost covering the evaporator's cooling parts;

On occasion, it may be difficult to open the freezer compartment's door directly after closing it. Wait 1 – 2 minutes until the vacuum generated in the compartment has been adjusted.

## DE

Bei Lagerung von Gemüse mit erhöhtem Wassergehalt schlägt sich oberhalb der Gemüseschublade Wasserdampf nieder. Dies beeinträchtigt die Funktion des Kühlschranks jedoch nicht.

Bewahren Sie Getränke im Kühlschrank in dicht verschlossenen Flaschen auf.

Vermeiden Sie den Kontakt von Kunststoffteilen des Kühlschranks und der Türdichtung mit Ölen und Fetten!

## EINFRIEREN VON LEBENSMITTELN

Fast alle Lebensmittel können eingefroren werden, mit Ausnahme von Rohgemüse wie z.B. Kopfsalat.

Die Lebensmittel sollten in geruchlosen, wasser- und luftdichten Beuteln verpackt sein.

Die Packung muss dicht sein und eng am Gefriergut anliegen. Keine Verpackung aus Glas benutzen!

Die Packung muss dicht sein und eng am Gefriergut anliegen. Keine Verpackung aus Glas benutzen!

Es ist nicht ratsam, an einem Tag mehr als 6 kg frische Lebensmittel in das Gefrierfach zu legen.

Damit die Qualität des Gefrierguts erhalten bleibt, sollten gefrorene Lebensmittel neu in das Gefrierfach gelegte Lebensmittel nicht berühren.

Die Temperatur im Gefrierfach wird beeinflusst u. a. durch Umgebungstemperatur, Füllungsgrad, Häufigkeit des Türöffnens und Dicke der Reifschicht auf den Kühlelementen im Verdampfer.

Wenn sich die Tür nach dem Schließen des Gefrierfachs nicht wieder öffnen lässt, so empfiehlt es sich, 1 bis 2 Minuten abzuwarten, bis der entstandene Unterdruck ausgeglichen ist.

## FR

Lorsque des légumes contenant beaucoup d'humidité sont stockée, cela entraîne des vapeurs et buées sur les parois du tiroir à légumes, mais cela ne présente aucun impact négatif sur le fonctionnement du réfrigérateur;

Les boissons doivent être stockées hermétiquement dans des bouteilles;

Ne laissez aucune graisse ou du beurre entrer en contact avec les parties en plastique du réfrigérateur ou le joint de porte!

## CONGÉLATION DES ALIMENTS

Presque toutes les denrées alimentaires peuvent être gelées, à l'exception des légumes, tels que la laitue qui ne sont pas pour la cuisine;

Les produits doivent être emballés dans des sacs inodores, hermétiques et imperméables à l'eau;

Afin de les identifier facilement, les produits doivent être étiquetés avec la date stockage;

Le colis doit être étanche et s'adapter parfaitement au produit à congeler. Les conteneurs en verre sont interdits!

Ne pas excéder plus de 6 kg de produits frais stockés au congélateur par jour;

Pour permettre une meilleure qualité de congélation des produits, assurez-vous que les produits situés dans la partie centrale du congélateur ne soient pas en contact avec des produits que vous avez placés récemment;

La température dans le compartiment congélateur dépend de la température ambiante, de la densité des denrées alimentaires stocké dans le compartiment, de la fréquence d'ouverture de la porte est ouverte et de la quantité de gèle couvrant les parois du congélateur (l'évaporateur);

Il peut être parfois difficile d'ouvrir le congélateur directement après sa fermeture. Il faut attendre 1 – 2 minute, jusqu'à ce la dépression crée dans le compartiment soit comblée.

## RU

Хранение овощей характеризующихся повышенным количеством влаги приводит к осаждению водяного пара над ящиком для овощей, однако это не влияет отрицательным образом на работу холодильника;

Напитки следует хранить в холодильнике в плотно закрытых бутылках;

Запрещается соприкосновение жиров и масел с пластмассовыми деталями холодильника и уплотнением его двери!

## ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Разрешается замораживание, практически всего ассортимента пищевых продуктов, с исключением овощей употребляемых в сыром виде, к примеру, зеленый салат;

Продукты должны быть упакованы в пакеты без запаха, воздухо- и влагонепроницаемые;

Для идентификации упаковка должна быть подписана с указанием срока хранения;

Упаковка должна быть плотной и тесно прикасаться к замораживаемым продуктам. Запрещается применять стеклянную упаковку!

Не рекомендуется укладывать в низкотемпературное отделение больше, чем 6 кг свежих продуктов один раз в сутки;

Чтобы обеспечить лучшее качество замораживания продуктов, убедитесь, что продукты в центре морозильной камеры не вступают в контакт с недавно размещенными;

Температура в низкотемпературной камере зависит от температуры окружающей среды, степени заполнения её пищевыми продуктами, частоты открывания двери, толщины снежного покрова охлаждающих деталей испарителя;

После закрытия, двери низкотемпературной камеры иногда невозможно открыть ее обратно. Следует подождать 1 – 2 минуты до момента компенсации образовавшегося в камере вакуума.

## SHELF LIFE OF FROZEN PRODUCTS

The shelf life of frozen products depends on their freshness before freezing and on the storage temperature.

The following storage periods are recommended if products are kept at a temperature of  $-18^{\circ}\text{C}$  or less:

| Products   | Months |
|------------|--------|
| beef       | 6–8    |
| veal       | 3–6    |
| offal      | 1–2    |
| pork       | 3–6    |
| poultry    | 6–8    |
| eggs       | 3–6    |
| fish       | 3–6    |
| vegetables | 10–12  |
| fruits     | 10–12  |

## FREEZING FRUIT

The refrigerator's freezer may be used to:

- freeze small fruits, such as strawberries;
- make a small amount of ice cubes using special bags.

The ice cubes will be transparent as long as boiled water is used.

Place frozen fruit (after approx. one day has elapsed) in a bag and store it in the refrigerator's freezer compartment.

## DEFROSTING FROZEN PRODUCTS

Depending on the product and its intended use, a product can be defrosted in the refrigerator's cooling compartment, in a bowl of warm water, in a microwave oven, at room temperature or in the oven;

Fruits and vegetables to be cooked need no defrosting;

Defrosted products should be used the same day or stored in the refrigerator until the next day.

Partially thawed products should not be refrozen.

Meals based on defrosted products may be frozen.

## DE

### LAGERDAUER DES GEFRIERGUTES

Die Lagerdauer des Gefriergutes hängt von der Qualität der Lebensmittel in frischem Zustand vor dem Einfrieren sowie von der Lagertemperatur ab.

Bei Einhaltung der Temperatur  $-18^{\circ}\text{C}$  oder einer niedrigeren werden folgenden Lagerdauern empfohlen:

| Lebensmittel    | Monate |
|-----------------|--------|
| Rindfleisch     | 6–8    |
| Kalbfleisch     | 3–6    |
| Innereien       | 1–2    |
| Schweinefleisch | 3–6    |
| Geflügel        | 6–8    |
| Eier            | 3–6    |
| Fisch           | 3–6    |
| Gemüse          | 10–12  |
| Obst            | 10–12  |

## FR

### DURÉE DE CONSERVATION DES PRODUITS SURGELÉS

La durée de conservation des produits surgelés dépend de leur fraîcheur avant la congélation et de la température de stockage.

Les durées de stockage suivantes sont recommandées si les produits sont conservés à une température de  $-18^{\circ}\text{C}$  ou moins

| Produits | Mois  |
|----------|-------|
| boeuf    | 6–8   |
| veau     | 3–6   |
| abats    | 1–2   |
| porc     | 3–6   |
| volaille | 6–8   |
| oeufs    | 3–6   |
| poisson  | 3–6   |
| légumes  | 10–12 |
| fruits   | 10–12 |

## RU

### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Продолжительность хранения замороженных продуктов зависит от состояния их свежести до замораживания, а также от температуры хранения.

При соблюдении температурного режима значением  $-18^{\circ}\text{C}$  и ниже, можно рекомендовать следующие сроки хранения

| Продукты | Месяцы |
|----------|--------|
| говядина | 6–8    |
| телятина | 3–6    |
| потроха  | 1–2    |
| свинина  | 3–6    |
| птица    | 6–8    |
| яйца     | 3–6    |
| рыба     | 3–6    |
| овощи    | 10–12  |
| фрукты   | 10–12  |

### EINFRIEREN VON OBST

Im Gefrierfach können Sie:

- Kleinobst einfrieren, z. B. Erdbeeren;
- in speziellen Beuteln kleine Mengen Eiswürfel zum Verzehr herstellen.

Wenn Sie das Wasser abkochen, erhalten Sie klare Eiswürfel.

Füllen Sie das gefrorene Obst (z. B. am nächsten Tag) in einen Beutel und legen Sie ihn zur weiteren Lagerung in ein Gefrierfach.

### CONGÉLATION DES FRUITS

Le compartiment congélateur du réfrigérateur peut être utilisé pour:

- Congeler des petits fruits, tels que des fraises;
- Faire de petites quantités de glaçons en utilisant les récipients spéciaux.

Les glaçons seront transparents tant que l'eau claire est utilisée.

Placez les fruits surgelés (après environ un jour se soit écoulé) dans un récipient et stocké les dans le compartiment congélateur du réfrigérateur.

### ЗАМОРАЖИВАНИЕ ФРУКТОВ

Морозильная камера холодильника предоставляет возможность:

- замораживать мелкие фрукты, к примеру клубнику;
- изготавливать небольшое количество пищевого льда, с использованием для этой цели специальных пакетиков.

Пищевой лед будет прозрачным при условии, что для его изготовления употребляют кипяченую воду.

Замороженные фрукты следует (после истечения, примерно, суток) переложить в пакетик и поместить для дальнейшего хранения в ящик морозильной камеры холодильника.

### AUFTAUEN VON LEBENSMITTELN

Je nach Art und Verwendungszweck können Lebensmittel entweder im Kühlbereich, in einem mit lauwarmem Wasser gefüllten Gefäß, in der Mikrowelle, bei Raumtemperatur oder im Backofen aufgetaut werden.

Zum Kochen von Obst und Gemüse müssen Sie diese nicht zuvor auftauen. Aufgetautes Gefriergut sollte noch am gleichen Tag verzehrt und auf jeden Fall nicht länger als bis zum nächsten Tag im Kühlbereich aufbewahrt werden.

Halb aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden.

Aus aufgetauten Lebensmitteln zubereitete Speisen können Sie jedoch wieder einfrieren.

### DÉCONGÉLATION DES PRODUITS

Selon le produit et l'utilisation prévue, un produit peut être décongelé en le laissant dans le compartiment réfrigérateur, dans un bol d'eau chaude, dans un micro-ondes, à la température ambiante ou dans un four; Les fruits et légumes à cuire ne nécessitent pas de décongélation; Les produits décongelés devraient être utilisés le même jour ou stocké dans le réfrigérateur jusqu'au lendemain.

Les produits partiellement décongelés ne doivent plus être congelés.

Les repas cuits avec des produits décongelés peuvent être conservés au congélateur sans problème.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Продукты, в зависимости от их ассортимента и использования можно размораживать в холодильной камере холодильника, в воде, в СВЧ-печах, при комнатной температуре и в духовке;

Фрукты и овощи предназначенные для варки не требуют разморозки; Размороженные продукты следует употребить в тот же день либо сохранить в холодильной камере до следующего дня.

Запрещается повторное замораживание частично размороженных продуктов.

Разрешается замораживать пищу, приготовленную из размороженных продуктов.

**SAVING ENERGY**

- Do not place the refrigerator near heat sources (electric heaters, kitchen stove;
  - Ensure air circulation around the refrigerator; allow meals to cool to room temperature before placing them in the refrigerator;
  - While the freezer compartment is being defrosted, transfer all of the products to the cooling compartment, so that the temperature of the frozen products helps maintain the temperature of the products in the cooling compartment;
  - Defrost the refrigerator if a layer of ice forms, as this impedes the cooling of the products being frozen and increases power consumption;
  - When loading and unloading products, follow the principle: "doors opened for a while"; this will limit the formation of frost on the walls of the freezer compartment's evaporator;
  - Adjust the temperature setting according to the volume of the products placed in the two-compartment refrigerator.
- To take the refrigerator out of operation for a longer period:
- Switch it off and remove the plug from the socket;
  - Remove products from the cooling or freezer compartments (as required);
  - Wash and wipe dry the interior of the cooling or freezer compartment; wash all accessories' elements (vegetable drawer, side shelves, glass racks, rack frames);
  - Leave the doors to all of the refrigerator's compartments open a crack to prevent the formation of unpleasant odours.
  - Vacuum clean dust from the condenser and parts behind the refrigerator on a regular basis, 1 – 2 times a year. Before using the vacuum cleaner, switch off the product and remove the plug from the socket. When performing these steps, be careful not to damage wiring, junction boxes or the capillary tube.

## DE ENERGIESPARTIPPS

- Stellen Sie den Kühlschrank nie neben einer Wärmequelle (Heizkörper, Kochherd usw.) auf.
- Achten Sie auf ungehinderten Luftstrom am Kühlschrank. Lassen Sie Gerichte auf Umgebungstemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank legen.
- Legen Sie beim Abtauen die Lebensmittel aus dem Gefrierfach in den Kühlbereich. Die niedrige Temperatur kühlt die Lebensmittel im Kühlbereich zusätzlich.

- Falls sich eine Eisschicht abgelagert hat, muss das Gerät abgetaut werden. Eine dicke Eisschicht beeinträchtigt die Kälteübertragung zu den Lebensmitteln und steigert somit den Energieverbrauch.
- Öffnen Sie die Tür nur kurzzeitig, wenn Sie Lebensmittel in den Kühlschrank legen oder aus dem Kühlschrank herausnehmen. Je kürzer die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis lagert sich am Verdampfer ab.

- Wählen Sie die Temperatureinstellung abhängig vom Füllungsgrad des Kühl- und Gefrierfachs.

Wenn der Kühl- und Gefrierschrank für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird:

- Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Kühlschrank vollständig leeren (Kühl- und Gefrierbereich).
- Kühl- und Gefrierbereich von innen waschen und trocknen lassen; alle Ausstattungselemente (Schubladen, Türfächer, Glasplatten, Rahmen) sorgfältig waschen.
- Türen von Kühl- und Gefrierfach leicht geöffnet lassen, um unangenehmen Gerüchen und Schimmelbildung vorzubeugen.
- Reinigen Sie den Verflüssiger und die Teile an der Rückseite des Schrankes ein- bis zweimal jährlich mit dem Staubsauger. Schalten Sie vor dem Staubsaugen das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Achten Sie beim Staubsaugen darauf, dass elektrische Leitungen, Schutzhauben und Kapillarrohre nicht beschädigt werden.

## FR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- Ne placez pas le réfrigérateur à proximité sources de chaleur (radiateurs électriques, cuisinière);
- Assurez-vous de la circulation de l'air autour du réfrigérateur; permettre aux repas de refroidir à la température ambiante avant de les placer au réfrigérateur.
- Pendant que le compartiment congélateur est en train d'être dégivré, transférer tous les produits au compartiment de réfrigérateur, de telle sorte que la température des produits congelés aide à maintenir la température des produits dans le réfrigérateur;

- Dégivrer le réfrigérateur si une couche de glace se forme, car cette épaisse couche de glace entrave le refroidissement des produits et augmenter la consommation électrique de l'appareil;
- Lors du chargement et du déchargement des produits, suivez le principe: «portes ouvert pendant un moment». Cela limitera les formations de givre sur les parois de l'évaporateur dans le congélateur;

- Faites le réglage de la température en fonction du volume des produits placés dans les deux compartiments réfrigérateurs.

Mettre le réfrigérateur hors service pour une longue période

- Éteignez-le et retirez la fiche de la prise électrique;
- Retirez les produits du réfrigérateur ou des compartiments congélateurs (au besoin);
- Laver et essuyer les compartiments réfrigérateurs et congélateur; Lavez tous les accessoires (Tiroir de légumes, étagères, clayettes en verre, balconnets, etc.);
- Laissez les portes de tous les réfrigérateurs ouvertes pour empêcher la formation d'odeurs désagréables.
- Aspirer les poussières du condenseur et des pièces derrière le réfrigérateur sur une base régulière de 1 à 2 fois par an. Avant d'utiliser l'aspirateur sur l'appareil, il faut l'éteindre et retirez sa fiche de la prise électrique. Lorsque vous effectuez ces étapes, faites attention à ne pas endommager le câblage, les boîtes de jonction ou le tube capillaire

## RU ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

- Не помещайте холодильник рядом с источниками тепла (электрорадиаторы, плиты);
- Обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг холодильника; Температура блюд помещаемых в холодильник должна соответствовать комнатной;
- На время разморозки морозильной камеры все ее содержимое переложите в холодильную камеру холодильника используя температуру замороженных продуктов для поддержания соответствующей температуры продуктов находящихся в холодильной камере;
- Размораживайте холодильник в момент образования инея, так как его толстый слой уменьшает силу передачи холода замораживаемым продуктам и повышает расход электроэнергии;
- Во время загрузки продуктами а также во время их извлечения следует придерживаться принципа: «двери открыты на мгновение», соблюдение которого ограничит образование снежного покрова на стенках морозильной камеры;
- Температурный режим меняйте в зависимости от объема продуктов в холодильнике.

Предусматривая длительный перерыв в работе холодильника, следует:

- Выключить изделие а затем вынуть вилку из розетки электросети;
- Вынуть (по потребности) продукты из холодильной и морозильной камер;
- Вымыть и вытереть досуха внутреннюю полость холодильной либо морозильной камеры холодильника; вымыть все элементы (ящики для овощей, дверные полки, стеклянные полки, рамки полок);
- Оставить двери всех камер холодильника приоткрытыми для воспрепятствования образованию неприятного запаха.
- Периодически, 1 – 2 раза в год, пылесосом следует удалить пыль с конденсатора и деталей позади холодильника. До начала работы с пылесосом выключить изделие, а затем вынуть штепсельную вилку из розетки электросети. Во время выполнения указанных операций следить за тем, чтобы не повредить электропроводку, соединительные коробки и капиллярную трубку.

## **EN**

### **TRANSPORTATION**

- To move the refrigerator, grip it at the bottom and carefully lift it, making sure that the tilt does not exceed 45°.
- Never use the refrigerator's handle as a support. Never place the refrigerator upside down or on its side.

### **WARNING**

- Make sure that air vents are not blocked.
- Do not damage the refrigerant coolant feed line.
- Do not use any electric appliances inside the refrigerator other than those recommended by the manufacturer.
- If the refrigerator cannot be used any longer, before discarding it, drain the refrigerant coolant in a well-ventilated area far from sources of ignition.

### **SERVICE AND MAINTENANCE**

- Before cleaning, disconnect the refrigerator from the mains.
- Never wash the refrigerator using flammable liquids such as alcohol, kerosene, benzine, thinners or solvents, chemical/abrasive agents such as detergents, acids or vinegar. Also refrain from using detergents such as washing powder, abrasive cleansers, alkaline agents, chemically treated wipes, solvents, alcohol or hot water to wash the refrigerator as they may damage the paint or plastic parts.
- If you are not going to use the refrigerator for a long time, disconnect it from the mains, wash and wipe dry inside and let it be open.
- When washing the refrigerator, do not pour water on it, neither inside nor outside.

**TRANSPORT**

- Den Kühlschrank zum Transport am Sockel fassen und vorsichtig heben, ohne ihn stärker als 45° zu neigen.
- Heben Sie das Gerät niemals am Türgriff an. Den Kühlschrank nie auf den Kopf stellen oder auf die Seite legen.

**WARNUNG**

- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft werden.
- Achten Sie darauf, die Kältemittelleitungen nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie im Kühlschrank keine elektrischen Geräte, sofern der Hersteller dies nicht ausdrücklich gestattet.
- Wenn Sie den Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie ihn vom Netz, waschen und trocknen Sie ihn von innen und lassen Sie die Tür offen.

**SERVICE UND WARTUNG**

- Trennen Sie den Kühlschrank vor der Reinigung vom Netz.
- Reinigen Sie den Kühlschrank nie mit brennbaren Flüssigkeiten wie Spiritus, Petroleum, Benzin, Verdünner oder Lösungsmittel, oder mit chemischen Reinigungs- oder Scheuermitteln, oder mit Säuren oder Essig. Verwenden Sie ebenfalls keine Mittel wie Waschpulver, Scheuermittel, Mittel auf Alkalibasis, chemisch vorbehandelte Wischtücher, Lösungsmittel, Alkohol oder auch heißes Wasser. Diese Mittel können die Lackierung und die Kunststoffteile beschädigen.
- Wenn Sie den Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie ihn vom Netz, waschen und trocknen Sie ihn von innen und schließen Sie die Tür.
- Gießen Sie beim Reinigen kein Wasser über oder in den Kühlschrank.

**TRANSPORT**

- Saisissez le réfrigérateur par sa base et soulevez-le avec précaution sans l'incliner à plus de 45°
- Ne jamais soulever l'appareil par la poignée de la porte. Ne retournez jamais le réfrigérateur et ne le mettez pas sur le flanc.

**ATTENTION**

- Assurez-vous que les sortie d'aération ne soient pas bloquées.
- Ne pas endommager le tuyau d'entrée liquide frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur autre que ceux recommandé par le fabricant.
- Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pour une longue période, débranchez le du secteur, lavez et essuyer l'intérieur et laissez la porte ouverte.

**SERVICE ET MAINTENANCE**

- Avant le nettoyage, débranchez le réfrigérateur du secteur.
- Ne jamais laver le réfrigérateur avec du liquide inflammable comme l'alcool, le kérosène, la benzine, les diluants ou solvants; des agents chimiques/abrasifs tels que les détergents, les acides ou le vinaigre. S'abstenir également d'utiliser des détergents tels que la lessive, les nettoyeurs abrasifs, les agents alcalins, les lingettes traitées chimiquement, les solvants, l'alcool ou de l'eau chaude pour laver le réfrigérateur, car ils peuvent endommager la peinture ou les pièces en plastique.
- Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pour une longue période, débranchez le du secteur, lavez et essuyer l'intérieur et les portes.
- Lors du nettoyage du réfrigérateur, assurez-vous de ne pas verser de l'eau, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Чтобы перенести холодильник, возьмитесь за его основание и осторожно поднимите его, не наклоняя более, чем на 45°.
- Никогда не используйте ручку холодильника, как опору. Никогда не ставьте холодильник вверх ногами и не кладите на бок.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы.
- Не повредите линию подачи хладагента.
- Не используйте внутри холодильника электроприборы, кроме рекомендованных производителем.
- Если холодильник больше нельзя использовать, прежде чем выбрасывать его, слейте хладагент в месте с достаточным притоком воздуха подальше от источников возгорания.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

- Перед мытьём отключите холодильник от сети.
- Никогда не мойте холодильник с применением воспламеняющихся жидкостей, таких как спирт, керосин, бензин, разбавители или растворители, химических/абразивных веществ, таких как моющие средства, кислоты или уксус. Моющие средства, такие как порошки, абразивные чистящие средства, средства, содержащие щелочь, химически обработанные салфетки, растворители, спирт и даже горячую воду тоже не следует использовать для мытья холодильника, т. к. они могут повредить краску и пластмассовые детали.
- Если Вы не собираетесь использовать холодильник в течение длительного времени, отключите его от сети, вымойте и вытрите внутри, затем закройте.

- Во время мытья холодильника не лейте на него воду.

## EN

- Remember that wet objects easily stick to cold surfaces. With this in mind, avoid touching these surfaces with wet clothes, objects or hands.
- Wash the interior of the refrigerator with a cloth moistened with a solution of warm water and baking soda (one tablespoon of baking soda per litre of water).
- Never use metal objects, brushes, abrasive or alkaline agents to clean plastic surfaces inside the refrigerator. Do not wash plastic parts with hot water.
- Clean electric parts with a dry cloth to avoid short circuits.
- Wash the outside of the refrigerator with a wet cloth moistened with warm water and mild soap.
- Clean the back of the refrigerator with a vacuum cleaner or dust brush every 6 months. Dust accumulated there hampers normal operation of the condenser and thus the entire refrigerator, resulting in increased power consumption. Disconnect the refrigerator from the mains and do not touch the condenser or compressor as they may be hot.
- The drainage tray should be washed at least once a year.
- If the drain pipe is blocked, water will get into the refrigerator. If this is the case, remove the protector and wash the drain pipe.
- The door's rubber seal should be carefully washed with a moist rag. Be careful not to damage it.

## NOTES

After you have washed the refrigerator, make sure that:

- The cable is not damaged.
- The plug is securely inserted in the socket.
- There is an earth lead.
- The drain pipe is not clogged.

## DE

- Beachten Sie, dass feuchte Gegenstände leicht an kalten Oberflächen haften bleiben. Berühren Sie diese Oberflächen nicht mit feuchten Lappen, Gegenständen oder Händen.
- Reinigen Sie den Kühlschrank von innen mit einem mit einer Natronlösung angefeuchteten Tuch ( 1 Esslöffel Natron auf 1 Liter Wasser).
- Verwenden Sie niemals Metallgegenstände, Bürsten, Scheuermittel oder alkalische Reiniger für die Innenseite des Kühlschranks. Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit heißem Wasser.
- Reinigen Sie die elektrischen Teile mit einem trockenen Tuch, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Kühlschrank von außen mit einem feuchten Tuch (warmes Wasser + milde Seife).
- Reinigen Sie die Rückseite des Kühlschranks halbjährlich mit einem Staubsauger oder Handfeger. Der dort angesammelte Staub stört die normale Funktion des Verflüssigers und somit des Kühlschranks insgesamt und steigert den Energieverbrauch. Trennen Sie den Kühlschrank vom Netz. Berühren Sie den Verflüssiger und den Verdichter nicht, da sie heiß sein können.
- Die Ablaufwanne ist mindestens einmal jährlich zu reinigen.
- Ist die Ablaufleitung verstopft, gelangt Wasser in den Kühlschrank. Entfernen Sie in diesem Fall die Schutzabdeckung und spülen Sie die Ablaufleitung.
- Die Gummidichtung der Tür ist vorsichtig mit einem feuchten Lappen zu reinigen. Gehen Sie vorsichtig vor, um sie nicht zu beschädigen.

## FR

- Rappelez-vous que les objets humides adhèrent facilement aux surfaces froides. Ne touchez pas ces surfaces avec des vêtements ou objets humides, ou avec les mains nues.
- Laver l'intérieur du réfrigérateur avec un linge humidifié avec une solution d'eau chaude et de bicarbonate de soude (Une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium par Litre d'eau).
- N'utilisez jamais d'objets métalliques, de brosses abrasives ou alcalines pour nettoyer les surfaces plastiques à l'intérieur du réfrigérateur. Ne pas laver les accessoires en plastique avec de l'eau chaude.
- Nettoyer les pièces électriques avec un chiffon sec pour éviter des court-circuit.
- Laver l'extérieur du réfrigérateur avec un chiffon humidifié à l'eau tiède et du savon doux.
- Nettoyer l'arrière du réfrigérateur avec un aspirateur ou une brosse à poussière tous les 6 mois. La poussière accumulée entrave le fonctionnement normal du condenseur et donc l'ensemble du réfrigérateur, ce qui peut entraîner une augmentation de sa consommation d'énergie. Déconnectez le réfrigérateur du secteur et ne pas toucher le condenseur ou le compresseur car ils peuvent être très chauds.
- Le bac de drainage doit être lavé au moins une fois par an.
- Si le tuyau de vidange est bloqué, l'eau coulera du réfrigérateur. Si cela se produit, retirez le protecteur et laver le tuyau de vidange.
- Le joint en caoutchouc de la porte doit être soigneusement lavé avec un chiffon humide. Veillez surtout à ne pas l'endommager.

## RU

- Помните, что влажные предметы легко прилипают к холодным поверхностям. Поэтому не прикасайтесь к этим поверхностям влажными тряпками, предметами или руками.
- Мойте внутреннюю часть холодильника тканью, смоченной раствором теплой воды и пищевой соды (одна столовая ложка пищевой соды на литр воды).
- Никогда не используйте металлические предметы, щетки, абразивные или щелочные средства для очистки пластмассовых поверхностей внутри холодильника. Пластмассовые детали не следует мыть горячей водой.
- Очищайте электрические детали с помощью сухой ткани во избежание короткого замыкания.
- Обмойте холодильник снаружи с помощью влажной тряпки, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого мыла.
- Каждые 6 месяцев очищайте заднюю часть холодильника с помощью пылесоса или щетки для пыли. Пыль, накапливающаяся там, препятствует нормальной работе конденсатора и, следовательно, всего холодильника, что ведет к повышению энергопотребления. Отключите холодильник от сети и не прикасайтесь к конденсатору или компрессору, поскольку они могут быть горячими.
- Дренажный лоток следует мыть минимум раз в год.
- Если дренажная трубка засорена, вода будет попадать в холодильник. Если это происходит, снимите протектор и промойте дренажную трубку.
- Резиновое уплотнение двери следует осторожно промыть влажной тряпкой. Мойте его осторожно, чтобы не повредить.

## ANMERKUNG

Prüfen Sie nach dem Reinigen des Kühlschranks Folgendes:

- Das Kabel ist nicht beschädigt.
- Der Stecker steckt sicher in der Steckdose.
- Die Erdungsleitung ist vorhanden.
- Der Ablauf ist nicht verunreinigt.

## REMARQUES

Après avoir lavés le réfrigérateur, assurez-vous que:

- Le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
- La fiche est bien insérée dans la prise électrique.
- La fiche de retour à la terre est en place.
- Le tuyau de vidange n'est pas bouché.

## ПРИМЕЧАНИЯ

После мытья холодильника, проверьте следующее:

- Убедитесь, что кабель не поврежден.
- Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку.
- Проверьте наличие заземляющего провода.
- Проверьте, не засорился ли дренаж.

## WHAT TO DO IF?

Every damage:

- Disconnect from the power supply,
- Announce the need for repair (service center or another organisation which has the corresponding rights).

A few simple defects can be removed by the user, corresponding to the advices in this operating instruction.

Problems and mistakes can happen during the usage of the unit. Some minor defects the user can remove on his or her own through following the advices mentioned in the table below. Before contacting the customer service the following points are to be checked consecutively:

- When switching the refrigerator on or off, it may produce a clicking sound – this is normal.
- When the refrigerator is on, it may produce creaking sounds, especially when the door is opened. This sound is caused by the expansion of the cooling liquid inside the refrigerator. This is not a sign of a problem.
- Noise and rattling sounds may be produced when closing the door because of the seal. This is the result of the sudden cooling of air inside.
- The compressor may make noise or pulsating sounds. This is characteristic for modern compressors that operate at higher speeds than earlier models.
- The compression and expansion of the internal components caused by a drop in temperature may cause quiet rattling sounds inside the refrigerator.
- Increased temperature near the door and on each side of the refrigerator is normal. Heat prevents formation of moisture.
- A somewhat higher temperature behind the refrigerator is normal as this is where cooling liquid flows at high temperatures. Avoid contacting this part of the refrigerator.
- After the refrigerator has been switched on, it takes a few minutes for the compartments to cool: If the temperature of a compartment is higher when the refrigerator is

## DE WAS IST, WENN?

Bei jeder Störung:

- Stromversorgung abschalten,
- Die Notwendigkeit der Reparatur melden (Service-Center oder eine andere Organisation, die entsprechende Rechte hat).

Einige einfache Defekte kann der Benutzer selbstständig beseitigen, entsprechend den Empfehlungen der vorliegenden Bedienungsanleitung.

Bei der Benutzung des Gerätes können manchmal Probleme und Fehler auftreten. Einige geringere Fehler kann der Benutzer eigenständig beheben, indem er die Hinweise befolgt. Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, sind folgende Punkte der Tabelle nacheinander zu überprüfen:

- Beim Ein- und Ausschalten des Kühlschranks ertönt ein knackender Laut. Das ist absolut normal.
- Der Kühlschrank kann im Betrieb gelegentlich knarren, besonders beim Öffnen der Tür. Dieser Laut entsteht durch die Ausdehnung des Kältemittels. Dies ist kein Hinweis auf Probleme.
- Beim Schließen der Tür kann ebenfalls ein Klappern oder ähnliches Geräusch zu hören sein. Solche Geräusche entstehen durch die schlagartige Abkühlung der Innenluft.
- Der Kompressor kann ein Summen oder pulsierende Geräusche erzeugen. Dies ist eine Eigenschaft moderner Kompressoren, die mit höheren Drehzahlen arbeiten als frühere Modelle.
- Die Kompression und die Ausdehnung der Bauteile können wegen des Temperaturgefälles leise schnalzende Laute im Kühlschrank hervorrufen.
- Eine leicht erhöhte Temperatur an der Tür und an den Seiten des Kühlschranks ist normal. Die Wärme verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit.
- Es ist normal, wenn die Temperatur an der Rückseite des Gerätes leicht erhöht ist. Hier strömt die erwärmte Kühlflüssigkeit durch. Vermeiden Sie den Kontakt mit diesem Teil des Kühlschranks.
- Nach dem Einschalten des Kühlschranks dauert es einige Minuten, bis alle Bereiche abgekühlt sind. Wenn die Temperatur einer der Abteilungen beim Einschalten des

## FR QUE FAIRE SI?

Pour tous problèmes:

- Déconnectez l'alimentation électrique,
- Vérifiez la nécessité d'une réparation auprès du centre technique ou de tout autre organisation compétente.

Certaines erreurs simples peuvent être corrigées par l'utilisateur, car correspondant aux conseils présents dans ce manuel d'utilisation.

Des problèmes et des erreurs peuvent se produire lors de l'utilisation de l'appareil. Certaines erreurs peuvent être rectifiés à distance par l'utilisateur lui-même grâce aux conseils mentionnés dans le tableau ci-dessous. Avant de contacter le service à la clientèle, les différents points suivants doivent être vérifiés successivement:

- Pendant que vous allumez et vous éteignez le réfrigérateur, il pourrait se produire un clic sonore – c'est normal.
- Le réfrigérateur peut parfois craquer pendant son fonctionnement, notamment lorsque la porte est ouverte. Ce bruit est causé par la dilatation du réfrigérant. Ce n'est pas un signe de problème.
- Des sons et bruits pourrait se produire lors de la fermeture de la porte à cause du joint. Cela est le résultat du refroidissement brusque de l'air à l'intérieur.
- Le compresseur peut faire du bruit ou des sons de cavitation. C'est une caractéristique des compresseurs modernes qui opèrent à des vitesses plus élevées que les anciens modèles.
- La compression et la dilatation des composants internes causés par la baisse de température peuvent provoquer des bruits sourds retentissant dans le réfrigérateur.
- Température élevée sur de la porte et de chaque côté du réfrigérateur est normale. La chaleur empêche la formation d'humidité.
- Une température un peu plus élevée à l'arrière du réfrigérateur est normale, car c'est là que le liquide de refroidissement circule à hautes températures. Évitez de toucher cette partie du réfrigérateur.
- Après avoir allumé le réfrigérateur, le refroidissement de toutes les zones prend quelques minutes. Si la température de l'un des compartiments est plus élevée

## RU ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?

В случае любой неисправности:

- Отключить электропитание,
- Заявить о необходимости ремонта (в сервисный центр или другую организацию, обладающую соответствующими правами).

Некоторые простые неисправности пользователь может самостоятельно устранять, согласно рекомендациям настоящего руководства.

При использовании устройства иногда могут возникать проблемы и ошибки. Некоторые незначительные ошибки могут быть исправлены пользователем, следуя инструкциям. Прежде чем обратиться в службу поддержки клиентов, поочередно проверьте следующие пункты:

- При включении или выключении холодильника он может издавать щелкающий звук – это абсолютно нормально.
- Во время работы холодильника может быть слышен скрип, особенно при открытии двери. Этот звук вызван расширением охлаждающей жидкости внутри холодильника. Он не свидетельствует о наличии проблемы.
- Из-за уплотнения шум и клацающие звуки могут раздаваться во время закрытия двери. Это является результатом внезапного охлаждения воздуха внутри.
- Компрессор может издавать шум или пульсирующие звуки. Это является отличительной чертой современных компрессоров, которые работают на более высокой скорости, чем старые модели.
- Сжатие и расширение внутренних компонентов из-за перепадов температур может стать причиной тихих клацающих звуков внутри холодильника.
- Нормально, что возле двери и по бокам холодильника немного повышена температура. Тепло предотвращает образование влаги.
- Нормально, если позади холодильника немного повышена температура, поскольку именно здесь протекает охлаждающая жидкость при высоких температурах. Избегайте контакта с этой частью холодильника.
- После включения холодильника охлаждение его отделений занимает несколько минут: если температура одного из отделений выше при включении

switched on, it will take a few more minutes to drop.

- The compressor's surface is heated: It is normal for the compressor's surface to warm up during the refrigerator's operation. Do not touch it.

## **BEFORE CALLING THE SERVICE CENTER**

Check the following:

### **Water gets inside the refrigerator**

- The weather is hot and humid.
- The door is not properly closed.
- The door has been left open for a long time or is opened too often.
- Perhaps there are leaking products inside the refrigerator?

### **The refrigerator does not cool**

- Make sure that there is current in the mains.
- Make sure that the cord is connected to the socket.
- Make sure that the fuse or breaker has not tripped.
- Measure the socket voltage. If it is low, switch to low voltage.
- Use a different supply circuit. If you are not sure about socket's running order, contact an electrician to have it inspected.

### **Excessive noise**

- The refrigerator has not been properly aligned.
- The refrigerator is in contact with the wall.
- Present-day refrigerators feature larger capacity and more stable temperatures. They need a higher-powered compressor.
- The refrigerator is exposed to elevated pressure when it starts.
- The refrigerant coolant (used to cool the refrigerator) circulates in the system.
- External cooling tubes are in contact with each other or the cover.
- Products in the refrigerator are stacked too densely and block air circulation.
- A hot meal has been placed in the refrigerator or there are too many products.
- The temperature has not been properly adjusted.

## DE

Kühlschranks höher ist, dauert die Abkühlung länger.

- Die Oberfläche des Kompressors erwärmt sich: Es ist normal, wenn sich die Oberfläche des Kompressors im Betrieb erwärmt. Den Kompressor nicht berühren.

## BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Prüfen sie Folgendes:

### Wasser gelangt in den Kühlschrank

- Heißes Klima und hohe Luftfeuchtigkeit.
- Die Tür lässt sich nicht gut öffnen.
- Die Tür stand längere Zeit offen oder wurde zu häufig geöffnet.
- Befinden sich im Kühlschrank undicht verpackte Lebensmittel?

### Der Kühlschrank kühlt nicht ab

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung.
- Prüfen Sie, ob das Kabel an die Steckdose angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob eine Sicherung oder ein FI-Schalter ausgelöst hat.
- Messen Sie die Spannung in der Steckdose. Ist sie niedrig, schalten Sie auf niedrige Spannung um.
- Verwenden Sie hierzu eine andere Stromleitung. Falls die Steckdose möglicherweise defekt ist, lassen Sie sie von einem Elektriker prüfen.

### Übermäßige Geräuschentwicklung

- Der Kühlschrank steht nicht eben.
- Der Kühlschrank berührt die Wand.
- Moderne Kühlschränke zeichnen sich durch ein höheres Fassungsvermögen und stabilere Temperaturen aus. Sie benötigen einen leistungsstärkeren Kompressor.
- Kurz nach Einschalten steht der Kühlschrank unter höherem Druck.
- Das Kältemittel zirkuliert im System, um den Kühlschrank zu kühlen.
- Die äußeren Kühlrohre berühren einander oder den Deckel.
- Die Lebensmittel liegen im Kühlschrank zu dicht beieinander und verhindern den Luftumlauf.
- Im Kühlschrank befinden sich heiße oder zu viele Lebensmittel.
- Die Temperatur ist nicht korrekt

## FR

lorsque le réfrigérateur est allumé, le refroidissement prend plus de temps.

- La surface du compresseur est chaude: cela est normal que la surface du compresseur chauffe pendant le fonctionnement du réfrigérateur. Ne la touchez pas.

## AVANT D'APPELER CENTRE D'AIDE TECHNIQUE

Vérifiez ce qui suit:

### L'eau se forme dans le réfrigérateur

- Le temps est chaud et humide.
- La porte n'est pas correctement fermée.
- La porte a été laissée ouverte pour une longue période, ou elle a été ouverte trop de fois.
- Peut-être qu'il y a des produits qui fuient à l'intérieur du réfrigérateur?

### Le réfrigérateur ne refroidit pas

- Assurez-vous s'il y a du courant dans le secteur.
- Assurez-vous si le câble est branché dans la prise.
- Assurez-vous que le fusible ou le disjoncteur n'ait pas été dérangé.
- Mesurer la tension de la prise. Si elle est basse, activez la basse tension.
- Utilisez une prise d'alimentation différente. Si vous n'êtes pas sûrs de la prise de courant. Contactez un électricien inspecter.

### Bruit excessif

- Le réfrigérateur n'a pas été correctement aligné lors de son l'installation.
- Le réfrigérateur est en contact avec le mur.
- Les fonctionnalités des réfrigérateurs récents offrent une plus grande capacité et des températures plus stables. Ils ont besoin d'une puissance de compresseur plus élevée.
- Le réfrigérateur a été exposé à une haute pression à son démarrage.
- Le liquide frigorifique (utilisé pour refroidir le réfrigérateur) circule et se dilate dans le système.
- Les tubes frigorifiques à l'arrière sont en contact entre eux ou avec leur couvercle.
- Les aliments sont trop proches les uns des autres dans le réfrigérateur et empêchent la circulation de l'air.
- Un plat chaud a été placé dans le réfrigérateur ou il y en a trop des produits.

## RU

холодильника, на её снижение уйдет еще несколько минут.

- Поверхность компрессора нагревается: это нормально, если поверхность компрессора нагревается во время работы холодильника. Не прикасайтесь к нему.

## ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Проверьте следующее:

### Вода попадает внутрь холодильника.

- На улице жаркая погода с высоким уровнем влажности.
- Дверь не закрывается должным образом.
- Дверь была оставлена открытой на длительное время или открывается слишком часто.
- Возможно, внутри холодильника находятся протекающие продукты?

### Холодильник не охлаждает

- Проверьте, есть ли ток в электросети.
- Убедитесь, что кабель подключен к розетке.
- Убедитесь, что предохранитель или прерыватель не сработали.
- Измерьте напряжение в розетке. Если оно низкое, переключитесь на низкое напряжение.
- Воспользуйтесь другой цепью электропитания. Если Вы не уверены в исправности розетки, обратитесь к электрику, чтобы он проверил ее.

### Чрезмерный шум

- Холодильник был установлен неровно.
- Холодильник прикасается к стене.
- Современные холодильники обладают более высокой вместительностью и более стабильными температурами. Они нуждаются в более мощном компрессоре.
- Холодильник работает в условиях повышенного давления во время запуска.
- Хладагент (используемый для охлаждения холодильника) циркулирует в системе.
- Наружные охлаждающие трубы прикасаются друг к другу или к крышке.
- Продукты в холодильнике слишком плотно уложены и блокируют циркуляцию воздуха.
- В холодильник была поставлена горячая еда или положено слишком много продуктов.
- Не была должным образом

**Condensation inside the refrigerator**

- The temperature in the room is too high or the refrigerator door has been left open for too long.
- There are liquid products in the refrigerator in non-sealed containers.

**The refrigerator does not cool well enough**

- The door is not properly closed.
- The door's seal is damaged.
- The refrigerator is not properly ventilated.
- There is not enough space between the refrigerator, walls or ceiling.
- The refrigerator is exposed to direct sunlight or a heat source.
- The plug is not securely inserted in the socket.
- The temperature in the room is below 10 °C and the temperature compensator is off.
- The set temperature is too high.
- The refrigerator has been recently switched off for a long period.
- The refrigerator is storing many warm or hot products.

**The refrigerator is warmer than usual**

- Perhaps, you have often opened the doors and left them open for a long time?
- Perhaps, the refrigerator is so stuffed that there is no free air circulation inside it?
- Perhaps, you have placed hot products in the refrigerator instead of letting them cool down first?
- Is there enough space between the refrigerator and wall?

**Products stored in the refrigerator get frozen**

- Perhaps you have set the cooling temperature in the refrigerator and freezer to the highest level?
- Perhaps the temperature in the room is below 5 °C?
- Perhaps products are stored near the cold air outlets?

eingestellt.

• La température n'a pas été correctement ajustée.

отрегулирована температура.

### Kondensat im Kühlschrank

- Die Raumtemperatur ist zu hoch oder die Kühlschranktür stand zu lange offen.
- Gefäße mit flüssigen Lebensmitteln sind nicht dicht.

### Condensat dans le frigo

- La température dans la pièce est trop élevée ou la porte du réfrigérateur a été laissé longtemps ouverte.
- Il y'a des produits liquides dans le réfrigérateur dont les récipients sont non scellés.

### Конденсат внутри холодильника

- В помещении слишком высокая температура или холодильник был долго открыт.
- В холодильнике находятся жидкие продукты в негерметичных контейнерах.

### Der Kühlschrank kühlt unzureichend

- Die Tür ist nicht geschlossen.
- Die Türdichtung ist defekt.
- Der Kühlschrank erhält zu wenig Luft.
- Zu wenig Platz zwischen dem Kühlschrank und den Wänden/der Raumdecke.
- Der Kühlschrank ist direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder steht nah an einer Wärmequelle.
- Der Stecker steckt nicht richtig in der Steckdose.
- Die Raumtemperatur liegt unter 10 °C und der Schalter für Temperaturkorrektur ist abgeschaltet.
- Zu hohe Temperatur eingestellt.
- Der Kühlschrank war kürzlich für längere Zeit abgestellt.
- Im Kühlschrank liegen zu viele warme und heiße Lebensmittel.

### Le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment

- La porte n'est pas correctement fermée.
- Le joint d'étanchéité de la porte est endommagé.
- Le réfrigérateur n'est pas correctement ventilé.
- Il n'y a pas assez d'espace entre le réfrigérateur, les murs ou le plafond.
- Le réfrigérateur est exposé directement aux rayons du soleil ou à une source de chaleur.
- La fiche n'est pas bien insérée dans la prise électrique.
- La température dans la pièce est inférieure à 10 °C et le régulateur de température est éteint.
- La température réglée est trop élevée.
- Le réfrigérateur a été récemment éteint pendant une longue période.
- Plusieurs produits chauds et brûlants sont stockés dans le réfrigérateur.

### Холодильник недостаточно охлаждает

- Дверь плохо закрыта.
- Повреждено уплотнение двери.
- Холодильник плохо проветривается.
- Недостаточно свободного места между холодильником, стенами или потолком.
- Холодильник находится под прямыми солнечными лучами или возле источника тепла.
- Штепсель не надежно вставлен в розетку.
- Температура в помещении ниже 10 °C, а выключатель термокомпенсации отключен.
- Установлена слишком высокая температура.
- Холодильник недавно был отключен на длительное время.
- В холодильнике хранится большое количество теплых или горячих продуктов.

### Der Kühlschrank ist wärmer als sonst

- Möglicherweise haben Sie die Tür zu häufig geöffnet oder sie für längere Zeit offen stehen lassen.
- Ist der Kühlschrank zu voll, so dass die Luftzirkulation eingeschränkt ist?
- Haben Sie in den Kühlschrank heiße Lebensmittel gestellt, ohne sie vorher abkühlen zu lassen?
- Ist der Platz zwischen dem Kühlschrank und der Wand groß genug?

### Le réfrigérateur est plus chaud que d'habitude

- Peut-être, vous avez beaucoup ouvert les portes et en les laissant ouvertes pendant longtemps?
- Peut-être, le réfrigérateur est tellement garni que l'air n'arrive pas à circuler librement à l'intérieur?
- Peut-être, vous avez placé des produits chauds au réfrigérateur au lieu de les laisser refroidir à température ambiante d'abord?
- Existe-t-il suffisamment d'espace entre le réfrigérateur et le mur?

### Холодильник горячее чем обычно

- Возможно, Вы часто открывали двери и оставляли их открытыми на длительное время?
- Возможно, холодильник настолько забит, что воздух внутри не может свободно циркулировать?
- Возможно, Вы положили в холодильник горячие продукты вместо того, чтобы дать им остыть сначала?
- Достаточно ли свободного пространства между холодильником и стеной?

### Lebensmittel im Kühlbereich frieren ein

- Möglicherweise ist die Temperatur zu niedrig eingestellt.
- Liegt die Raumtemperatur unter 5 °C?
- Möglicherweise liegen die Lebensmittel neben den Auslassöffnungen für die kalte Luft?

### Les produits stockés dans le réfrigérateur congèlent

- Peut-être, vous avez réglé les températures du réfrigérateur et du congélateur aux valeurs trop élevées?
- Peut-être, la température dans la pièce est inférieure à 5 °C?
- Peut-être, les produits sont stockés près de l'entrée d'air froid?

### Продукты, хранящиеся в холодильнике, замерзают

- Возможно, температура в холодильной и морозильной камере установлена на самую низкую отметку?
- Возможно, температура в помещении ниже 5 °C?
- Возможно, продукты находятся рядом с отверстиями, через которые выходит холодный воздух?

### **Odours in the refrigerator**

- You should wash it from the inside.
- There are products with a strong odour in the refrigerator.

### **The compressor won't stop automatically**

- It is hot inside or outside.
- The refrigerator has been recently switched off for a long period.
- Perhaps too many products have been placed in the refrigerator?
- The refrigerator is storing many warm or hot products.
- Perhaps the door has been opened too often or been left open for too long?
- Perhaps you have set the temperature regulator to the lowest values?
- Perhaps the refrigerator's seal has become soiled, worn out, cracked or is not properly secured.

### **The door won't close**

- The refrigerator does not stand evenly. It hits the floor when moving.

### **The display won't come on**

- The display is defective.
- No power is supplied to the refrigerator.

### **Ice maker doesn't work**

- Check if the Ice maker is turned on
- Check if the freezing chamber door is closed
- Check if the water valve is opened
- Check if the water supply is obstructed or water pressure is too low
- Check if the temperature of freezing chamber is too high due to missing power connection or frequent use

### **Water leakage from ice outlet upon power-on for the first time**

- When the refrigerator is switched on for the first time, the system will execute self-check; at this moment, there may be a little water coming out from the ice outlet of dispenser. This is due to self-check action and completely normal.

**Geruch im Kühlschrank**

- Der Kühlschrank muss innen regelmäßig gereinigt werden.
- Im Kühlschrank befinden sich Lebensmittel mit strengem Geruch.

**Der Kompressor kommt nicht automatisch zum Stillstand**

- Es ist heiß im Raum oder draußen.
- Der Kühlschrank war kürzlich für längere Zeit abgestellt.
- Liegen im Kühlschrank zu viele Lebensmittel?
- Im Kühlschrank liegen zu viele warme und heiße Lebensmittel.
- Die Tür stand möglicherweise über längere Zeit offen oder wurde zu häufig geöffnet.
- Ist der Temperaturregler auf sehr niedrige Temperaturen eingestellt?
- Die Türdichtung ist möglicherweise schmutzig, verschlissen, rissig oder falsch angebracht.

**Die Tür lässt sich nicht schließen**

- Der Kühlschrank steht nicht aufrecht. Die Tür stößt bei der Bewegung gegen den Boden.

**Die Anzeige schaltet sich nicht ein**

- Die Anzeige ist defekt.
- Der Kühlschrank wird nicht mit Strom versorgt.

**Der Eisbereiter funktioniert nicht**

- Prüfen Sie, ob der Eisbereiter eingeschaltet ist
- Prüfen Sie, ob die Gefrierkammertür geschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Wasserventil geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob die Wasserzufuhr verstopft ist oder der Wasserdruck zu niedrig ist.
- Prüfen Sie, ob die Temperatur der Gefrierkammer aufgrund eines fehlenden Stromanschlusses oder häufiger Benutzung zu hoch ist.

**Wasseraustritt aus dem Eisauslass beim erstmaligen Einschalten**

- Wenn der Kühlschrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt das System einen Selbsttest durch; in diesem Moment kann etwas Wasser aus dem Eisauslass des Spenders austreten. Dies ist auf den Selbsttest zurückzuführen und ist völlig normal.

**Les odeurs dans le réfrigérateur**

- Vous devez laver l'intérieur du réfrigérateur.
- Il y a des produits avec à forte odeur dans le réfrigérateur.

**Le compresseur ne s'arrête pas automatiquement**

- Il fait chaud à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Le réfrigérateur a été récemment éteint pour une longue période.
- Peut-être que trop de produits sont stockés dans réfrigérateur?
- Plusieurs produits chauds et brulants sont stockés dans le réfrigérateur.
- Peut-être que la porte a restée ouverte trop souvent ou laissé aussi ouverte trop longue?
- Peut-être que vous avez réglé la température du thermostat aux valeurs les plus faibles?
- Peut-être que le joint du réfrigérateur est sale, usé, fissuré ou n'est pas correctement installé.

**La porte ne se ferme pas**

- Le réfrigérateur n'est pas disposé horizontalement. La porte frappe le sol en tournant.

**L'écran d'affichage ne s'allume pas**

- L'écran d'affichage est défectueux.
- Aucune électricité n'alimente le réfrigérateur.

**La machine à glaçons ne fonctionne pas**

- Vérifiez si la machine à glaçons est allumée.
- Vérifiez si la porte de la chambre de congélation est fermée.
- Vérifiez si la vanne d'eau est ouverte.
- Vérifiez si l'alimentation en eau est obstruée ou si la pression de l'eau est trop faible.
- Vérifiez si la température de la chambre de congélation est trop élevée en raison d'une connexion électrique manquante ou d'une utilisation fréquente.

**Fuite d'eau de la sortie de glace lors de la première mise en marche.**

- Lorsque le réfrigérateur est allumé pour la première fois, le système effectue un autocontrôle ; à ce moment-là, il se peut qu'un peu d'eau coule de la sortie de glace du distributeur. Ceci est dû à l'action d'autocontrôle et est tout à fait normal.

**Запахи в холодильнике**

- Его следует вымыть внутри.
- В холодильнике находятся продукты с сильным запахом.

**Компрессор не останавливается автоматически**

- В помещении или на улице жарко.
- Холодильник недавно отключался на длительное время.
- Возможно, Вы положили в холодильник слишком много продуктов?
- В холодильнике хранится большое количество теплых или горячих продуктов.
- Возможно, Вы слишком часто открывали дверь или оставили ее открытой слишком надолго?
- Возможно, Вы установили терморегулятор на самые низкие температуры?
- Возможно, уплотнение холодильника загрязнилось, износилось, треснуло или плохо закреплено.

**Дверь не закрывается**

- Холодильник стоит неровно. Он ударяется об пол во время транспортировки.

**Не включается дисплей**

- Дисплей неисправен
- Холодильник не подключён к электросети.

**Ледогенератор не работает**

- Убедитесь, что ледогенератор включен
- Убедитесь, что дверца морозильной камеры закрыта
- Убедитесь, что клапан подачи воды открыт
- Проверьте, нет ли препятствий для подачи воды или слишком низкое давление воды
- Проверьте, не слишком ли высока температура в морозильной камере из-за отсутствия подключения к электросети или частого использования

**Утечка воды из диспенсера при первом включении питания**

- При первом включении холодильника система выполняет самопроверку; в этот момент из отверстия для льда в диспенсере может вытекать немного воды. Это связано с самопроверкой и совершенно нормально.

### **No ice coming out of dispenser**

- If the temperature of freezing chamber is too high due to the door being open frequently, ice cubes in the ice storage container might melt together. Take out ice cubes out of the container, break them and then put them back
- When the successive time of taking ice from dispenser exceeds 1 minute, make a pause for 5 minutes. Now you can take ice again.
- In case water valve was closed and opened again, the ice maker will start making ice after the the water system starts working normally

### **No water coming out of dispenser**

- When the ambient temperature is lower than - 2°C, no water will come out due to low temperature icing of the water pipe. Try to take water after the ambient temperature rises.

### **Warm water coming out of dispenser**

- The water pipe has a section outside of refrigerator, that gets warm over time, the temperature of your first cup of water might be higher. Just continue to take water, it will get colder.

### **Dispenser blocked**

- Melted ice might get frozen on the screw rod, due to infrequent use or sharp temperature change, or overvoltage. Empty the ice storage container, clean, wipe dry, and then put it back.

**! Attention!** If the problem persists, immediately contact the service center.

**! Attention!** This refrigerator is intended for household use only.

**Es kommt kein Eis aus dem Behälter**

- Wenn die Temperatur der Gefrierkammer zu hoch ist, weil die Tür oft geöffnet wird, können die Eiswürfel im Eisvorratsbehälter zusammenschmelzen. Nehmen Sie die Eiswürfel aus dem Behälter, zerbrechen Sie sie und legen Sie diese zurück.
- Wenn die aufeinanderfolgende Zeit der Eisentnahme aus dem Spender 1 Minute überschreitet, machen Sie eine Pause von 5 Minuten. Jetzt können Sie wieder Eis entnehmen.
- Falls das Wasserventil geschlossen und wieder geöffnet wurde, beginnt der Eisbereiter mit der Produktion von Eis, nachdem das Wassersystem wieder normal funktioniert hat.

**Es kommt kein Wasser aus dem Spender**

- Wenn die Umgebungstemperatur niedriger als - 2°C ist, kommt kein Wasser aus dem Spender aufgrund der Vereisung der Wasserleitung bei niedrigen Temperaturen. Versuchen Sie Wasser zu entnehmen, nachdem die Umgebungstemperatur ansteigt.

**Warmes Wasser kommt aus dem Spender**

- Die Wasserleitung hat einen Abschnitt außerhalb des Kühlschranks, der mit der Zeit warm wird. Mit der Zeit kann die Temperatur der ersten Tasse Wasser höher sein. Nehmen Sie einfach weiter Wasser, es wird kälter.

**Spender blockiert**

- Geschmolzenes Eis kann an der Schraubenspindel festfrieren, wenn es zu selten benutzt wird oder wegen starker Temperaturschwankungen oder Überspannung. Leeren Sie den Eisvorratsbehälter aus, reinigen Sie ihn, wischen Sie ihn trocken und setzen Sie ihn dann wieder ein.

**! Achtung!** Wenn sich mit diesen Maßnahmen das Problem nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

**! Achtung!** Dieser Kühlschrank ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

**Aucun glaçon ne sort du distributeur**

- Si la température de la chambre de congélation est trop élevée en raison de l'ouverture fréquente de la porte, les glaçons dans le récipient de stockage de glace risquent de fondre facilement. Retirez les glaçons du récipient, cassez-les puis remettez-les en place.
- Lorsque le temps successif de prise de glace du distributeur dépasse 1 minute, faites une pause de 5 minutes. Maintenant, vous pouvez à nouveau prendre de la glace.
- Si la vanne d'eau a été fermée puis rouverte, la machine à glaçons commencera à fabriquer de la glace une fois que le système d'eau aura commencé à fonctionner normalement.

**L'eau ne sort pas du distributeur**

- Lorsque la température ambiante est inférieure à - 2°C, aucune eau ne sort en raison du givrage à basse température du tuyau d'eau. Essayez de prendre de l'eau après que la température ambiante ait augmenté.

**De l'eau chaude sort du distributeur**

- Le tuyau d'eau a une section à l'extérieur du réfrigérateur, qui se réchauffe avec le temps, la température de votre première tasse d'eau peut être plus élevée. Continuez à prendre de l'eau, elle deviendra plus froide.

**Distributeur bloqué**

- La glace fondue peut geler sur la tige filetée, en raison d'une utilisation peu fréquente, d'un changement brusque de température ou d'une surtension. Retirez le distributeur de glaçons, nettoyez-le, essuyez-le, puis remettez-le en place.

**! Attention!** Si le problème persiste, contactez immédiatement le centre technique!

**! Attention!** Ce réfrigérateur est destiné à un usage domestique uniquement.

**Из диспенсера не выходит лед**

- Если температура в морозильной камере слишком высока из-за частого открывания дверцы, кубики льда в контейнере могут растаять и смерзнуться. Выньте кубики льда из контейнера, разломайте их, а затем положите обратно.
- Если время непрерывного набора льда из диспенсера превышает 1 минуту, сделайте паузу на 5 минут. Теперь вы можете снова брать лед.
- В случае если клапан подачи воды был закрыт и открыт снова, ледогенератор возобновит производство льда после того, как система подачи воды начнет работать нормально.

**Вода не выходит из диспенсера**

- Когда температура окружающей среды ниже - 2°C, вода не выходит из-за обледенения водопроводной трубы. Попробуйте набрать воду после повышения температуры окружающей среды.

**Теплая вода из диспенсера**

- Водопроводная труба имеет участок вне холодильника, который со временем нагревается, поэтому температура вашей первой чашки воды может быть выше. Продолжайте набирать воду, она станет холоднее.

**Диспенсер заблокирован**

- Растаявший лед может примерзнуть к винтовому стержню из-за нечастого использования, резкого изменения температуры или перенапряжения. Выньте контейнер для хранения льда, очистите, вытрите насухо и установите на место.

**! Внимание!** Если эти меры не устраняют проблему, немедленно обратитесь в сервисный центр.

**! Внимание!** Данный холодильник предназначен исключительно для бытового применения.

**Climate class**

- Extended temperate(**SN**):  
this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 to 32 °C;
- Temperate(**N**):  
this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 to 32 °C;
- Subtropical(**ST**):  
this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 to 38 °C;
- Tropical(**T**):  
this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 to 43 °C;

**Note:** More data information, please scan the QR code on the energy label.

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Classe climatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Климатический класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erweiterte gemäßigt (SN):</b><br/>dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 10 bis 32 °C vorgesehen;</li> <li>• <b>Gemäßigt (N):</b><br/>dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 bis 32 °C vorgesehen;</li> <li>• <b>Subtropisch (ST):</b><br/>dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 bis 38 °C vorgesehen;</li> <li>• <b>Tropisch (T):</b><br/>dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 bis 43 °C vorgesehen;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tempéré étendu (SN):</b><br/>cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 et 32 °C;</li> <li>• <b>Tempéré (N):</b><br/>cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant de 16 à 32 °C;</li> <li>• <b>Subtropical (ST):</b><br/>cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 et 38 °C;</li> <li>• <b>Tropical (T):</b><br/>cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 et 43 °C;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Расширенный умеренный (SN):</b><br/>данный холодильный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 32 °C;</li> <li>• <b>Умеренный (N):</b><br/>данный холодильный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 до 32 °C;</li> <li>• <b>Субтропический (ST):</b><br/>данный холодильный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 до 38 °C;</li> <li>• <b>Тропический (T):</b><br/>данный холодильный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 до 43 °C;</li> </ul> |
| <b>Hinweis:</b> Für weitere Dateninformationen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energielabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Remarque:</b> Pour plus d'informations sur les données, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Примечание:</b> Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код на этикетке энергоэффективности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Cleaning

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, door lamp and top control box
- Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.
- When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.
- It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, ware brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.
- After cleaning, connect the power plug of refrigerator to the power supply.

**Note:** Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nettoyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Чистка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Vorsichtsmaßnahmen für die Innen- und Außenreinigung des Kühlschranks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie vor der Reinigung immer den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>• Achten Sie während der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Schalter, das Bedienfeld, die Türleuchte und den oberen Steuerkasten eindringt.</li> <li>• Entfernen Sie Schmutz von der Außenseite des Kühlschranks mit einem milden Reinigungsmittel, wischen Sie ihn dann mit einem sauberen weichen Tuch ab und lassen Sie den Kühlschrank auf natürliche Weise trocknen.</li> <li>• Verwenden Sie zum Reinigen der Türdichtungsleiste immer sauberes Wasser, wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie es natürlich trocknen. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel, um den Kühlschrankkörper mit Ausnahme der Türdichtungsleiste abzuwischen.</li> <li>• Es ist verboten, den Kühlschrank direkt mit Wasser zu spülen, da dies die elektrischen Isolationseigenschaften usw. beeinträchtigt.</li> <li>• Es ist verboten, den Kühlschrank mit Metallwischern, Geschirrbürsten, groben Scheuermitteln, starken alkalischen Reinigungsmitteln oder brennbaren oder giftigen Reinigungsflüssigkeiten zu reinigen.</li> <li>• Schließen Sie nach der Reinigung den Netzstecker des Kühlschranks an die Stromversorgung an.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Lebensmittel dürfen nicht alle Oberflächen im Inneren des Geräts direkt berühren. Es muss separat in Alu- oder Zellophanfolie oder in luftdichte Plastikboxen verpackt werden.</p> | <p>Précautions pour le nettoyage interne et externe du réfrigérateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant le nettoyage, éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation, débranchez la prise d'alimentation.</li> <li>• Pendant le nettoyage, assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de porte et le boîtier de commande supérieur.</li> <li>• Enlevez la saleté de l'extérieur du réfrigérateur avec un nettoyant doux, puis essuyez avec un chiffon doux et propre et laissez le réfrigérateur sécher naturellement.</li> <li>• Lors du nettoyage de la bande d'étanchéité de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher naturellement. Humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède ou un nettoyant neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, à l'exception de la bande d'étanchéité de la porte.</li> <li>• Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affectera les propriétés d'isolation électrique, etc.</li> <li>• Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des essuyeurs métalliques, des brosses à vaisselle, des nettoyants abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.</li> <li>• Après le nettoyage, branchez la prise d'alimentation du réfrigérateur à l'alimentation électrique.</li> </ul> <p><b>Remarque:</b> les aliments ne doivent pas toucher directement toutes les surfaces à l'intérieur de l'appareil. Il doit être emballé séparément dans une feuille d'aluminium ou dans une feuille de cellophane ou dans des boîtes en plastique hermétiques.</p> | <p>Меры предосторожности при внутренней и внешней чистке холодильника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед чисткой всегда выключайте выключатель питания, вынимайте вилку из розетки.</li> <li>• Во время чистки следите за тем, чтобы вода не попадала в выключатель, панель управления, дверную лампу и верхний блок управления.</li> <li>• Удалите грязь с внешней стороны холодильника с помощью мягкого моющего средства, затем протрите чистой мягкой тканью и дайте холодильнику высохнуть естественным путем.</li> <li>• При чистке уплотнительной ленты дверцы всегда используйте чистую воду, протрите сухой тканью и дайте ей высохнуть естественным путем. Смочите мягкую ткань теплой водой или нейтральным моющим средством, чтобы протереть корпус холодильника, кроме уплотнительной ленты дверцы.</li> <li>• Запрещается промывать холодильник непосредственно водой, так как это повлияет на электроизоляционные свойства и т.д.</li> <li>• Запрещается чистить холодильник металлическими дворниками, щетками для посуды, грубыми абразивными чистящими средствами, сильными щелочными моющими средствами или легковоспламеняющимися или токсичными чистящими жидкостями.</li> <li>• После очистки подключите вилку кабеля холодильника к источнику питания.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> пища не должна касаться всех поверхностей внутри прибора. Он должен быть упакован отдельно в алюминиевый лист, целлофановый лист или герметичные пластиковые коробки.</p> |

## Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

**Note:** Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

## Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

## Storing frozen food

Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

## Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

## The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

## DE

### Einfrieren und Aufbewahren von Lebensmitteln im Gefrierfach

- Zum Aufbewahren von Tiefkühlkost.
- Um Eiswürfel zu machen.
- Lebensmittel einzufrieren.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Gefrierfachtür richtig geschlossen ist.

### Einkauf von Tiefkühlkost

- Verpackung darf nicht beschädigt sein.
- Verwendung bis zum 'Verbrauch bis / Mindesthaltbarkeits- / Mindesthaltbarkeitsdatum'.
- Tiefkühlkost möglichst in einem Isolierbeutel transportieren und schnell ins Gefrierfach legen.

### Tiefkühlkost lagern

Bei -18°C oder kälter lagern. Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Gefrierfachtür.

### Frisches Essen einfrieren

Frieren Sie nur frische und unbeschädigte Lebensmittel ein. Um den bestmöglichen Nährwert, Geschmack und Farbe zu erhalten, sollte Gemüse vor dem Einfrieren blanchiert werden. Auberginen, Paprika, Zucchini und Spargel müssen nicht blanchiert werden.

### Folgende Lebensmittel eignen sich zum Einfrieren:

Kuchen und Gebäck, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse, Obst, Kräuter, Eier ohne Schale, Milchprodukte wie Käse und Butter, Fertiggerichte und Speisereste wie Suppen, Eintöpfe, gekochtes Fleisch und Fisch, Kartoffelgerichte, Soufflés und Desserts.

## FR

### Congélation et conservation des aliments dans le compartiment congélateur

- Pour conserver les aliments surgelés.
- Pour faire des glaçons.
- Pour congeler les aliments.

**Remarque:** Assurez-vous que la porte du compartiment congélateur est bien fermée.

### Achat d'aliments surgelés

- L'emballage ne doit pas être endommagé.
- À utiliser avant la date «à utiliser avant/à consommer de préférence avant/».
- Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment congélateur.

### Conservation des aliments surgelés

Conserver à -18°C ou moins. Évitez d'ouvrir inutilement la porte du compartiment congélateur.

### Congeler des aliments frais

Ne congelez que des aliments frais et non endommagés. Pour conserver la meilleure valeur nutritive possible, la saveur et la couleur, les légumes doivent être blanchis avant de les congeler. Les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent pas de blanchiment.

### Les aliments suivants peuvent être congelés:

Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viandes, gibiers, volailles, légumes, fruits, herbes, œufs sans coquilles, les produits laitiers tels que le fromage et le beurre, les plats préparés et les restes tels que les soupes, les ragoûts, la viande cuite et poissons, plats de pommes de terre, soufflés et desserts.

## RU

### Замораживание и хранение продуктов в морозильной камере

- Для хранения замороженных продуктов.
- Приготовления кубиков льда.
- Заморозки продуктов

**Примечание:** Убедитесь, что дверца морозильной камеры закрыта должным образом.

### Покупка замороженных продуктов

- Упаковка не должна быть повреждена.
- Использовать по дате «использовать до / срок годности / минимальный срок годности».
- По возможности перевозите продукты глубокой заморозки в изолированном пакете и быстро помещайте в морозильное отделение.

### Хранение замороженных продуктов

Хранить при -18 °C или ниже. Избегайте без надобности открывать дверцу морозильной камеры.

### Замораживание свежих продуктов

Замораживайте только свежие и неповрежденные продукты. Для сохранения максимальной питательной ценности, вкуса и цвета овощи перед замораживанием следует бланшировать. Баклажаны, перец, цуккини и спаржа бланшировать не нужно.

### Для замораживания подходят следующие продукты:

Торты и выпечка, рыба и морепродукты, мясо, дичь, птица, овощи, фрукты, зелень, яйца без скорлупы, молочные продукты, такие как сыр и масло, готовые блюда и остатки, такие как супы, тушеные блюда, приготовленное мясо, а также блюда из рыбы, картофеля, суфле и десерты.

**The following foods are not suitable for freezing:**

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, and place quickly in the freezer compartment.

Whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment.

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

| <b>Food</b>                                                                                   | <b>Storage time</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bacon, casseroles, milk                                                                       | 1 month             |
| Bread, ice cream, sausages, pies, prepared hellfish, oily fish                                | 2 months            |
| Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins                                           | 3 months            |
| Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces                                     | 4 months            |
| Butter, vegetables blanched, eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat raw, pork raw | 6 months            |
| Fruit dry or in syrup, egg whites, beef raw, whole chicken, lamb raw, fruit cakes             | 12 months           |

**DE**

**Folgende Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet:**

Gemüsesorten, die normalerweise roh verzehrt werden, wie Salat oder Radieschen, Eier in Schalen, Weintrauben und schnell ins Gefrierfach legen.

Ganze Äpfel, Birnen und Pflirsche, hartgekochte Eier, Joghurt, Sauermilch, Sauerrahm und Mayonnaise.

Empfohlene Lagerzeiten von Tiefkühlkost im Gefrierfach.

Diese Zeiten variieren je nach Art des Essens. Die Lebensmittel, die Sie einfrieren, sind 1 bis 12 Monate haltbar (mindestens bei -18 °C).

| Essen                                                                                                  | Lagerzeit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bacon, Aufläufe, Milch                                                                                 | 1 Monat   |
| Brot, Eis, Würstchen, Torten, zubereitete Schalentiere, öliger Fisch                                   | 2 Monate  |
| Nichtöliger Fisch, Schalentiere, Pizza, Brötchen und Muffins                                           | 3 Monate  |
| Schinken, Kuchen, Kekse, Rind- und Lammkoteletts, Geflügelstücke                                       | 4 Monate  |
| Butter, Gemüse blanchiert, Eier ganz und Eigelb, gekochte Krebse, Hackfleisch roh, Schweinefleisch roh | 6 Monate  |
| Obst trocken oder in Sirup, Eiweiß, Rindfleisch roh, Huhn, Lamm roh, Obstkuchen                        | 12 Monate |

**FR**

**Les aliments suivants ne peuvent pas être congelé :**

Types de légumes, qui sont généralement consommés crus, tels que la laitue ou les radis, les œufs en coquille, les raisins et à placer rapidement dans le compartiment congélateur.

Pommes, poires et pêches entières, œufs durs, yaourt, lait caillé, crème sure et mayonnaise.

Durées de conservation recommandées des aliments surgelés dans le compartiment congélateur.

Ces temps varient selon le type de nourriture. Les aliments que vous congelez se conservent de 1 à 12 mois (minimum à -18 °C).

| Alimentation                                                                                             | Durée de conservation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacon, plats cuisinés, lai                                                                               | 1 mois                |
| Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras                                        | 2 mois                |
| Poisson non gras, crustacés, pizza, scones et muffins                                                    | 3 mois                |
| Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaill                           | 4 mois                |
| Beurre, légumes blanchis, œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée crue, porc cru | 6 mois                |
| Fruits secs ou au sirop, blancs d'œufs, bœuf cru, poulet entier, agneau cru, cakes aux fruits            | 12 mois               |

**RU**

**Следующие продукты не подходят для замораживания:**

Виды овощей, которые обычно употребляются в сыром виде, например, салат или редис, яйца в скорлупе, виноград и быстро помещаемые в морозильную камеру.

Цельные яблоки, груши и персики, яйца вкрутую, йогурт, простокваша, сметана и майонез.

Рекомендуемое время хранения замороженных продуктов в морозильной камере.

Это время зависит от типа еды. Продукты, которые вы замораживаете, можно хранить от 1 до 12 месяцев (минимум при -18 °C).

| Продукты питания                                                                                           | Время хранения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Бекон, запеканки, молоко                                                                                   | 1 месяц        |
| Хлеб, мороженое, сосиски, пироги, приготовленные моллюски, жирная рыба                                     | 2 месяца       |
| Нежирная рыба, моллюски, пицца, булочки и кексы                                                            | 3 месяца       |
| Ветчина, пирожные, печенье, говядина и баранина отбивные, кусочки птицы                                    | 4 месяца       |
| Масло, овощи бланшированные, яйца цельные и желтки, Приготовленные раки, фарш сырой, свинина сырая         | 6 месяцев      |
| Фрукты сухие или в сиропе, яичные белки, говядина сырая, цельные Курица, ягненок сырая, фруктовые пирожные | 12 месяцев     |

## Energy saving tips

- Make sure to keep the refrigerator away from heat source and direct sunlight.
- Before storing hot foods, cool them to room temperature and then put into refrigerator.
- Close the door timely, reduce the opening frequency, and shorten the opening time.
- When unfreezing frozen foods, you can put them into the refrigerating chamber, which will assist in refrigeration of the refrigerating chamber.
- Make sure that the temperature sensor is not covered or blocked by foods, and keep proper distance with foods.

## Storage of food

- The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

**Note:** Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes

## Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, door lamp and top control box.
- Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.
- When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.

## Tipps zum Energiesparen

- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung ferngehalten wird.
- Bevor Sie heiße Lebensmittel lagern, kühlen Sie sie auf Raumtemperatur ab und stellen Sie sie in den Kühlschrank.
- Tür rechtzeitig schließen, Öffnungshäufigkeit reduzieren und Öffnungszeit verkürzen.
- Wenn Sie gefrorene Lebensmittel auftauen, können Sie diese in die Kühlkammer legen, was die Kühlung der Kühlkammer unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor nicht durch Lebensmittel verdeckt oder blockiert wird, und halten Sie den richtigen Abstand zu Lebensmitteln.

## Aufbewahrung von Lebensmitteln

- Die Glasablagen und der Crisper können bei Bedarf zum Aufbewahren von Lebensmitteln herausgenommen werden.

**Hinweis:** Lebensmittel dürfen nicht alle Oberflächen im Inneren des Geräts direkt berühren. Es muss separat in Alu- oder Zellophanfolie oder in luftdichte Plastikboxen verpackt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Innen- und Außenreinigung des Kühlschranks:

- Schalten Sie vor der Reinigung immer den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie während der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Schalter, das Bedienfeld, die Türbeleuchtung und den oberen Schaltkasten eindringt.
- Entfernen Sie Schmutz von der Außenseite des Kühlschranks mit einem milden Reinigungsmittel, wischen Sie ihn dann mit einem sauberen weichen Tuch ab und lassen Sie den Kühlschrank auf natürliche Weise trocknen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Türdichtungsleiste immer sauberes Wasser, wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie es natürlich trocknen. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel, um den Kühlschrankkörper mit Ausnahme der Türdichtungsleiste abzuwischen.

## Conseils d'économie d'énergie

- Assurez-vous de garder le réfrigérateur loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Avant de conserver les aliments chauds, refroidissez-les à température ambiante puis mettez-les au réfrigérateur.
- Fermez la porte à temps, réduisez la fréquence d'ouverture et raccourcissez le temps d'ouverture.
- Lorsque vous dégelez des aliments surgelés, vous pouvez les mettre dans la chambre de réfrigération, ce qui facilitera la réfrigération de la chambre de réfrigération.
- Assurez-vous que le capteur de température n'est pas couvert ou bloqué par des aliments et gardez une distance appropriée avec les aliments.

## Stockage des aliments

- Vous pouvez avoir la bonne façon de stocker vos aliments.

**Remarque:** les aliments ne doivent pas toucher directement toutes les surfaces à l'intérieur de l'appareil. Il doit être emballé séparément dans une feuille d'aluminium ou dans une feuille de cellophane ou dans des boîtes en plastique hermétiques

## Précautions pour le nettoyage intérieur et extérieur du réfrigérateur:

- Avant le nettoyage, éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation, débranchez la prise d'alimentation.
- Pendant le nettoyage, assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de porte et le boîtier de commande supérieur.
- Enlevez la saleté de l'extérieur du réfrigérateur avec un nettoyeur doux, puis essuyez avec un chiffon doux et propre et laissez le réfrigérateur sécher naturellement.
- Lors du nettoyage de la bande d'étanchéité de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher naturellement. Humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède ou un nettoyeur neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, à l'exception de la bande d'étanchéité de la porte.

## Советы по экономии энергии

- Обязательно установите холодильник вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Перед хранением горячих продуктов охладите их до комнатной температуры, а затем поместите в холодильник.
- Своевременно закройте дверь, уменьшите частоту открывания и сократите время открытия.
- При размораживании замороженных продуктов вы можете поместить их в холодильную камеру, что поможет в охлаждении холодильной камеры.
- Убедитесь, что датчик температуры не закрыт и не заблокирован продуктами, и держитесь на достаточном расстоянии от продуктов.

## Хранение продуктов

- При необходимости стеклянные полки и контейнер для овощей и фруктов могут быть сняты для хранения продуктов.

**Примечание:** пища не должна касаться всех поверхностей внутри прибора. Он должен быть упакован отдельно в алюминиевый лист, целлофановый лист или герметичные пластиковые коробки.

## Меры предосторожности при внутренней и внешней чистке холодильника:

- Перед чисткой всегда выключайте выключатель питания, вынимайте вилку из розетки.
- Во время очистки убедитесь, что вода не попадет в выключатель, панель управления, дверной фонарь и верхний блок управления.
- Удалите грязь с внешней стороны холодильника с помощью мягкого моющего средства, затем протрите чистой мягкой тканью и дайте холодильнику высохнуть естественным путем.
- При чистке уплотнительной ленты дверцы всегда используйте чистую воду, протрите сухой тканью и дайте ей высохнуть естественным путем. Смочите мягкую ткань теплой водой или нейтральным моющим средством, чтобы протереть корпус холодильника, кроме уплотнительной ленты дверцы.

- It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

### **Dairy foods and eggs**

- Most pre-packed dairy foods have a recommended use by best before/best by date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.
- Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container.
- Eggs should be stored in the fridge compartment.

### **Red meat**

- Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil.
- Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

### **Poultry**

- Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil.
- Poultry pieces should also be stored this way.
- Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

## DE

- Es ist verboten, den Kühlschrank direkt mit Wasser zu spülen, da dies die elektrischen Isolationseigenschaften usw. beeinträchtigt.
- Es ist verboten, den Kühlschrank mit Metallwischern, Geschirrbürsten, groben Scheuermitteln, starken alkalischen Reinigungsmitteln oder entzündlichen oder giftigen Reinigungsflüssigkeiten zu reinigen.

## FR

- Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affectera les propriétés d'isolation électrique, etc.
- Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des essuyeurs métalliques, des brosses à vaisselle, des nettoyeurs abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

## RU

- Запрещается промывать холодильник непосредственно водой, так как это может повлиять на электроизоляционные свойства и т.д.
- Запрещается чистить холодильник металлическими дворниками, щетками для посуды, грубыми абразивными чистящими средствами, сильными щелочными моющими средствами или легковоспламеняющимися или токсичными чистящими жидкостями.

## Milchprodukte und Eier

- Auf den meisten vorverpackten Milchprodukten ist ein empfohlenes **V e r b r a u c h   b i s   /** Mindesthaltbarkeitsdatum/ Mindesthaltbarkeitsdatum Datum aufgedruckt. Bewahren Sie sie im Kühlfach auf und verwenden Sie sie innerhalb der empfohlenen Zeit.
- Butter kann durch stark riechende Lebensmittel verdorben werden, daher sollte sie am besten in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt werden.
- Eier sollten im Kühlfach aufbewahrt werden.

## Produits laitiers et œufs

- La plupart des produits laitiers préemballés portent une date de péremption recommandée avant/ à consommer de préférence avant. **C o n s e r v e z - l e s   d a n s   l e** compartiment réfrigérateur et **u t i l i s e z - l e s   d a n s   l e   d é l a i** recommandé.
- Le beurre peut être altéré par les aliments à forte odeur, il est donc préférable de le conserver dans un contenant scellé.
- Les œufs doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.

## Молочные продукты и яйца

- Большинство расфасованных молочных продуктов рекомендуется употреблять до истечения срока годности / даты, указанной на них. Храните их в холодильном отделении и используйте в течение рекомендованного времени.
- Сливочное масло может испортиться от продуктов с сильным запахом, поэтому его лучше хранить в закрытых контейнерах.
- Яйца следует хранить в холодильном отделении.

## Rotes Fleisch

- Frisches rotes Fleisch auf einen Teller legen und locker mit Wachspapier, Frischhaltefolie oder Folie abdecken.
- Lagern Sie gekochtes und rohes Fleisch auf getrennten Tellern. Dadurch wird verhindert, dass Saft, der aus dem rohen Fleisch verloren geht, das gekochte Produkt verunreinigt.

## Viande rouge

- Placer la viande rouge fraîche sur une assiette et couvrir sans serrer de papier ciré, de pellicule plastique ou de papier d'aluminium.
- Conservez la viande cuite et crue dans des assiettes séparées. Cela empêchera tout jus perdu de la viande crue de contaminer le produit cuit.

## Красное мясо

- Положите свежее красное мясо на тарелку и слегка накройте **в о щ е н о й   б у м а г о й**, полиэтиленовой пленкой или фольгой.
- Храните приготовленное и сырое мясо на отдельных тарелках. Это предотвратит загрязнение приготовленного продукта соком, потерянным из сырого мяса.

## Geflügel

- Frische ganze Vögel sollten innen und außen mit kaltem fließendem Wasser abgespült, getrocknet und auf einen Teller gelegt werden. Mit Frischhaltefolie oder Folie locker abdecken
- Auch Geflügelteile sollten so gelagert werden. Ganzes Geflügel sollte niemals sein
- Bis kurz vor dem Garen gefüllt, sonst **k a n n   e s   z u   e i n e r** Lebensmittelvergiftung kommen.

## La volaille

- Les oiseaux entiers frais doivent être rincés à l'intérieur et à l'extérieur à l'eau froide courante, séchés et placés sur une assiette. Couvrir sans serrer d'une pellicule plastique ou d'une feuille
- Les morceaux de volaille doivent également être stockés de cette façon. La volaille entière ne doit jamais être
- farcis juste avant la cuisson, sinon une intoxication alimentaire peut survenir.

## Домашняя птица

- Свежую целую птицу следует промыть изнутри и снаружи холодной проточной водой, высушить и выложить на тарелку. **Н е п л о т н о   н а к р о й т е** полиэтиленовой пленкой или фольгой.
- Таким же образом следует хранить и куски птицы. Целую птицу никогда не следует
- Фаршируйте непосредственно перед приготовлением, иначе может произойти пищевое отравление.

**Fish and seafood**

- Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil. If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish.
- Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.
- Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days. Precooked foods and leftovers.
- These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.
- Keep for only 1-2 days.
- Reheat leftovers only once and until steaming hot.

**Vegetable container**

- The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.
- Take care not to store the following at temperatures of less than 6°C for long periods: Citrus fruit, melons, aborigines, pineapple, papaya, cures, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.
- Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying.
- Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

**Fisch und Meeresfrüchte**

- Am Tag des Kaufs sollten ganze Fische und Filets verwendet werden. Bis zum Bedarf auf einem mit Frischhaltefolie, Wachspapier oder Folie abgedeckten Teller kühl stellen. Wenn Sie über Nacht oder länger lagern, achten Sie besonders auf sehr frischen Fisch.
- Ganze Fische sollten in kaltem Wasser gespült werden, um lose Schuppen und Schmutz zu entfernen, und dann mit Papiertüchern trocken tupfen. Legen Sie ganze Fische oder Filets in einen verschlossenen Plastikbeutel.
- Bewahren Sie Schalentiere immer gekühlt auf. Innerhalb von 1-2 Tagen verbrauchen. Vorgekochte Speisen und Reste
- Diese sollten in geeigneten, abgedeckten Behältern aufbewahrt werden, damit die Lebensmittel nicht austrocknen.
- Nur 1-2 Tage aufbewahren.
- Erhitzen Sie Reste nur einmal und bis sie dampfend heiß sind.

**Poisson et fruits de mer**

- Le poisson entier et les filets doivent être utilisés le jour de l'achat. Au besoin, réfrigérer sur une assiette légèrement recouverte d'une pellicule de plastique, de papier ciré ou de papier d'aluminium. En cas de conservation pendant la nuit ou plus longtemps, veuillez particulièrement à sélectionner du poisson très frais.
- Le poisson entier doit être rincé à l'eau froide pour enlever les écailles et la saleté, puis essuyé avec des serviettes en papier. Placez le poisson entier ou les filets dans un sac en plastique scellé.
- Gardez les coquillages au frais en tout temps. Utiliser dans les 1-2 jours. Aliments précuits et restes.
- Ceux-ci doivent être conservés dans des récipients couverts appropriés afin que les aliments ne se dessèchent pas.
- Conserver pendant seulement 1-2 jours.
- Réchauffez les restes une seule fois et jusqu'à ce qu'ils soient chauds.

**Рыба и морепродукты**

- В день покупки следует использовать целую рыбу и филе. Поставьте в холодильник на тарелке, неплотно прикрытой полиэтиленовой пленкой, вощеной бумагой или фольгой. При хранении на ночь или дольше будьте особенно внимательны, выбирая очень свежую рыбу.
- Целую рыбу следует промыть в холодной воде, чтобы удалить чешуйки и грязь, а затем насухо промокнуть бумажными полотенцами. Поместите целую рыбу или филе в герметичный полиэтиленовый пакет.
- Всегда держите моллюсков охлажденными. Использовать в течение 1-2 дней. Готовые продукты и остатки
- Их следует хранить в подходящих закрытых контейнерах, чтобы продукты не высыхали.
- Держите всего 1-2 дня.
- Разогрейте остатки только один раз, пока они не станут горячими.

**Gemüsebehälter**

- Der Gemüsebehälter ist der optimale Aufbewahrungsort für frisches Obst und Gemüse.
- Nicht über längere Zeit bei Temperaturen unter 6°C lagern: Zitrusfrüchte, Melonen, Ureinwohner, Ananas, Papaya, Kürbissen, Maracuja, Gurken, Paprika, Tomaten.
- Bei niedrigen Temperaturen treten unerwünschte Veränderungen auf, wie Erweichen des Fleisches, Bräunen und/oder beschleunigtes Verrotten.
- Avocados (bis sie reif sind),


**Bac à légumes**

- Le bac à légumes est le lieu de stockage optimal pour les fruits et légumes frais.
- Attention à ne pas conserver longtemps à des températures inférieures à 6°C : Agrumes, melons, aborigènes, ananas, papaye, curettes, fruit de la passion, concombre, poivrons, tomates.
- Des changements indésirables se produiront à basse température, tels qu'un ramollissement de la chair, un brunissement et/ou une décomposition accélérée
- Ne réfrigérez pas les avocats (jusqu'à ce qu'ils soient mûrs), les bananes et les mangues.

**Контейнер для овощей**

- Контейнер для овощей - оптимальное место для хранения свежих фруктов и овощей.
- Старайтесь не хранить при температуре ниже 6 ° C в течение длительного времени следующие продукты: цитрусовые, дыни, аборигены, ананас, папайя, кюветки, маракуйя, огурцы, перец, помидоры.
- Нежелательные изменения произойдут при низких температурах, такие как размягчение мякоти, потемнение и/или ускоренное разложение.
- Не охлаждайте авокадо (пока они не созреют), бананы и манго.

| Food                              | Location                |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Butter, cheese                    | Upper door rack         |
| Eggs                              | Door rack               |
| Fruit, vegetables, salad          | Crisper                 |
| Meat, sausage, cheese, milk       | Lowest shelf, crisper   |
| Dairy products, canned food, cans | Upper area or door rack |
| Drinks, bottles                   | Door rack               |

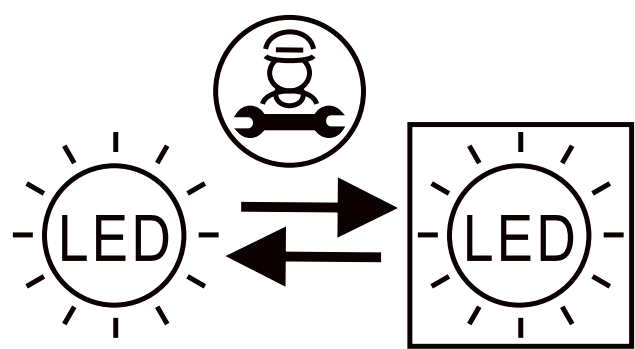

- Replaceable (LED only) light source by a professional.
- This product contains two light sources of energy efficiency class F.

| DE                              |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Essen                           | Lage                               |
| Butter, Käse                    | Oberer Türabsteller                |
| Eier                            | Türabsteller                       |
| Obst, Gemüse, Salat             | Gemüsefach                         |
| Fleisch, Wurst, Käse, Milch     | Unterste Einschubebene, Gemüsefach |
| Milchprodukte, Konserven, Dosen | Oberer Bereich oder Türabsteller   |
| Getränke, Flaschen              | Türabsteller                       |

| FR                                   |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkte питания                     | Lieu                             |
| Beurre, fromage                      | Support de porte supérieur       |
| Œufs                                 | Porte-bagages                    |
| Fruits, légumes, salade              | Bac à légumes                    |
| Viande, saucisse, fromage, lait      | Plateau inférieur, bac à légumes |
| Produits laitiers, conserves, boîtes | Zone supérieure ou porte-bagages |
| Boissons, bouteilles                 | Porte-bagages                    |

| RU                                 |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Продукты питания                   | Расположение            |
| Масло, сыр                         | Стеллаж верхней двери   |
| Яйца                               | Дверная полка           |
| Фрукты, овощи, салат               | Контейнер               |
| Мясо, колбаса, сыр, молоко         | Нижняя полка, контейнер |
| Молочные продукты, консервы, банки | Верхняя полка, дверца   |
| Напитки, бутылки                   | Дверная полка           |

- Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
- Dieses Produkt enthält zwei Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

- Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
- Ce produit contient deux sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

- Источник света (только светодиодный), заменяемый профессиональным специалистом.
- Этот продукт содержит два источника света с классом энергоэффективности F.

## RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

The documentation provided with this appliance has been printed on chlorine free bleached paper or recycled paper to show respect for the environment.

The packaging has also been designed to avoid environmental impact. Packaging material is ecological and can be re-used or recycled.

By recycling the packaging, you will help save raw materials as well as reducing the bulk of domestic and industrial waste.

### DISPOSING OF THE PACKAGING



Please dispose of the packaging in an environmentally friendly way. Recycling in this way saves on resources and cuts down on waste.

### DISPOSING OF OLD APPLIANCES

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

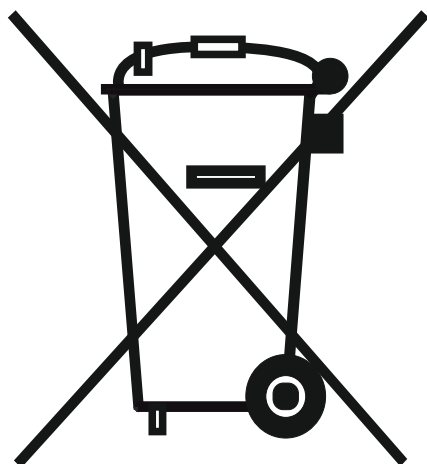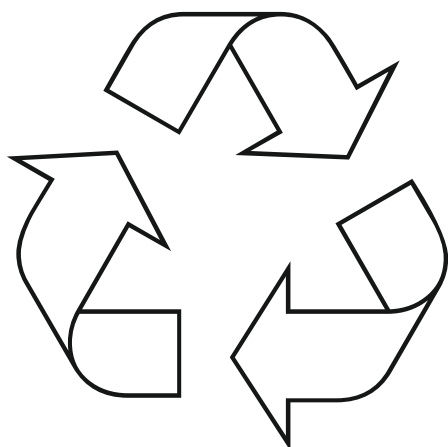

**DE**  
**UMWELTVERTRÄGLICHKEIT**

Als Beitrag zum Umweltschutz wurde die Dokumentation dieses Geräts auf chlorfrei gebleichtes oder Recycling-Papiergedruckt.

Bei der Verpackung wurde auf deren Umweltverträglichkeit Wert gelegt; sie kann gesammelt oder recycelt werden, da es sich um umweltschonendes Material handelt.

Durch Recycling der Verpackung wird zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs und des Volumens von Industrie- und Hausmüll beigetragen.

**VERPACKUNGS-ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Transportverpackung möglichst umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen.

**ALTGERÄTE-ENTSORGUNG**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**FR**  
**RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**

La documentation fournie avec cet appareil a été imprimée sur du papier blanchi sans chlore ou du papier recyclé afin de respecter l'environnement.

L'emballage a également été conçu pour éviter les impacts environnementaux. Le matériau d'emballage est écologique et peut être réutilisé ou recyclé.

En recyclant l'emballage, vous aiderez à économiser les matières premières ainsi que la réduction de la majeure partie des déchets domestiques et industriels.

**ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE**

Veuillez disposer de l'emballage fourni avec votre appareil de manière écologique. Le recyclage permet l'économie des ressources et réduit les déchets.

**DISPOSITION D'APPAREILS ANCIENS**

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet domestique. Il sera plutôt remis au centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient survenir suite au traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec le bureau municipal de votre ville, avec votre service d'élimination des déchets ménagers ou avec le magasin où vous avez acheté le produit.

**RU**  
**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

В качестве вклада в охрану окружающей среды, вся документация к этому устройству была напечатана на отбеленной, не содержащей хлора или на пригодной ко вторичной переработке бумаге.

При изготовлении упаковки был сделан акцент на соблюдение норм по охране окружающей среды. Она также может быть вторично переработана, поскольку изготовлена из безвредных для окружающей среды материалов.

Возможность переработки упаковочного материала значительно снижает как потребление природно-сырьевых ресурсов, так и образование промышленного и бытового мусора.

**УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ**

Утилизируйте упаковку по возможности более экологически.

Вторичная переработка материалов для упаковки экономит сырьё и уменьшает количество мусора.

**УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ПРИБОРОВ**

Такой символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт, по приходу в негодность, нельзя рассматривать как обычный домашний мусор, его следует сдать в пункт сбора электрических и электронных устройств, для их вторичной переработки. Вашим взносом в правильную утилизацию этого продукта Вы защищаете окружающую среду и здоровье Ваших близких. Неправильная утилизация угрожает окружающей среде и здоровью. Дальнейшие сведения о вторичной переработке этого продукта Вы можете получить в городской администрации, службе вывоза мусора или в магазине, в котором Вы купили этот продукт.

**Attachment 1**

**The location of information in the product database in accordance with EU regulation (2019/2016).**

In accordance with Regulation (EU) 2019/2016, our products are registered in the European Product Database for Energy Labeling (EPREL). The product database can be found at

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>

Please select the category "Fridges, freezers and wine storage". In the left field under "Brand or Trademark" type Kaiser. Now all our refrigerators are listed. Select the model that interests you. For more information, click "Details".

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anlage 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Annexe 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Приложение 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anleitung zum Auffinden der gemäß der Verordnung EU (2019/2016) in der Produktdatenbank gespeicherten Informationen</b>                                                                                                                                                                                          | <b>L'emplacement des informations dans la base de données des produits conformément au règlement de l'UE (2019/2016).</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Расположение информации в базе данных о продуктах в соответствии с Регламентом ЕС (2019/2016).</b>                                                                                                                                                                                            |
| Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 sind unsere Produkte in der Europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) registriert. Die Produktdatenbank finden Sie unter                                                                                                                     | Conformément au règlement (UE) 2019/2016, nos produits sont enregistrés dans la base de données européenne des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL). La base de données des produits est disponible à l'adresse                                                                                                                                             | В соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/2016 наши продукты зарегистрированы в Европейской базе данных по энергетической маркировке (EPREL). Найти базу данных можно по ссылке:                                                                                                                    |
| <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/home">https://eprel.ec.europa.eu/screen/home</a>                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/home">https://eprel.ec.europa.eu/screen/home</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/home">https://eprel.ec.europa.eu/screen/home</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Bitte wählen Sie die Kategorie „Kühl- und Gefriergeräte oder Weinlagerschränke“. Geben Sie im linken Feld unter "Marke oder Warenzeichen" Kaiser ein. Nun werden alle unsere Kühlschränke aufgelistet. Wählen Sie das Modell aus, das Sie interessiert. Für weitere Informationen klicken Sie auf "Nähere Angaben". | Veuillez sélectionner la catégorie "Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin". Dans le champ de gauche sous "Marque ou marque déposée", tapez Kaiser. Désormais, tous nos réfrigérateurs sont répertoriés. Sélectionnez le modèle qui vous intéresse. Pour plus d'informations, cliquez sur "Détails". ménagers ou avec le magasin où vous avez acheté le produit. | Пожалуйста, выберите категорию «Холодильники, морозильники и винные шкафы». В левом поле в разделе «Бренд или торговая марка» введите Kaiser. Теперь отобразится список всех наших холодильников. Выберите интересующую вас модель. Для получения дополнительной информации нажмите «Подробнее». |

## Attachment 2

### Information according to Article 3 VO (EU) No. 2019/2019

#### **Combination of drawers, boxes and shelves resulting in the most efficient use of energy for the refrigerator**

You will achieve the most efficient use of energy for your appliance if you combine the drawers, glass shelves and door racks as shown in the Product components page 18.

#### **Assessment of the impact of temperature settings on food waste generation**

Too high or too low temperature setting can reduce the shelf life of your food. This leads to greater food waste.

- Set the temperature in the fridge to +5 °C and fill the fridge in such a way that the temperature conditions inside are optimally utilised, guaranteeing optimal food storage to keep them in the best possible condition over the longest possible period:
  - Upper door shelves: Cheese and spreadable butter
  - Middle door shelves: Jams, jars, small bottles, tubes and eggs
  - Lower door shelves: Drinks cartons and bottles. Position full containers closer to the hinge in order to reduce the strain on the door.
  - Glass shelf, vegetable drawer: Fresh meat, game, poultry, bacon, cold meats and raw fish. The recommended storage time for meat is no more than 24 hours

Freezing means reducing the core temperature of fresh, room-temperature food to frozen conditions as quickly as possible. If not cooled quickly enough, the food structure will be destroyed.

A constant storage temperature of –18 °C is needed to maintain the food's consistency, taste and nutritional value. Freezing food also has a positive effect on its shelf life.

## Anlage 2

## Angaben gemäß Artikel 3 VO (EU) Nr. 2019/2019

**Kombination von Schubladen, Kästen und Regalen, die zu der effizientesten Energienutzung für das Kühlgerät führt**

Die effizienteste Energienutzung Ihres Geräts erreichen Sie, wenn Sie die Schubladen, Regale und Kästen wie in den Produktkomponenten auf Seite 18 abgebildet kombinieren.

**Bewertung der Auswirkungen von Temperatureinstellungen auf die Entstehung von Lebensmittelabfällen**

Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatureinstellung kann die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel verkürzen. Dies führt zu einer größeren Lebensmittelverschwendung.

- Stellen Sie die Temperatur im Kühlschrank auf +5 °C ein und befüllen Sie den Kühlschrank so, dass die Temperaturverhältnisse im Inneren optimal genutzt werden und eine optimale Lagerung der Lebensmittel gewährleistet ist, um diese über einen möglichst langen Zeitraum in bestmöglichem Zustand zu halten:
  - Obere Türablagen: Käse und Streichbutter
  - Ablagen in der mittleren Tür: Marmeladen, Gläser, kleine Flaschen, Tuben und Eier
  - Untere Türablagen: Getränkekartons und Flaschen. Platzieren Sie volle Behälter näher am Scharnier, um die Belastung der Tür zu verringern.
  - Glasregale, Gemüseschubladen: Frisches Fleisch, Wild, Geflügel, Speck, Aufschnitt und roher Fisch. Die empfohlene Lagerzeit für Fleisch beträgt nicht mehr als 24 Stunden.

Beim Tiefgefrieren wird die Kerntemperatur von frischen, zimmerwarmen Lebensmitteln so schnell wie möglich auf den Gefrierpunkt abgesenkt. Wenn es nicht schnell genug abgekühlt wird, wird die Lebensmittelstruktur zerstört.

Um die Konsistenz, den Geschmack und den Nährwert der Lebensmittel zu erhalten, ist eine konstante Lagertemperatur von -18 °C erforderlich. Auch das Einfrieren von Lebensmitteln wirkt sich positiv auf deren Haltbarkeit aus.

## Annexe 2

## Informations selon l'article 3 VO (UE) Nr. 2019/2019

**Combinaison de tiroirs, de boîtes et d'étagères permettant l'utilisation la plus efficace de l'énergie pour le réfrigérateur**

Vous obtiendrez l'utilisation la plus efficace de l'énergie pour votre appareil si vous combinez les tiroirs, les clayettes en verre et les balconnets de porte comme indiqué dans la section Composants du produit page 18.

**Évaluation de l'impact des réglages de température sur la génération de déchets alimentaires**

Un réglage de température trop élevé ou trop bas peut réduire la durée de conservation de vos aliments. Cela conduit à un plus grand gaspillage alimentaire.

- Réglez la température du réfrigérateur à +5 °C et remplissez le réfrigérateur de manière à utiliser de manière optimale les conditions de température à l'intérieur, garantissant une conservation optimale des aliments pour les conserver dans les meilleures conditions possibles sur la plus longue période possible :
  - Clayettes de porte hautes : Fromage et beurre à tartiner
  - Clayettes de porte du milieu : Confitures, bocaux, flacons, tubes et œufs
  - Balconnets bas de porte : Cartons à boissons et bouteilles. Positionnez les conteneurs pleins plus près de la charnière afin de réduire la pression sur la porte.
  - Clayette en verre, bac à légumes : Viande fraîche, gibier, volaille, lardons, charcuterie et poisson cru. La durée de conservation recommandée pour la viande ne dépasse pas 24 heures.

La congélation consiste à réduire le plus rapidement possible la température à cœur des aliments frais à température ambiante à des conditions congelées. S'il n'est pas refroidi assez rapidement, la structure alimentaire sera détruite.

Une température de stockage constante de -18 °C est nécessaire pour maintenir la consistance, le goût et la valeur nutritionnelle des aliments. La congélation des aliments a également un effet positif sur leur durée de conservation.

## Приложение 2

## Информация в соответствии со статьей 3 Регламента (ЕС) № 2019/2019

**Комбинация ящиков, полок и отсеков, обеспечивающая наибольшую энергоэффективность холодильника**

Вы добьётесь наибольшей энергоэффективности прибора, если будете использовать ящики, стеклянные полки и дверные полки в комбинации, показанной на странице 18 раздела «Компоненты изделия».

**Оценка влияния настройки температуры на образование пищевых отходов**

Слишком высокая или слишком низкая температура может сократить срок хранения продуктов, что ведёт к увеличению пищевых отходов.

- Установите температуру в холодильной камере на +5 °C и размещайте продукты так, чтобы температурные зоны использовались оптимально, обеспечивая наилучшие условия хранения и максимальное сохранение качества:– Верхние дверные полки: сыр и сливочное масло для намазывания– Средние дверные полки: джемы, банки, мелкие бутылочки, тубики и яйца– Нижние дверные полки: упаковки и бутылки с напитками. Полные ёмкости рекомендуется размещать ближе к петле двери для уменьшения нагрузки– Стеклянные полки, ящик для овощей: свежее мясо, дичь, птица, бекон, колбасы и сырая рыба. Рекомендуемое время хранения мяса — не более 24 часов

**Замораживание продуктов**Замораживание предполагает как можно более быстрое понижение внутренней температуры свежих продуктов (комнатной температуры) до условий глубокой заморозки.Если охлаждение происходит недостаточно быстро, структура продукта может разрушиться.

Для сохранения консистенции, вкуса и пищевой ценности продуктов необходима постоянная температура хранения -18 °C.Замораживание также положительно влияет на срок годности продуктов.

- Set the temperature in the freezer to  $-18^{\circ}\text{C}$  and fill the fridge in such a way that the temperature conditions inside are optimally utilised, guaranteeing optimal food storage:  
– Place food to be frozen in the freezer drawers or plastic shelf.

By following these guidelines, you will avoid food waste.

**Description of the effects of the special modes and features, specifically how they affect the temperatures of each compartment and for how long**

## Functions

Select the desired function by touching the function key.

### Holiday Mode

This function ensures minimum energy consumption during a long absence. The fridge runs at  $8^{\circ}\text{C}$  while the freezer operates at  $-15^{\circ}\text{C}$ . This function runs until it will be switched off manually.

### Super Freeze Function

The compressor operates continuously to freeze food faster and keep it fresh. The mode turns off automatically either after 24 hours of operation or when the freezer reaches  $-28^{\circ}\text{C}$ . The function is then automatically deactivated. The appliance continues to operate in normal mode and temperature automatically adjusts to the set value.

### Super Cooling Function

The fridge compartment reaches the set temperature in the shortest period in order to keep the food as fresh as possible. Under this mode the set temperature of the fridge compartment locks on  $0^{\circ}\text{C}$ . The program runs 150 minutes maximally then turns off automatically, the set temperature returns to the last one before the super fridge mode has been turned on.

## DE

• Stellen Sie die Temperatur im Gefrierschrank auf  $-18^{\circ}\text{C}$  ein und befüllen Sie den Kühlschrank so, dass die Temperaturverhältnisse im Inneren optimal genutzt werden und eine optimale Lagerung der Lebensmittel gewährleistet ist:

– Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel in die Gefrierschubladen oder die Kunststoffablage.

Indem Sie diese Empfehlungen befolgen, vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung.

**Beschreibung der Auswirkungen der besonderen Modi und Funktionen, insbesondere inwieweit und für wie lange sich diese auf die Temperaturen der einzelnen Fächer auswirken**

### Funktionen

Wählen Sie die gewünschte Funktion durch Berühren der Funktionstaste.

#### Funktion Urlaub

Diese Funktion sorgt für einen minimalen Energieverbrauch während einer längeren Abwesenheit.

Das Kühlfach läuft bei  $8^{\circ}\text{C}$ , das Gefrierfach hält bei  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Diese Funktion läuft bis diese von Nutzer manuell ausgeschaltet wird.

#### Funktion Super Gefrieren

Der Kompressor funktioniert kontinuierlich, um Lebensmittel schneller einzufrieren und frisch zu halten.

Die Funktion schaltet sich automatisch aus entweder nach 24 Betriebsstunden oder wenn der Gefrierfach  $-28^{\circ}\text{C}$  erreicht.

Die Funktion wird dann automatisch deaktiviert. Das Gerät läuft im Normalbetrieb weiter und die Temperatur stellt sich automatisch auf den eingestellten Wert ein.

#### Funktion Superkühlen

Das Kühlfach erreicht in kürzester Zeit die eingestellte Temperatur, um die Lebensmittel so frisch wie möglich zu halten.

In dieser Funktion wird die eingestellte Temperatur des Kühlfachs auf  $0^{\circ}\text{C}$  eingestellt.

Das Programm läuft maximal 150 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus, die eingestellte Temperatur wird auf die Temperatur zurückgesetzt, die vor dem Einschalten der Funktion Superkühlen eingestellt war.

## FR

• Réglez la température du congélateur sur  $-18^{\circ}\text{C}$  et remplissez le réfrigérateur de manière à ce que les conditions de température à l'intérieur soient utilisées de manière optimale, garantissant une conservation optimale des aliments :  
– Placez les aliments à congeler dans les tiroirs du congélateur ou la clayette en verre.

En suivant ces consignes, vous éviterez le gaspillage alimentaire.

**Description des effets des modes et fonctions spéciaux, en particulier dans quelle mesure et pendant combien de temps ils affectent les températures des différents compartiments**

### Fonctions

Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le fonction bouton.

#### Fonction Vacances

Cette fonction garantit une consommation d'énergie minimale pendant une absence prolongée.

Le réfrigérateur fonctionne à  $8^{\circ}\text{C}$  tandis que le congélateur fonctionne à  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Cette fonction fonctionne jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement par l'utilisateur.

#### Fonction Super Congélation

Le compresseur fonctionne en continu pour congeler les aliments plus rapidement et les garder frais.

Le mode se désactive automatiquement après 24 heures de fonctionnement ou lorsque le congélateur atteint  $-28^{\circ}\text{C}$ .

La fonction est alors automatiquement désactivée. L'appareil continue de fonctionner en mode normal et la température s'ajuste automatiquement à la valeur réglée.

#### Fonction Super Refroidissement

Le compartiment de refroidissement atteint la température de consigne en très peu de temps afin de garder les aliments aussi frais que possible.

Dans cette fonction, la température de consigne du compartiment réfrigérateur est réglée sur  $0^{\circ}\text{C}$ .

Le programme dure au maximum 150 minutes puis s'éteint automatiquement, la température réglée revient à la dernière avant l'activation de la fonction de super refroidissement.

## EN

• Установите температуру в морозильной камере на  $-18^{\circ}\text{C}$  Заполните холодильник таким образом, чтобы температурные условия внутри использовались максимально эффективно, обеспечивая оптимальное хранение продуктов:– Размещайте продукты, подлежащие замораживанию, в морозильных ящиках или на пластиковой полке.

Следуя этим рекомендациям, вы предотвратите образование пищевых отходов.

**Описание воздействия специальных режимов и функций: как они влияют на температуру в каждом отсеке и на какой срок**

### Функции

Выберите нужную функцию, прикоснувшись к сенсорной клавише.

#### Режим "Отпуск"

Этот режим предназначен для минимального энергопотребления во время длительного отсутствия.

Холодильное отделение поддерживает температуру  $8^{\circ}\text{C}$ , а морозильное —  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Функция остаётся активной до её ручного отключения.

#### Функция "Супер заморозка"

Компрессор работает непрерывно для более быстрой заморозки и сохранения свежести продуктов. Режим автоматически выключается либо по прошествии 24 часов, либо при достижении температуры  $-28^{\circ}\text{C}$  в морозильной камере. Затем функция автоматически деактивируется, и прибор переходит в обычный режим с возвратом к ранее установленной температуре.

#### Функция "Супер охлаждение"

Холодильное отделение быстро достигает установленной температуры для максимально длительного сохранения свежести продуктов. В этом режиме температура холодильной камеры фиксируется на уровне  $0^{\circ}\text{C}$ .

Программа работает не более 150 минут, после чего автоматически отключается, и температура возвращается к значению, установленному до активации режима.

## **GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR HAUSHALTSGERÄTE:**

1. Die Garantie für das einwandfreie Funktionieren des Geräts ist für die Dauer von 24 Monaten gültig, gerechnet vom Tag des Kaufes an (es sind jeweils die Rechnung und der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen). Bei Nichtvorlage ist die Reparatur kostenpflichtig.
2. Die Herstellerfirma wird die Reparatur unentgeltlich durchführen, wenn die Werksdefekte innerhalb des Garantiezeitraumes festgestellt werden (z.B. keine angemessene Konstruktion oder Montage, defektes Material und Fehler in der Fertigung).
3. Die entsprechende Garantie ist nur für diejenige Produkte gültig, die nicht zu kommerziellen, sondern ausschließlich zu privaten Zwecken benutzt werden. Andernfalls wird die Garantie ungültig.
4. Die Reparatur wird unentgeltlich (insbesondere Arbeits- sowie Materialkosten und bei Bedarf – auch unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzgebung - die Transportkosten) von der zuständigen Kundendienststelle zu Hause beim Kunden oder in einer Werkstatt durchgeführt, wenn die Kundendienststelle ein derartiges Vorgehen für notwendig erachtet.
5. Alle Mängelansprüche werden von der zuständigen Kundendienststelle nur nach einer entsprechenden Qualitätsprüfung des Produktes und nach der Erstellung eines Gutachtens in Betracht gezogen.
6. Der Umtausch des Geräts wird während der Garantielaufzeit nur in dem Fall durchgeführt, wenn die Reparatur gemäß Expertengutachten nicht möglich ist oder das Gerät nach der Durchführung von 3 Reparaturen weiterhin Defekte aufweist.
7. Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir für unsere Dienstleistung das übliche Zeit- und Wege-Entgelt. Bevor Sie den Kundendienst anfordern, kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion des Geräts nichts zu tun hat. Bitte nehmen Sie dann erst Kontakt mit dem zuständigen Service-Center auf.
8. Die Installation des Geräts sollte nur von qualifizierten Fachpersonen durchgeführt werden. Der Kunde ist verpflichtet, den entsprechenden Nachweis hierfür zu erbringen. Anderenfalls besteht kein Anspruch auf die Gewährung einer Garantieleistung.
9. Der Umtausch des Geräts wird nur vom Verkäufer durchgeführt.
10. Eine Haftung in Bezug auf entsprechende Garantie wird beschränkt, soweit nichts anderes gesetzlich angeordnet und in den obengenannten Garantieverpflichtungen angegeben ist.

## **GARANTIE GILT NICHT FÜR:**

1. Erzeugnisse, deren Störungen und Fehler verursacht wurden durch: Transportbeschädigungen; falsche Installation; fahrlässige Wartung oder schlechte Pflege; Anschluss an eine falsche Stromspannung; Anwendung von nicht empfohlenen Putz- und Waschmitteln; Missachtung der beiliegenden Gebrauchsanweisung oder wenn das Erzeugnis von unbefugten Personen repariert, umgebaut, bzw. installiert wurde sowie wenn die Seriennummer nicht lesbar ist, entfernt oder geändert wurde.
2. Produkte, die mit nicht beseitigten Mängeln betrieben wurden oder von nicht von uns zugelassenen Servicediensten gewartet wurden.
3. Störungen, die unabhängig vom Hersteller verursacht wurden, so wie: Stromspannungsschwankungen, Naturphänomene und Naturkatastrophen, Feuerbrand, Haus- oder Wildtiere, Insekten usw.
4. Glas- und Keramikoberflächen sowie Außenelemente aus Kunststoff im Falle, wenn der Fehler nach der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Käufer durch Verschulden des Benutzers aufgetreten ist,
5. Kratzer, Risse und ähnliche äußere mechanische Beschädigungen, die während der Nutzung entstanden sind.
6. Beschädigungen von Elementen, deren Wahrscheinlichkeit erheblich höher ist aufgrund ihrer Nutzung oder welche als Folge des Normalverschleißes entstanden sind (inklusive Betriebsstoffe), darunter fallen Lampen, Filter o. ä. und von Hand bewegte Kunststoffteile.
7. Arbeiten wie Regulierung, Reinigung und weitere Produktpflege, die in der Betriebsanleitung festgelegt sind.
8. Beschädigungen aus anderen Gründen, die durch Verschulden des Käufers entstanden und nicht auf den Hersteller zurückzuführen sind – diese können ausschließlich auf Kosten des Käufers beseitigt werden.

**Die ungeerdeten Geräte sind potenziell gefährlich.**

**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und durch Fehler bei Installation, Betrieb, Verwendung oder Wartung entstanden sind.**

## WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES

1. The warranty for a broken part is valid for the full period of 24 months from the day of purchase.
2. The manufacturer only covers the servicing in the event of a manufacturer's fault, such as but not limited to: inappropriate design, faulty installation by technician, defective materials.
3. This warranty applies only to products used for the following purposes: non-commercial, personal, family, residential or household. For anything outside of these purposes, the warranty is only valid for 4 months from the date of the product purchase.
4. Repairs that qualify under this warranty are completely free including the cost of labour and materials, transportation is determined by the relevant Kaiser service centre.
5. Any questions or queries on the quality of the product will be considered only after our service company has examined the product. Conclusions will only be reached based on the outcome of a service report.
6. The product will only be replaced within the warranty period if the service expert concludes that the product cannot be repaired or if the same product requires parts changed three times in total within the warranty period.
7. In case of unnecessary or unjustified demands for customer service, we charge the usual time and transportation fees for our service. Before you contact our customer service, please check whether it's a genuine product defect or rather faulty handling of the device. Please take time to communicate with the relevant Kaiser service center.
8. Installation of the device should only be carried out by qualified professional persons. The customer is required to provide appropriate justification. Otherwise there is no warranty claim.
9. Only the distributor selling the products has the right to replace the defective product with a new one.
10. Liability under this warranty is limited to these above obligations, unless otherwise specified by law.

## WARRANTY IS VOID IF :

1. Our products are being damaged or experience some kind of defect from transport damage, due to incorrect installation by other than trained Kaiser technicians or taking improper care of the products, connecting to the wrong power supply, the use of non-recommended cleaning agents and detergents. Any failure to comply with the instructions for operational use or if the product has been repaired or modified or installed by the customer and the serial number changed or removed will not qualify for the warranty terms.
2. Products being serviced by an unauthorized servicing company will not be valid for warranty.
3. Product failures caused by reasons independent of the manufacturer, such as fluctuations in the power supply, external events such as nature or natural disasters, fire, insects or domestic and wild animals will not qualify for the warranty terms.
4. The glass or ceramic glass on a product is broken or defective after installation. In this case the customer will be held liable.
5. Any damage, scratches, cracks and external mechanical faults have been caused during the operation by the customer.
6. The damage of certain parts has been caused by normal wear and tear such as lamps, filters etc.
7. Other external factors caused damage such as adjusting the products and using inappropriate cleaning products.
8. Any other damage caused by mistake of the user and which is not linked to defects caused by the manufacturer will not qualify for the warranty terms.

**The ungrounded devices are potentially dangerous.  
The manufacturer accepts no liability for damages which have been caused by improper use, incorrect installation, operation, application or maintenance.**

## CONDITIONS DE GARANTIE POUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

1. La garantie pour le bon fonctionnement de l'appareil est valable pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat (la facture et la preuve d'achat avec la date d'achat et / ou de livraison doivent être présentées). S'il n'est pas présent, la réparation est susceptible de payer.
2. Le fabricant effectuera la réparation gratuitement si les défauts de l'usine sont détectés pendant la période de garantie (par exemple, pas de conception raisonnable, l'assemblage, le matériel défectueux et la fabrication).
3. La garantie correspondante n'est valable que pour les produits qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales mais uniquement à des fins privées. Sinon, la garantie devient nulle.
4. La réparation doit être effectuée gratuitement (notamment main-d'œuvre, - frais de matériel et, si nécessaire et compte tenu de la législation applicable - frais de transport) par le service après-vente compétent au consommateur ou dans un atelier si le centre de service estime qu'une telle action est nécessaire.
5. Toute réclamation pour vices doit être examinée par le service après-vente compétent uniquement après un contrôle de qualité correspondant du produit et après la préparation d'un rapport.
6. Le remplacement de l'appareil ne sera effectué que pendant la période de garantie si, selon les rapports d'experts, la réparation n'est pas possible ou si l'appareil continue à présenter des défauts après que 3 réparations ont été effectuées.
7. En cas d'utilisation inutile ou injustifiée du service client, nous facturons pour notre service les frais habituels de temps et de distance. Avant de demander le service, vérifiez s'il ne s'agit pas d'une opération défectueuse ou d'une cause qui n'a rien à voir avec la fonction de l'appareil. Veuillez contacter le centre de service responsable pour le moment.
8. L'installation de l'appareil ne doit être effectuée que par des spécialistes qualifiés. Le client est obligé de fournir une preuve de cela. Sinon, il n'y a pas de droit à l'octroi d'une garantie.
9. L'échange de l'appareil est uniquement effectué par le vendeur.
10. La responsabilité à l'égard de cette garantie est limitée, sauf disposition contraire prévue par la loi et spécifiée dans les obligations de garantie ci-dessus.

### GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE:

1. Produits dont les défauts et les défauts ont été causés par: des dommages de transport; mauvaise installation; entretien négligent ou mauvais soin; Connexion à une tension incorrecte Utilisation d'agents de nettoyage et de lavage non recommandés; Ne pas tenir compte des instructions d'utilisation ci-jointes ou si le produit a été réparé, reconstruit ou installé par des personnes non autorisées et si le numéro de série est illisible, retiré ou modifié.
2. Les produits qui ont été utilisés avec des défauts non résolus ou qui ont été entretenus par des services non approuvés.
3. Perturbations causées par le fabricant, telles que: fluctuations de tension, phénomènes naturels et catastrophes naturelles, feu bactérien, animaux domestiques ou sauvages, insectes, etc.
4. Surfaces en verre et en céramique, ainsi que des éléments extérieurs en plastique, dans le cas où le défaut a été causé par la faute de l'utilisateur, après la signature du certificat d'acceptation par le consommateur.
5. Éraflures, fissures et dommages mécaniques externes similaires causés pendant l'utilisation.
6. Ces dommages aux éléments dont la probabilité est significativement plus élevée en fonction de la nature de leur utilisation ou qui sont apparus en raison de l'usure normale (y compris les fournitures), tels que: lampes, filtres, etc., les pièces en plastique mobiles à la main.
7. Ces types de travaux tels que la réglementation, le nettoyage et la maintenance du produit plus loin spécifié dans les instructions d'utilisation.
8. Ainsi que pour d'autres raisons, qui sont causées par la faute de l'acheteur et ne sont pas dues au fabricant - qui peut être éliminé seulement au détriment de l'acheteur.

**Les appareils non mis à jour sont potentiellement dangereux.**

**Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte, une installation, un fonctionnement, une application ou une maintenance incorrects.**

## **TÉRMINOS DE GARANTÍA PARA ELECTRODOMÉSTICOS:**

1. La garantía por pieza rota tiene una validez de 24 meses desde el día de la compra.
2. El fabricante solo cubre el servicio en caso de falla del fabricante, como por ejemplo, entre otros: diseño inadecuado, instalación defectuosa por parte del técnico, materiales defectuosos.
3. Esta garantía se aplica únicamente a productos utilizados para los siguientes fines: no comercial, personal, familiar, residencial o doméstico. Para cualquier cosa fuera de estos fines, la garantía solo es válida por 4 meses a partir de la fecha de compra del producto.
4. Las reparaciones que califican bajo esta garantía son completamente gratuitas, incluido el costo de mano de obra y materiales; el transporte lo determina el centro de servicio de Kaiser correspondiente.
5. Cualquier duda o consulta sobre la calidad del producto será considerada únicamente después de que nuestra empresa de servicios haya examinado el producto. Sólo se llegará a conclusiones basándose en el resultado de un informe de servicio.
6. El producto solo será reemplazado dentro del período de garantía si el experto en servicio concluye que el producto no se puede reparar o si el mismo producto requiere que las piezas se cambien tres veces en total dentro del período de garantía.
7. En caso de demandas innecesarias o injustificadas de servicio al cliente, cobramos los gastos de tiempo y transporte habituales de nuestro servicio. Antes de ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, compruebe si se trata de un defecto original del producto o más bien de un manejo defectuoso del dispositivo. Tómese el tiempo para comunicarse con el centro de servicio de Kaiser correspondiente.
8. La instalación del dispositivo sólo debe ser realizada por profesionales cualificados. El cliente está obligado a proporcionar una justificación adecuada. De lo contrario no hay derecho a garantía.
9. Sólo el distribuidor que vende los productos tiene derecho a sustituir el producto defectuoso por uno nuevo.
10. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a estas obligaciones anteriores, a menos que la ley especifique lo contrario.

## **LA GARANTÍA SE ANULA SI:**

1. Nuestros productos están siendo dañados o experimentan algún tipo de defecto debido a daños en el transporte, debido a una instalación incorrecta por parte de técnicos no capacitados de Kaiser o a un cuidado inadecuado de los productos, conexión a una fuente de alimentación incorrecta, el uso de agentes de limpieza no recomendados y detergentes. Cualquier incumplimiento de las instrucciones de uso operativo o si el producto ha sido reparado, modificado o instalado por el cliente y el número de serie cambió o eliminó no calificará para los términos de la garantía.
2. Los productos que sean reparados por una empresa de servicio no autorizada no serán válidos para la garantía.
3. Los fallos del producto causados por motivos ajenos al fabricante, como fluctuaciones en el suministro eléctrico, acontecimientos externos como la naturaleza o desastres naturales, incendios, insectos o animales domésticos y salvajes no tendrán derecho a los términos de garantía.
4. El vidrio o la vitrocerámica de un producto está roto o defectuoso después de la instalación. En este caso el cliente será responsable.
5. Cualquier daño, rayado, fisura y fallo mecánico externo haya sido causado durante el funcionamiento por parte del cliente.
6. El daño de ciertas piezas ha sido causado por el desgaste normal, como lámparas, filtros, etc.
7. Otros factores externos causaron daños como ajustar los productos y usar productos de limpieza inadecuados.
8. Cualquier otro daño causado por error del usuario y que no esté relacionado con defectos causados por el fabricante no calificará para los términos de garantía.

**Los dispositivos sin conexión a tierra son potencialmente peligrosos.**

**El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños que hayan sido causados por un uso inadecuado, una instalación, operación, aplicación o mantenimiento incorrectos.**

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на исправное действие прибора на территории России действительна на период 12 месяцев со дня покупки прибора (подтверждена оттиском печати пункта розничной продажи и подписью продавца).
2. Фирма-изготовитель обеспечивает безвозмездный ремонт в случае обнаружения в гарантийный период заводских дефектов (несоответствующая конструкция, монтаж, дефектные материалы и исполнение).
3. Данная гарантия распространяется только на изделия использующиеся в некоммерческих, личных, семейных или домашних целях. В противном случае гарантия не распространяется.
4. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, перевозки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской, по усмотрению сервисной компании.
5. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия уполномоченной сервисной компанией и при необходимости выдачи последней соответствующего заключения.
6. Обмен прибора на свободный от дефектов в течение гарантийного срока осуществляется только в том случае, если на основании заключения эксперта невозможно произвести ремонт или если после 3-х ремонтов прибор остаётся неисправным.
7. В случае неоправданного использования услуг сервисного обслуживания фирма имеет право требовать за предоставленные услуги возмещения расходов (транспортные расходы, затраченное на работу время). Прежде чем Вы обращаетесь в центр сервисного обслуживания мы рекомендуем Вам проверить, связан ли дефект с ошибкой в обслуживании изделия или с его функциями.
8. На гарантийное обслуживание принимается товар при наличии эксплуатационных документов, пломб производителя или исполнителя на товаре, если это предусмотрено эксплуатационным документом, отсутствия повреждений товара, которые могли вызвать неисправность, при условии соблюдения требований эксплуатационного документа о правилах хранения, ввода в эксплуатацию и использования товара по назначению. В случае выхода товара из строя по вине потребителя (невыполнение правил эксплуатации), отсутствия предусмотренных эксплуатационными документами пломб, гарантийного талона потребитель теряет право на гарантийное обслуживание.
9. Обмен прибора на исправный производит только организация, продавшая товар.
10. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если иное не определено законом, указанными в настоящем документе обязательствами.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, подключением к неправильному напряжению питания, использования нерекондованных чистящих и моющих средств, несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации или если изделие подвергалось ремонту, конструктивным изменениям или подключалось неуполномоченными лицами, или если удален, неразборчив или изменен серийный номер изделия.
2. На изделия, эксплуатировавшиеся с неустранёнными недостатками или проходившие техническое обслуживание в компаниях, не являющихся нашими уполномоченными сервисными компаниями.
3. На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как: перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, насекомые и т.п.
4. На стеклянные и керамические поверхности, а также внешние элементы из пластмасс в случае, если дефект наступил по вине пользователя, после подписания потребителем акта приёмки-сдачи.
5. На царапины, трещины и аналогичные механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
6. На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их эксплуатации или которые произошли в результате естественного износа, (включая расходные материалы) таких как: лампы, фильтры и т. п., перемещаемые вручную пластмассовые детали.
7. На такие виды работ как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в Инструкции по эксплуатации.
8. А также по другим причинам, возникшим по вине покупателя и не вызванными заводом-изготовителем — могут устраняться исключительно за счёт покупателя.

**Незаземленное оборудование является потенциально опасным.  
Производитель не несет ответственность за ущерб здоровью и собственности если оно вызвано несоблюдением норм установки или использованием неисправного оборудования**

## ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. Гарантія на справну роботу пристрою є дійсною на період 12 місяців з дня придбання приладу (підтверджена відбитком печатки пункту роздрібної торгівлі та підписом продавця).
2. Фірма-виробник забезпечує безкоштовний ремонт в разі виявлення у гарантійний період заводського дефекту (невідповідна конструкція, монтаж, дефектні матеріали та виконання).
3. Ця гарантія розповсюджується лише на вироби, що використовуються з некомерційною, особистою, сімейною та побутовою метою. У іншому випадку гарантія не розповсюджується.
4. Гарантійний ремонт виконується безкоштовно (в тому числі вартість робіт, матеріалів та, за необхідності та з урахуванням діючого законодавства, перевезення) уповноваженою сервісною компанією на дому у користувача або у майстерні, за розсудом сервісної компанії.
5. Будь-які претензії щодо якості виробу розглядаються лише після перевірки якості виробу уповноваженою сервісною компанією та за необхідності видачі останньою відповідного висновку.
6. Обмін виробу на вільний від дефектів протягом гарантійного періоду здійснюється лише у тому випадку, якщо на підставі висновку експерта неможливо здійснити ремонт або якщо після 3-х ремонтів прилад залишається несправним.
7. У разі невикористання послуг сервісного обслуговування фірма має право вимагати за надані послуги відшкодування витрат (транспортні витрати, витрачений на роботу час). Перш ніж Ви звертаєтесь в центр сервісного обслуговування ми рекомендуємо Вам перевірити, чи пов'язаний дефект з помилкою в обслуговуванні виробу або з його функціями.
8. На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умов дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням. У разі виходу товару з ладу з вини споживача (невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб, гарантійного талона споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.
9. Обмін приладу на справний здійснює лише Обмін приладу на справний виробляє тільки організація, що продала товар.
10. Відповідальність за цією гарантією обмежується, якщо інше не визначене законом, вказаними в цьому документі зобов'язаннями.

## ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:

1. На вироби, відмови та несправності яких викликані транспортними пошкодженнями, невірним встановленням, недбалістю поводження або поганим доглядом, підключенням до неправильної напруги живлення, використання не рекомендованих чистячих або миючих засобів, недотриманням доданої інструкції з експлуатації або невповноваженими особами був здійснений ремонт виробу або внесені конструктивні зміни до його конструкції чи підключення невповноваженими особами, а також якщо був видалений серійний номер виробу, або серійний номер виробу не розбірливий чи змінений.
2. На вироби, що експлуатувалися з неусуненими недоліками або проходили технічне обслуговування у компаніях, що не є нашими уповноваженими сервісними компаніями.
3. На несправності, що викликані причинами, що не залежать від виробника, такі як: перепади напруги живлення, явища природи та стихійні лиха, результат діяльності домашніх або диких тварин, комах та т.п.
4. На скляні та керамічні поверхні, а також зовнішні елементи з пластмас в разі якщо дефект виник з вини користувача, після підписання ним акту прийому-здачі.
5. На подряпини, тріщини та аналогічні механічні зовнішні пошкодження, що виникли в процесі експлуатації.
6. На такі пошкодження деталей, ймовірність яких значно вища за звичайну за характером їхньої експлуатації або які виникли в результаті природного зносу (в тому числі витратні матеріали), таких як: лампи, фільтри та т.п., а також пластмасові деталі, що переміщуються вручну.
7. На такі роботи як регулювання, чистка та інший догляд за виробом, що оговорений в Інструкції з експлуатації.
8. А також з інших причин, що виникли з вини покупця, а не виробника – такі причини мають бути усунені лише за рахунок покупця.

**Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним.**

**Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та власності, якщо вони спричинені недотриманням норм установки або використанням несправного обладнання.**

## GARANTIEKARTE

(Nr. entspricht der Nummer des Geräts, siehe auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung)  
Die oben angegebenen Garantieverpflichtungen beeinträchtigen nicht die gesetzlichen Verbraucherrechte

**Wir gratulieren Ihnen zur Anschaffung der Haushaltsgeräte von ausgezeichneter Qualität!**

Bitte machen Sie sich mit der vorliegenden Garantiekarte vertraut und überprüfen, ob sie richtig ausgefüllt und mit dem Stempel des Verkäufers versehen ist. Wenn der Stempel des Verkäufers fehlt und das Verkaufsdatum nicht angegeben ist, dann beginnt die Garantielaufzeit ab dem Datum der Herstellung des Geräts. Bitte überprüfen Sie aufmerksam das Aussehen des Geräts, alle Mängelansprüche bezüglich des Aussehens sind an den zuständigen Verkäufer beim Kauf der Ware zu richten. Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte und den Kaufbeleg auf. Bei Fragen über die unvollständige Aufstellung der Einzelteile und den Umtausch des Geräts wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

**Bei Fragen über das Installieren und die Bedienung des Geräts wenden Sie sich nur an die autorisierten Kundendienststellen. Ausführliche Informationen über die Kundendienststellen, die für die Bedienung und Reparatur der Geräte zuständig sind, finden Sie in der Anlage.**

Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen in der Konstruktion und in der Herstellungstechnologie der Geräte vorzunehmen. Die Verpflichtungen zu Änderungen oder zu Verbesserungen der vorher hergestellten Geräte bestehen in diesem Fall nicht.

## WARRANTY CARD

(Nr. indicates the number of the unit, see the back cover of this manual)  
This warranty does not limit statutory rights of consumers

**Congratulations on the purchase of household appliances of excellent quality!**

Please refer to the warranty card and make sure it has been properly filled in and had a shop stamp. In the absence of the stamp and the date of purchase, warranty period commences from the date of manufacturing of the product. Carefully check the appearance of the product, all claims about the product appearance must be notified to the seller at the time of purchasing. Keep the warranty certificate and the receipt. In the event of the product components incomplete/missing and/or requirement for their replacement, please contact your dealer.

**For the installation, connection and all matters relating to the maintenance, contact authorized service centres. Details of authorized service and repair service centres are attached in a separate list.**

We reserve the right to make changes in design or manufacturing technology. Those changes do not entail obligation to update or improve the previously released products.

## CARTE DE GARANTIE

(Nr. Indique le numéro de l'appareil, voir la couverture arrière de ce manuel)  
Cette garantie ne limite pas les droits statutaires des consommateurs

**Félicitations pour l'achat d'appareils électroménagers d'excellente qualité!**

S'il vous plaît se référer à la carte de garantie et assurez-vous qu'il a été correctement rempli et avait un timbre de magasin. En l'absence du cachet et de la date d'achat, la période de garantie commence à partir de la date de fabrication du produit. Vérifiez soigneusement l'apparence du produit, toutes les allégations concernant l'apparence du produit doivent être notifiées au vendeur au moment de l'achat. Conservez le certificat de garantie et le reçu. Dans le cas où les composants du produit sont incomplets / manquants et / ou nécessitent leur remplacement, veuillez contacter votre revendeur.

**Pour l'installation, la connexion et tout ce qui concerne la maintenance, contactez un centre de service agréé. Les détails des centres de service après-vente et de réparation agréés sont joints dans une liste séparée.**

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception ou à la technologie de fabrication. Ces changements n'entraînent pas l'obligation de mettre à jour ou d'améliorer les produits précédemment publiés.

## TARJETA DE GARANTÍA

(Nr. indica el número de la unidad, consulte la contraportada de este manual)  
Esta garantía no limita los derechos legales de los consumidores.

**¡Felicitaciones por la compra de electrodomésticos de excelente calidad!**

Consulte la tarjeta de garantía y asegúrese de que esté correctamente completada y tenga el sello del taller. A falta del sello y de la fecha de compra, el periodo de garantía comienza a partir de la fecha de fabricación del producto. Verifique cuidadosamente la apariencia del producto; todos los reclamos sobre la apariencia del producto deben notificarse al vendedor en el momento de la compra. Conserve el certificado de garantía y el recibo. En caso de que los componentes del producto estén incompletos o falten o sea necesario reemplazarlos, comuníquese con su distribuidor.

**Para la instalación, conexión y todo lo relativo al mantenimiento contactar con centros de servicio autorizados. Los detalles de los centros de servicio y reparación autorizados se adjuntan en una lista separada.**

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño o la tecnología de fabricación. Esos cambios no implican la obligación de actualizar o mejorar los productos lanzados anteriormente.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(№. соответствует номеру аппарата, смотри на задней странице обложки настоящей инструкции)  
Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей

**Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники отличного качества!**

Пожалуйста ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите, чтобы оно было правильно заполнено и имело штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на проданное изделие. По вопросам неполного комплекта изделия и его замены обращайтесь в торговую организацию.

**Для установки, подключения и по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращаться только в авторизованные сервисные центры. Подробная информация об уполномоченных на обслуживание и ремонт сервисных центрах прилагается отдельным списком.**

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления. Таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

(№. відповідає номер апарата, див. на задній сторінці обкладинки цієї інструкції)  
Ці гарантійні зобов'язання не обмежують визначені законом права споживачів

**Вітаємо Вас з придбанням побутової техніки відмінної якості!**

Будь-ласка, ознайомтеся з цим гарантійним свідоцтвом та простежте, щоб воно було правильно заповнене та мало штамп магазину. При відсутності штампу та дати продажу, гарантійний термін визначається з моменту виготовлення виробу. Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу – усі претензії щодо зовнішнього вигляду висловлюйте продавцеві під час прийому товару. Зберігайте гарантійний талон та чек на придбаний виріб. Щодо питань неповного комплекту виробу та його заміни звертайтеся до торгівельної організації.

**Для встановлення та підключення, а також по всіх інших питаннях, пов'язаних з технічним обслуговуванням, необхідно звертатися тільки в авторизовані сервісні центри. Детальна інформація про вповноважених на обслуговування та ремонт сервісних центрів додається окремим списком.**

Ми залишаємо за собою право на внесення змін до конструкції або технології виробництва. Такі зміни не тягнуть за собою зобов'язань щодо зміни або покращення виробів, виготовлених раніше.

**Customer services / Kundendienst / Service clients / Centros de servicio /  
Сервисные центры / Сервісні центри**

**DE ELESKO EUROPA GmbH**  
**The Service Solution Company**  
Langer Acker 35, 30900 Wedemark, Deutschland  
Tel.: +49 (0)511-5151 3370  
Fax.: +49 (0) 511 5343 0910  
E-Mail: [olan@elesco-europa.com](mailto:olan@elesco-europa.com)  
Internet: [www.elesco-europa.com](http://www.elesco-europa.com)



**A ESECO**  
**Service Center – Haushaltsgeräte**  
Wienerbergstr. 11/12 A, 1100 Wien, Austria  
Tel.: +43 1 5967946  
Fax.: +43 1 5967946.15  
E-Mail: [office@eseco.at](mailto:office@eseco.at)  
Internet: [www.eseco.at](http://www.eseco.at)



**CH W. Schippert AG**  
Schweiz  
Tel.: +41 44 836 48 01  
E-Mail: [office@schippert.ch](mailto:office@schippert.ch)



**FR SFG**  
**Societe Francaise de Garantie**  
Impasse Evariste Galois CS 30001  
13106 Rousset Cedex France  
Tel.: +33 488 788 900  
Fax.: +33 488 785 901  
E-Mail: [sav@sfg.fr](mailto:sav@sfg.fr)  
Internet: [www.sfg.fr](http://www.sfg.fr)



**IT USP**  
**Universal Service Provider s.r.l.**  
Via T. Tasso, 5 – 20825 Barlassina – MB-Italy  
Tel.: +39 02-83623612  
E-Mail: [servicekaiser@uspitaly.it](mailto:servicekaiser@uspitaly.it)  
Internet: [www.uspitaly.it](http://www.uspitaly.it)



**ES DIGITAL ASESORES FRANQUICIAS S.L.**  
Avda. Del Mediterráneo, 98, 29730 El Rincón de la Victoria (Málaga)  
ESPAÑA  
Tel.: +34 670931975  
Internet: [www.digitalasistencia.com](http://www.digitalasistencia.com)



**RU Представительство *Kaiser* в России по сервисному обслуживанию и работе с потребителями**  
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, АЯ 46  
Тел.: +7 499 1107923  
E-Mail: [service@kaiser.ru](mailto:service@kaiser.ru)  
Internet: <http://kaiser.ru>



**UA Представництво *Kaiser* в Україні по сервісному обслуговуванню та роботі зі споживачами**  
Тел.: (044) 331-50-77, 331-50-78, 496-55-44  
Факс: (044) 391-03-00  
E-Mail: [service@kaiser.ua](mailto:service@kaiser.ua)  
Internet: [www.kaiser.ua](http://www.kaiser.ua)



## DE

On this page you will find a list of service centers that carry out repairs on Kaiser brand devices during and after the warranty period. Spare parts for Kaiser devices can be obtained either from one of the service centers listed or directly from the manufacturer. The spare parts required to repair device are available for at least 7 years.

The use of customer service is free of charge within the framework of the locally applicable manufacturer's warranty conditions. The minimum warranty period (manufacturer warranty for private consumers) in the European Economic Area is 2 years according to the applicable local warranty conditions. The warranty terms do not affect any other rights or remedies you may have under local law.

## EN

Auf dieser Seite finden Sie eine Liste der Servicezentren, die während und nach der Garantiezeit Reparaturen an Geräten der Marke Kaiser durchführen. Ersatzteile für Kaiser-Geräte können entweder bei einem der aufgeführten Service Center oder direkt beim Hersteller bezogen werden. Die für die Reparatur des Kühlschranks erforderlichen Ersatzteile stehen Ihnen mindestens 7 Jahre lang zur Verfügung.

Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der jeweils lokal geltenden Herstellergarantiebedingungen kostenlos. Die Mindestdauer der Garantie (Herstellergarantie für Privatverbraucher) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den geltenden lokalen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen haben keine Auswirkungen auf andere Rechte oder Ansprüche, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen.

## FR

Sur cette page, vous trouverez une liste des centres de service qui effectuent des réparations sur les appareils de la marque Kaiser pendant et après la période de garantie. Les pièces de rechange pour les appareils Kaiser peuvent être obtenues soit auprès de l'un des centres de service indiqués, soit directement auprès du fabricant. Les pièces de rechange nécessaires à la réparation du réfrigérateur sont à votre disposition pendant au moins 7 ans.

L'utilisation du service après-vente est gratuite dans le cadre des conditions de garantie du fabricant applicables localement. La période de garantie minimale (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace économique européen est de 2 ans selon les conditions de garantie locales applicables. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou recours que vous pourriez avoir en vertu de la législation locale.

## ES

En esta página encontrará una lista de centros de servicio que realizan reparaciones en dispositivos de la marca Kaiser durante y después del período de garantía. Las piezas de repuesto para los dispositivos Kaiser se pueden obtener en uno de los centros de servicio enumerados o directamente del fabricante. Los repuestos necesarios para reparar el dispositivo están disponibles durante al menos 7 años. El uso del servicio de atención al cliente es gratuito dentro del marco de las condiciones de garantía del fabricante vigentes localmente. El período mínimo de garantía (garantía del fabricante para consumidores privados) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años según las condiciones de garantía locales aplicables. Los términos de la garantía no afectan ningún otro derecho o recurso que pueda tener según la ley local.

## RU

На этой странице вы найдете список сервисных центров, осуществляющих ремонт устройств марки Kaiser во время и после гарантийного срока. Запасные части для устройств Kaiser можно получить либо в одном из перечисленных сервисных центров, либо напрямую у производителя. Запасные части, необходимые для ремонта, доступны в течение не менее 7 лет.

Использование службы поддержки клиентов является бесплатным в рамках местных гарантийных условий производителя. Минимальный гарантийный срок (гарантия производителя для частных потребителей) в Европейской экономической зоне составляет 2 года в соответствии с применимыми местными гарантийными условиями. Условия гарантии не затрагивают никаких других прав или средств правовой защиты, которые могут быть у вас в соответствии с местным законодательством.

## UA

На цій сторінці Ви знайдете список сервісних центрів, що здійснюють ремонт побутової техніки Kaiser під час і після гарантійного обслуговування. Запасні частини для побутової техніки Kaiser можна отримати в одному з перерахованих сервісних центрів або безпосередньо у виробника. Запасні частини, необхідні для ремонту, доступні не менше 7 років.

Використання служби підтримки клієнтів є безкоштовним у межах місцевих гарантійних умов виробника. Мінімальний гарантійний термін (гарантія виробника для приватних споживачів) у Європейській економічній зоні становить 2 роки відповідно до місцевих гарантійних умов. Умови гарантії не стосуються будь-яких інших прав або засобів правового захисту, які можуть бути у вас відповідно до місцевого законодавства.

## EG-Konformitätserklärung / *EG Declaration of Conformity*

Hersteller / *Manufacturer:*

OLAN-Haushaltsgeräte e.K.

Adresse / *Address:*

Eichborndamm 277  
13437 Berlin  
Germany

Hiermit wird bestätigt, dass alle Kühlschränke  
*This is to confirm that all refrigerators*

Marke / *Brand :*

*Kaiser*

Typ/ *Type:*

*KS 80 ...\*, KS 90 ...\**

... = Laufnummer des Modelles / *model number*

\* = Farbe / *colour*

den Vorschriften der Europäischen Richtlinien entsprechen.  
*comply with the regulations of the European Directives.*

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den folgenden gesetzlichen Verordnungen überein:  
*The designated products conform to the following legal regulations:*

- RICHTLINIE **2014/35/EU** DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

*DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits*

- RICHTLINIE **2014/30/EU** DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

*DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility*

- VERORDNUNG (EU) **2019/2019** DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie **2009/125/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission

*COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2019 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for refrigerating appliances pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 643/2009*

- DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) **2019/2016** DER KOMMISSION vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) **2017/1369** des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 der Kommission

**COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016**  
*of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010*

- **RICHTLINIE 2011/65/EU** DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  
 vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

**DIRECTIVE 2011/65/EU** OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
*of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

wird durch die vollständige Einhaltung folgender harmonisierter Europäischen Normen nachgewiesen:

*is demonstrated by full compliance with the following European standards:*

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| EN 60335-1:2012/A2:2019                                  |
| EN 60335-2-24:2010/A2:2019 + EN 60335-2-24:2010/A11:2020 |
| EN 62233:2008                                            |
| EN 55014-1:2017 + EN 55014-2:2015                        |
| EN 55014-1:2021 + EN 55014-2:2021                        |
| EN 61000-3-2:2014                                        |
| EN 61000-3-2:2019/A1:2021                                |
| EN 61000-3-3:2013/A2:2021                                |
| EN 62552-1:2020 + EN 62552-2:2020 + EN 62552-3:2020      |
| EN 60704-1:2010+A11:2012                                 |
| EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019                      |
| IEC 62321-7-2:2017                                       |
| IEC 62321-7-1:2015                                       |
| IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 + IEC 62321-5:2013            |
| EN ISO 17075-1:2017                                      |

Berlin, 12.05.2025

Alexander Stieben

Abteilungsleiter/ *Department Manager*

**VERKAUFVERMERK :: PURCHASE MARK :: MARQUE D'ACHAT :: ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ ::  
ВІДМІТКА ЩОДО ПРОДАЖУ**

**PRODUKT :: PRODUCT :: PRODUIT :: ИЗДЕЛИЕ :: ВИРІБ**

|                                                                                                     |                          |                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Elektroherd • Electric cooker • Cuisinière électrique<br>Электрическая плита • Електрична плита     | <input type="checkbox"/> | Kühl- Gefriergerät • Fridge/ Freezer • Réfrigérateur/<br>Congélateur • Холодильник • Холодильник | <input type="checkbox"/> |
| Gasherd • Gas cooker • Cuisinière à gaz<br>Газовая плита • Газова плита                             | <input type="checkbox"/> | Abzugshaube • Cooker hood • Hotte<br>Кухонный воздухоочиститель • Кухонний очищувач повітря      | <input type="checkbox"/> |
| Einbaukochfeld • Built-in hob • Table de cuisson •<br>Встраиваемая поверхность • Вбудована поверхня | <input type="checkbox"/> | Geschirrspüler • Dishwasher • Lave-vaisselle<br>Посудомоечная машина • Посудомийна машина        | <input type="checkbox"/> |
| Einbaubackofen • Built-in oven • Four encastrable<br>Встраиваемый духовой шкаф • Вбудована духовка  | <input type="checkbox"/> | Toaster • Toster • Grille-pain<br>Тостер • Тостер                                                | <input type="checkbox"/> |
| Mikrowelle • Microwave • Four micro onde<br>Микроволновая печь • Мікрохвильова піч                  | <input type="checkbox"/> | Kaffeemaschine • Coffee machine • Machine à café<br>Кофемашина • Кавомашина                      | <input type="checkbox"/> |

**Modell • Model • Modèle • Модель • Модельь**.....

**Seriennummer • Serial number • Numéro de série • Заводской № • Заводський №**.....

**Verkäufer • Dealer • Marchand • Название магазина • Назва магазину**.....

**Telefon • Phone • Téléphone • Телефон • Телефон**.....

**Verkaufsdatum • Date of purchase • Date d'achat • Дата продажи • Дата продажу**.....

**INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION :: INFORMATION ABOUT INSTALLATION**

**INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION**

**СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ :: ВІДОМОСТІ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ**

**Installiert • Installed • Installée**

**Установлено • Встановлено** .....

**Käufer (Vor- und Nachname) • Purchaser (name, surname) • Acheteur (prénom et nom)**

**Владелец (фамилия, имя, отчество) • Власник (прізвище, ім'я, по-батькові)** .....

**Anschrift, Telefon • Address, phone • Adresse, téléphone**

**Адрес, телефон • Адреса, телефон** .....

**Unterschrift des Käufers • Purchaser's signature • Signature de l'acheteur**

**Подпись владельца • Підпис власника** .....

**Fachperson (Vor- und Nachname) • Expert (name, surname) • Spécialiste (prénom et nom)**

**Мастер (фамилия, имя, отчество) • Майстер (прізвище, ім'я, по-батькові)** .....

**Installateur • Installer • Installateur**

**Орг. установщик • Орг. що встановлює** .....

**Unterschrift der Fachperson • Installer's signature • Signature de l'installateur**

**Подпись мастера • Підпис майстра** .....

Das Gerät ist in einer Originalverpackung verkauft und in meiner Anwesenheit geprüft. Die Bedienungsanleitung wurde mir übergeben. Mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung mache ich mir vertraut. Ich habe keine Ansprüche hinsichtlich des allgemeinen Aussehens und der Aufstellung des Gerätes.

The product(s) is sold in their original packaging or tested in my presence. Operating Instructions are supplied and explained. I am satisfied with the appearance and internal features of the product(s).

L'appareil est vendu dans une boîte d'origine et vérifié en ma présence. Le manuel m'a été remis. Je me suis habitué au contenu du manuel. Je n'ai aucune réclamation concernant l'apparence générale et l'installation de l'appareil.

Изделие продано в заводской упаковке или проверено в моем присутствии, Инструкция по эксплуатации получена. С правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Подтверждаю, что приобрел именно то изделие, которое мне нужно и которое я имел намерение приобрести, исходя из предоставляемого продавцом ассортимента.

Виріб продано в заводській упаковці або перевірено в моїй присутності, Інструкція з експлуатації отримана. З правилами експлуатації ознайомлений. Претензій по зовнішньому вигляду і комплектності не маю. Підтверджую, що придбав саме той виріб, який мені потрібно і яке я мав намір придбати, виходячи з наданого продавцем асортименту.

**Unterschrift des Käufers • Purchaser's signature • Signature de l'acheteur**

**Подпись покупателя • Підпис покупця**.....

---

Die Herstellerfirma übernimmt keinerlei Verantwortung für die eventuellen Irrtümer und Druckfehler und behält sich das Recht vor ohne Ankündigung im Design und bei der Einrichtung die notwendigen Änderungen, die keinen negativen Einfluss auf die Qualität und Produkteigenschaften haben, vorzunehmen.

---

The manufacturer declines all responsibility for possible mistakes and typing errors and reserves the right to make in design and construction of our own products those changes which do not touch negative influence upon the qualities and properties without a preliminary notification.

---

Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et fautes de frappe et se réserve le droit de faire dans la conception et la construction de nos propres produits ces changements qui ne modifient pas l'influence négative sur les qualités et propriétés sans notification préalable.

---

El fabricante declina toda responsabilidad por posibles errores y errores tipográficos y se reserva el derecho de realizar en el diseño y construcción de sus propios productos aquellos cambios que no afecten negativamente a las cualidades y propiedades sin previo aviso.

---

Фирма-изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки и сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в дизайн и устройство необходимые изменения, не оказывающие негативного влияния на качества и свойства товара.

---

Фірма – виробник не несе відповідальності за можливі помилки і зберігає за собою право без попереднього повідомлення вносити в дизайн и прилад необхідні зміни, які не надають негативного впливу на якість та властивості товару







**OLAN-Haushaltsgeräte • Berlin • Germany**  
**[www.kaiser-olan.de](http://www.kaiser-olan.de)**

